


Remplacement de l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K

Ces instructions vous montreront comment...

Rédigé par: Dominic Grisafe

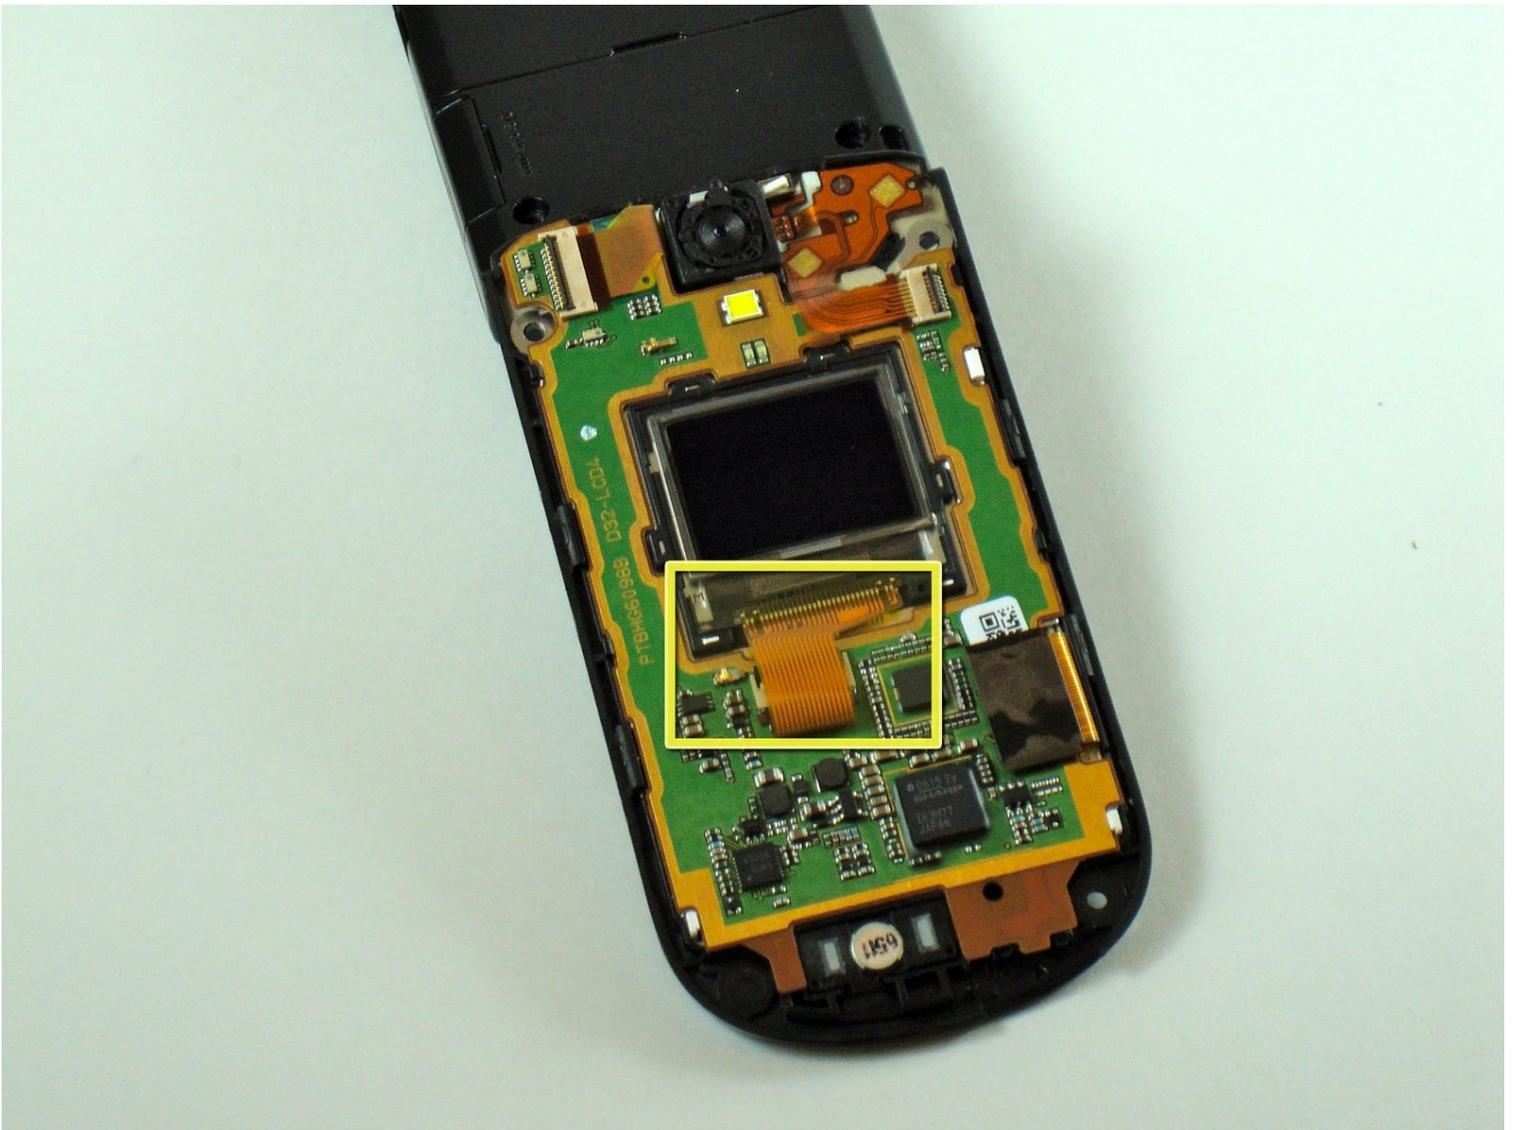

INTRODUCTION

Ces instructions vous montreront comment retirer l'écran LCD avant du KDDI Kyocera A5521K.

OUTILS:


[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K

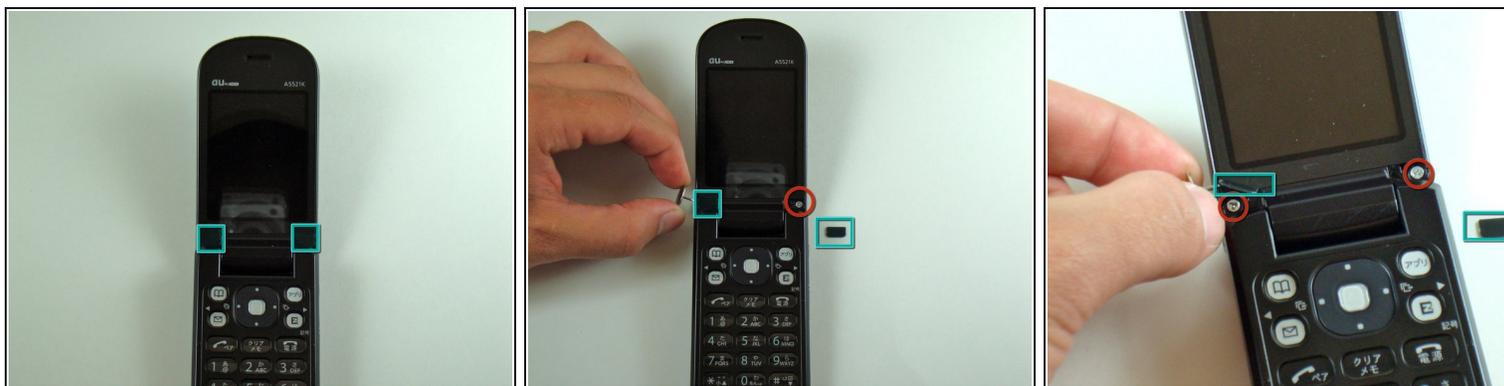

- Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
 - Sous les capuchons se trouve des vis.

Étape 2



- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.

Étape 3



- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
 - Deux vis sont maintenant visibles.


⚠ Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.

Étape 4




- Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.

Étape 5

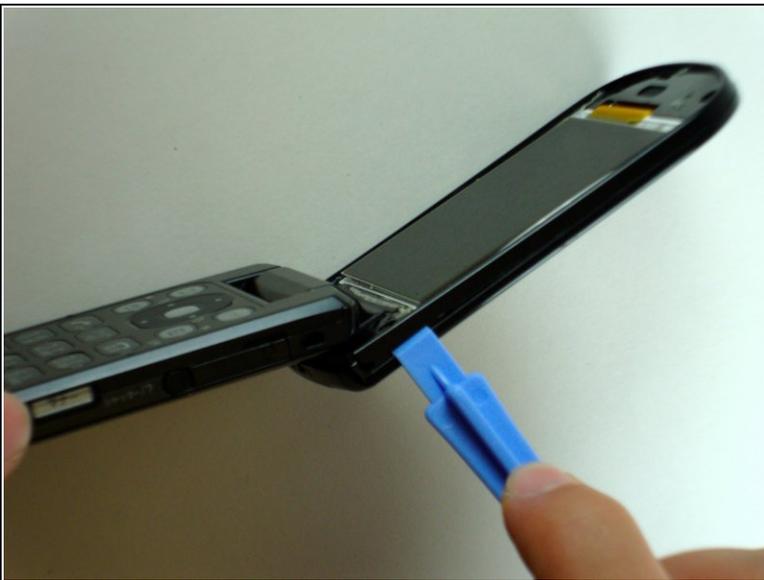




- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
 - ① Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.

Étape 6

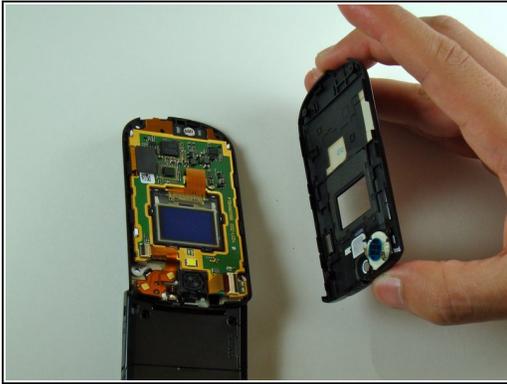


- Séparez la façade du téléphone.

Étape 7 — Ecran LCD avant

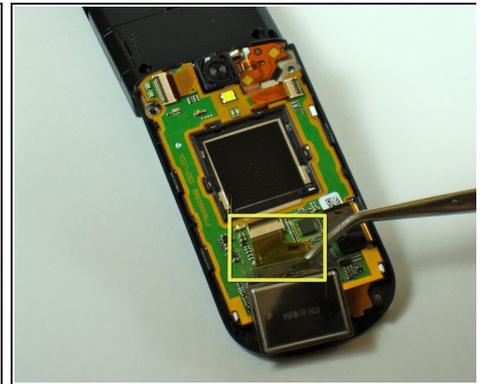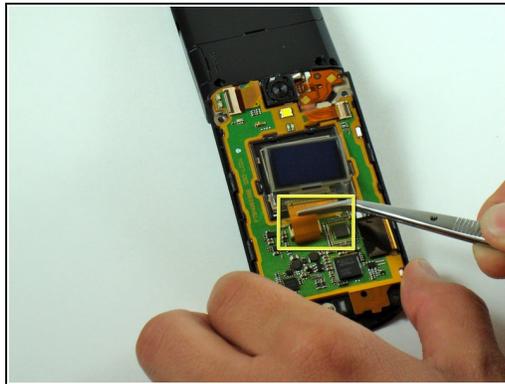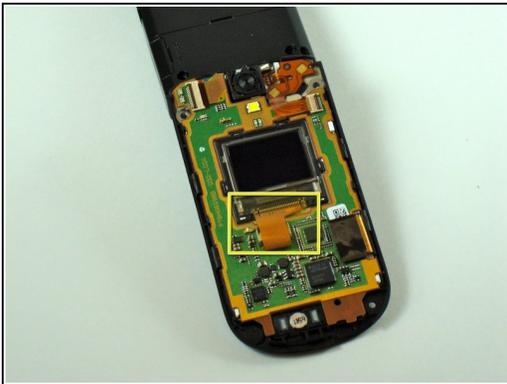

- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
- Attrapez le circuit flexible avec une pince à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).
- Tirez le circuit flexible vers vous pour séparer l'écran LCD avant du téléphone.

Étape 8

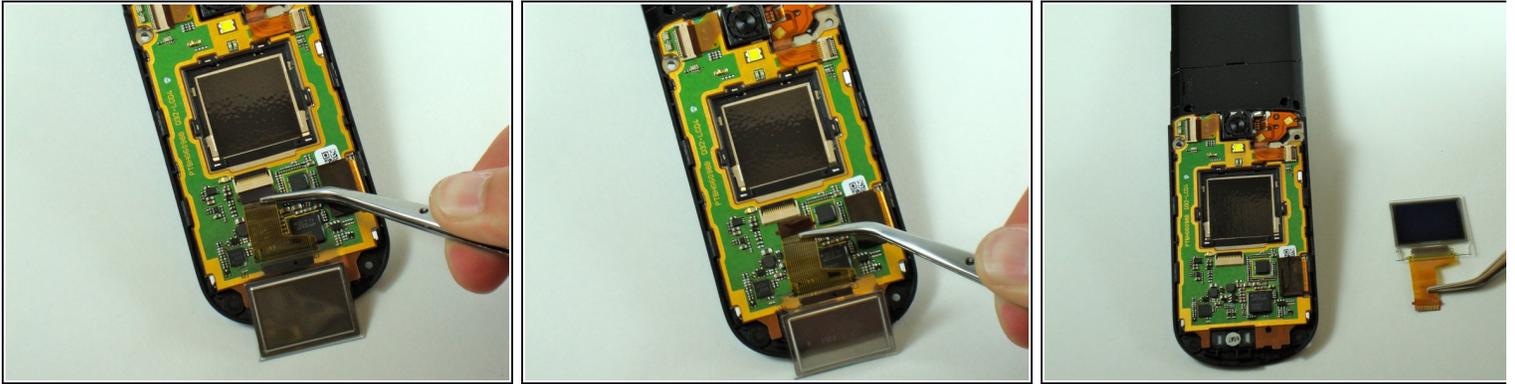

- Tirer fermement sur le circuit flexible du connecteur.
- ⚠ Veillez à ne pas endommager le circuit flexible
- L'écran LCD avant doit maintenant être séparé du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.