

Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K

Ces instructions vous montreront comment...

Rédigé par: Dominic Grisafe



INTRODUCTION

Ces instructions vous montreront comment retirer le haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K.

OUTILS:

[Spudger](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)

[Push Pin](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K




- Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
- Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
- Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
- La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.

Étape 3 — Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K

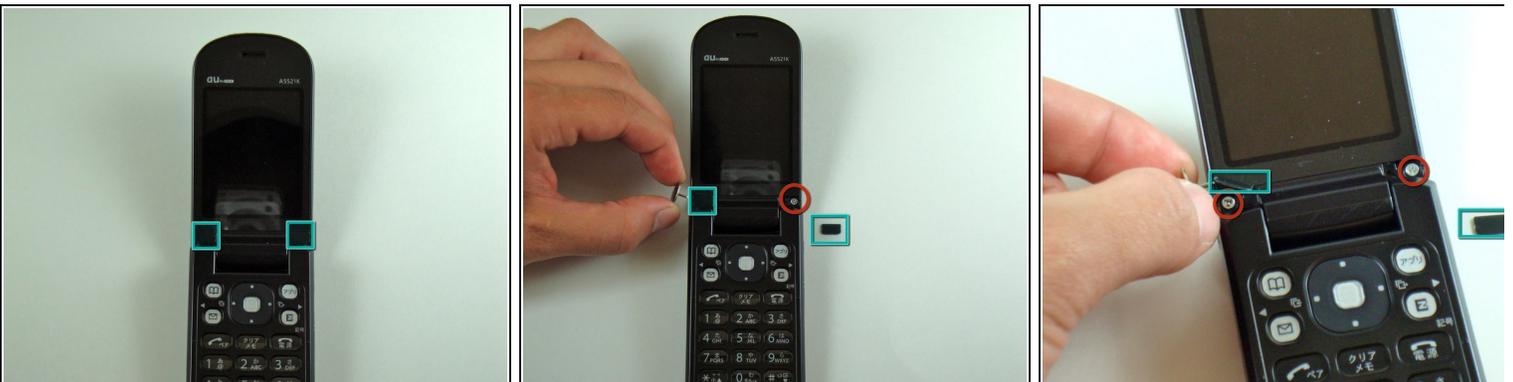

- Détaché, avec une sonde en métal, les couvercles noirs qui sont situés sur les articulations pivotantes du téléphone.
- Sous les capuchons se trouve des vis.

Étape 4



- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.

Étape 5



- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
 - Deux vis sont maintenant visibles.


⚠ Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.

Étape 6



- Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.

Étape 7

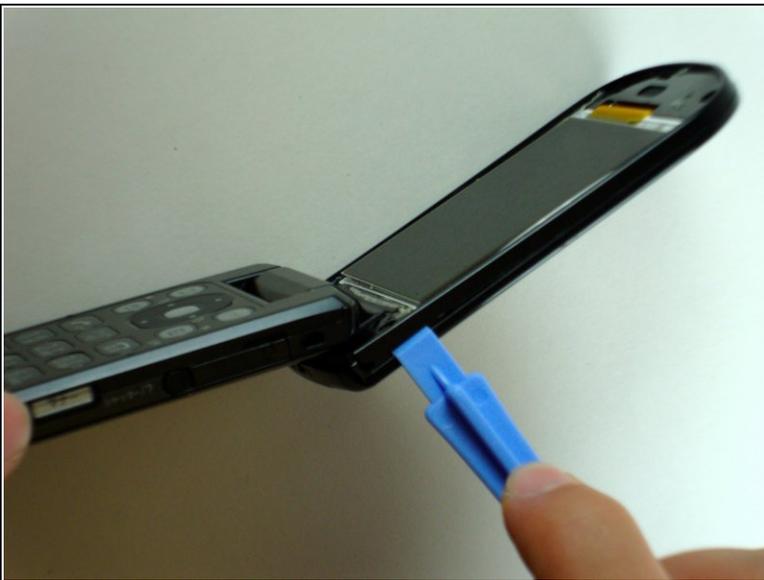


- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
- ① Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.

Étape 8




- Séparez la façade du téléphone.

Étape 9 — Haut-parleur

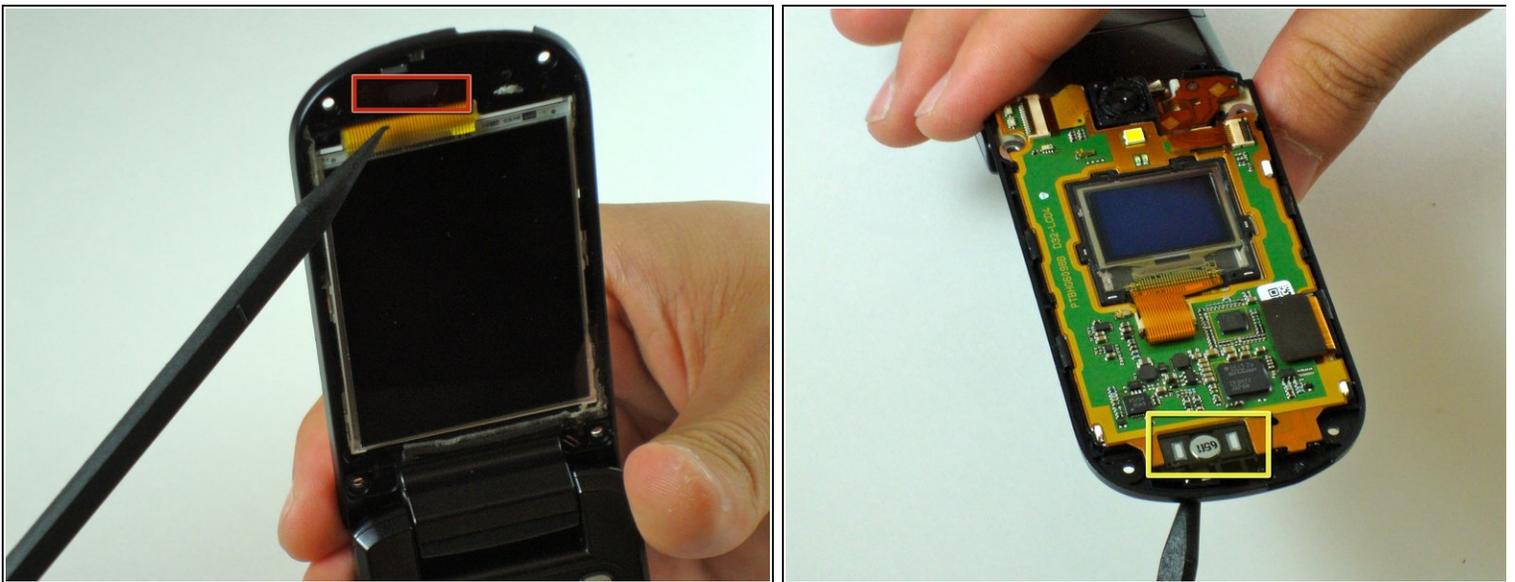


- Retournez le téléphone.
- Placez un spudger dans l'ouverture ovale du haut-parleur du téléphone (indiquée par le rectangle rouge).
- Tournez le téléphone de sorte que la carte de circuit imprimé exposée vers le haut.
 - ⓘ Gardez le spudger dans le haut-parleur tout en tournant le téléphone.
 - ⓘ Le haut-parleur est indiqué par le rectangle jaune.

Étape 10

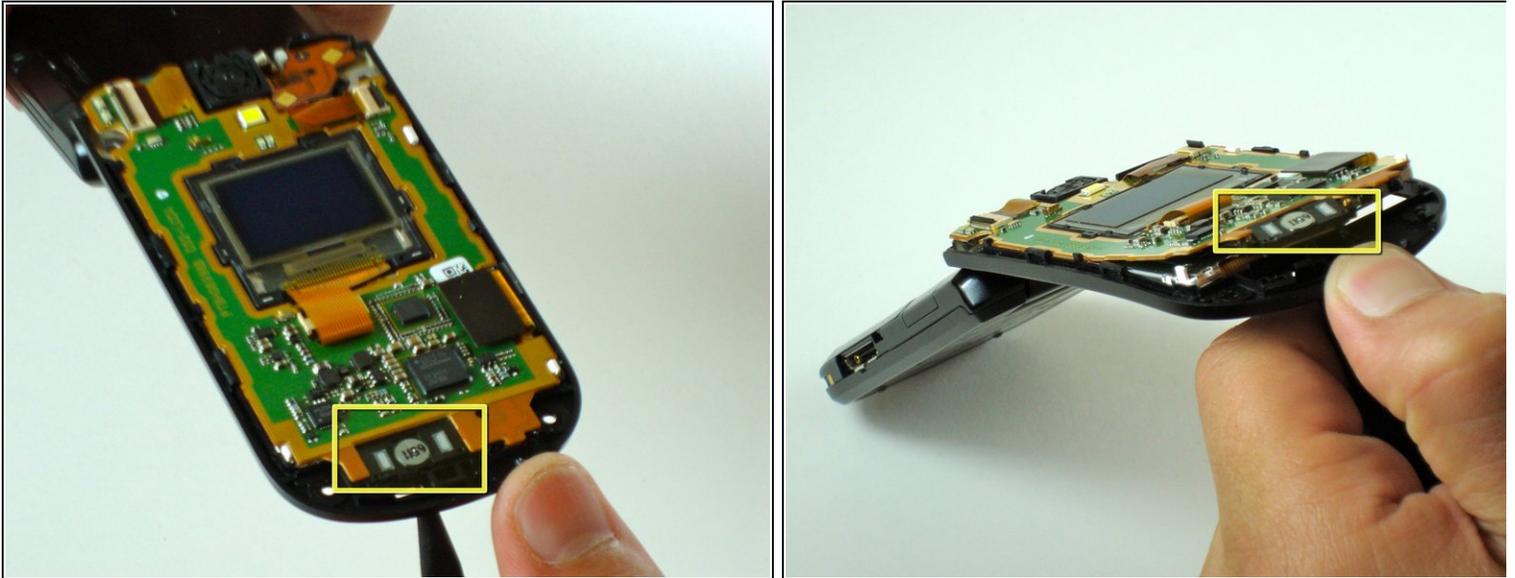

- Poussez le spudger à travers l'ouverture du haut-parleur pour séparer le haut-parleur (indiqué par le rectangle jaune).

Étape 11

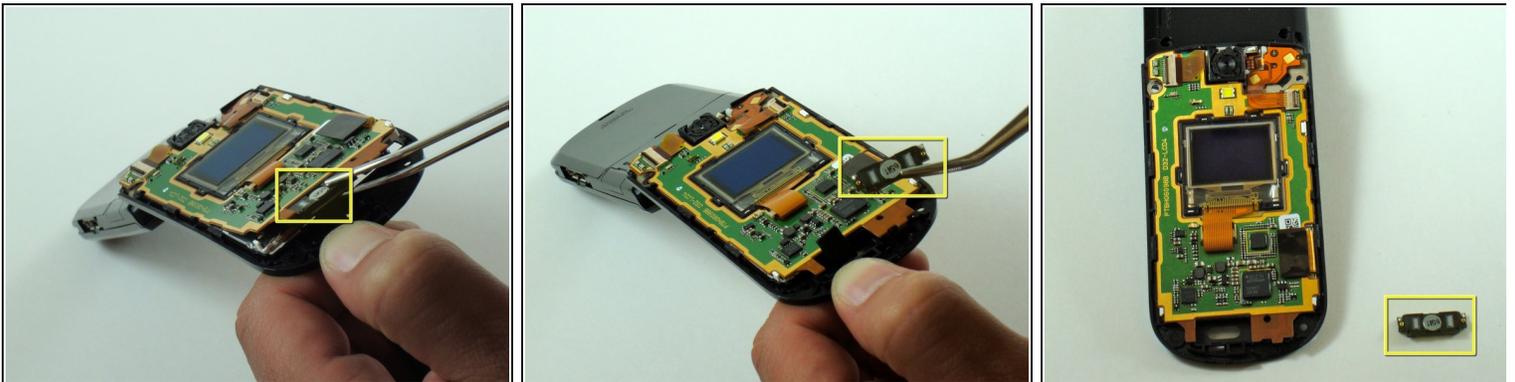

- Saisir le haut-parleur (indiqué par le rectangle jaune) avec une pince à épiler, ou avec vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme.
- Retirez fermement le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.