



Remplacement de la batterie du HP Slate 7 4601

Remplacez la batterie de votre tablette pour vous permettre de passer encore de nombreuses heures de plaisir.

Rédigé par: Zachary



INTRODUCTION

Après avoir tenté à maintes reprises de recharger la batterie sans succès, il est peut-être temps de remplacer la batterie de votre Slate. Ce guide de réparation constitue la première étape de toutes les réparations futures sur votre HP Slate et constitue un processus de base à maîtriser. Dans ce guide, vous allez supprimer les éléments suivants:

1. Boîtier arrière
2. Batterie

Préparez vos outils requis, une nouvelle batterie pour votre tablette et prévoyez environ 10 à 15 minutes pour vous plonger dans les rouages de votre HP Slate.

OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:


- [HP Slate Replacement Battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Commencez votre remplacement en utilisant un tournevis Torx T3 ou T4.
 - Retirez les deux vis à tête Torx de 1,4 mm x 3 mm situées en haut de l'appareil.

Étape 2

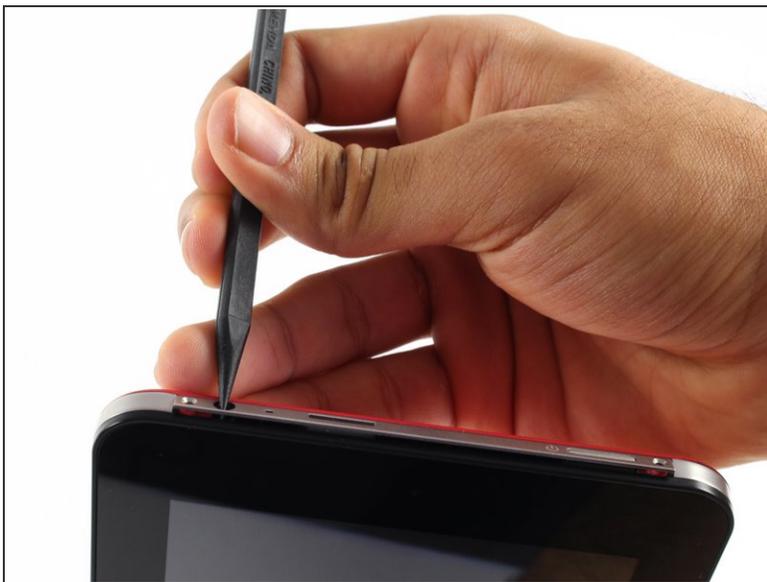

- Avec le bout pointu du spudger, retirez la fine bande métallique.
 - ⓘ Il est plus facile d'enlever la bande métallique à travers l'ouverture du casque.

Étape 3




- En vous servant de la partie plate du spudger, soulevez le cache en plastique arrière.
- ⓘ Au fur et à mesure que vous contournez le bord, plusieurs bruits de "pop" seront émis. Ces bruits sont causés par les clips en plastique qui se défont.

Étape 4




- Retirez le capot arrière.

Étape 5

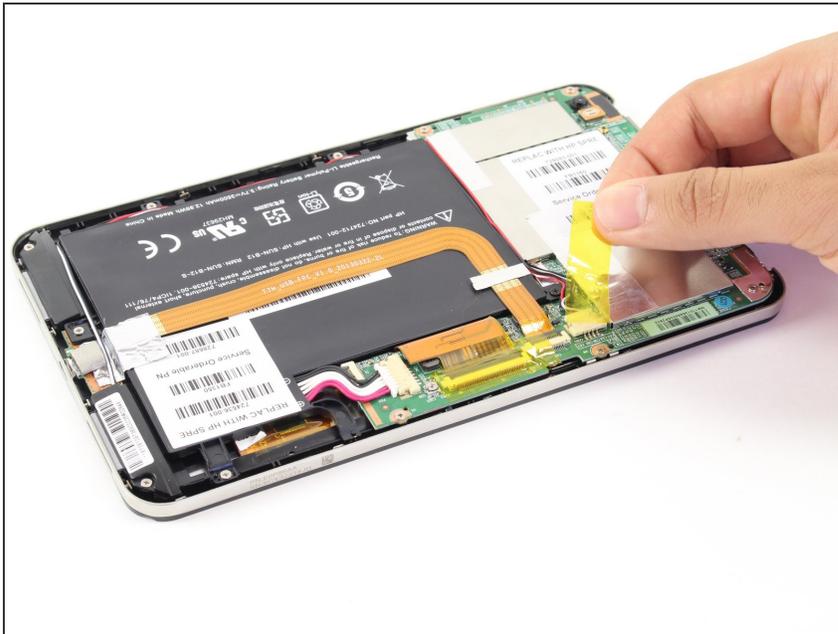

- Localisez et retirez le ruban jaune recouvrant les fils rouge et blanc du haut-parleur.

Étape 6

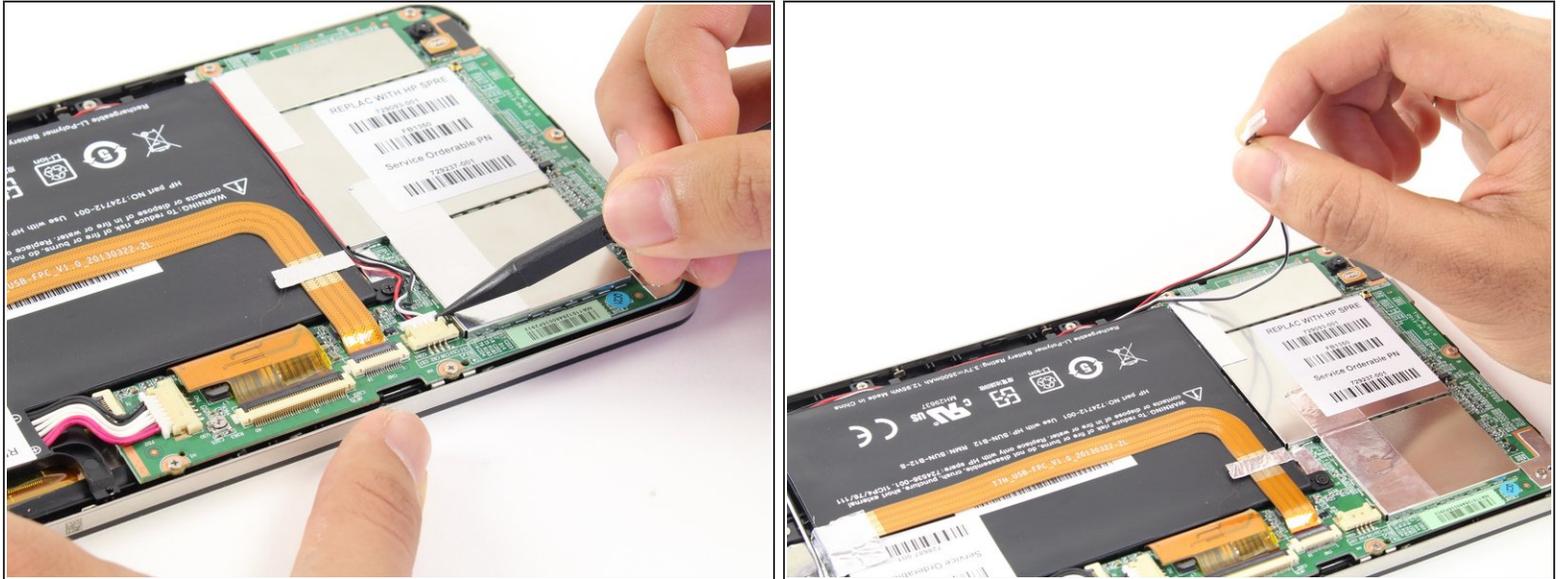



- À l'aide de l'extrémité pointue du spudger, poussez les deux côtés du connecteur de fil du haut-parleur hors de sa base.
- ⓘ Poussez la même quantité des deux côtés du connecteur pour éviter de coincer ou de tordre ses broches métalliques.
- ⚠ Ne tirez pas et ne tirez pas sur les câbles d'enceinte, car ils sont fragiles. Appuyez uniquement sur le connecteur blanc.

Étape 7



- Tirez doucement sur la feuille recouvrant le ruban d'or du port de charge.

Étape 8

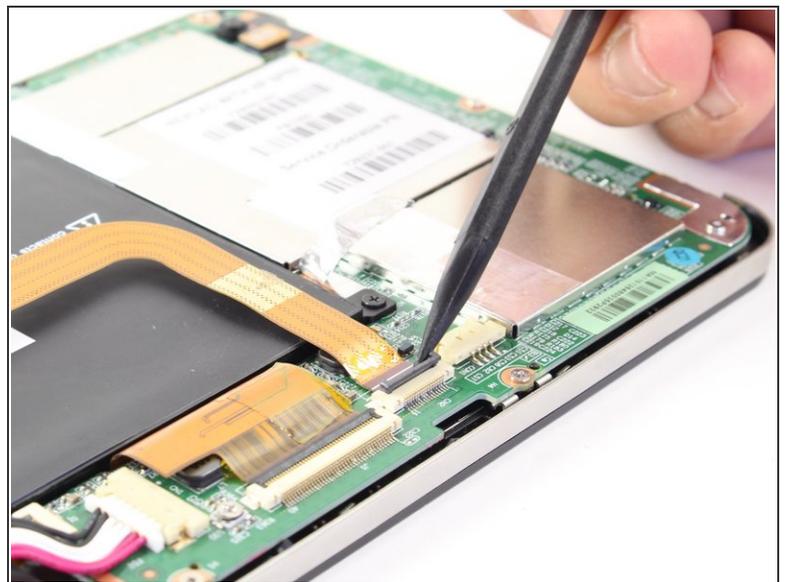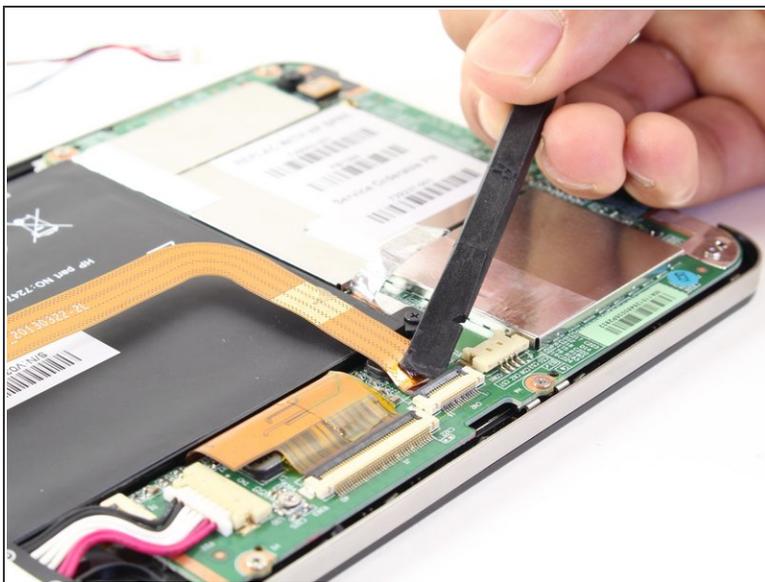

- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, soulevez le panneau noir recouvrant le connecteur du port de charge.
- Faites glisser doucement le ruban du port de charge hors de son logement.
- ⓘ Il peut être plus facile d'utiliser le bout pointu du spudger que vos doigts.

Étape 9



- Soulevez la bande de charge dorée de la batterie.

Étape 10



- Poussez le connecteur de batterie blanc hors de son logement à l'aide de l'extrémité pointue du spudger.

Étape 11



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les 5 vis qui maintiennent la batterie en place.
 - Les quatre vis cruciformes argentées de 1,75 mm x 3 mm, entourées en rouge, sont interchangeables.
 - La vis cruciforme noire de 1,75 mm x 4 mm doit être remplacée au même endroit lors du remontage.

Étape 12



- Soulevez la batterie et mettez-la de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.