


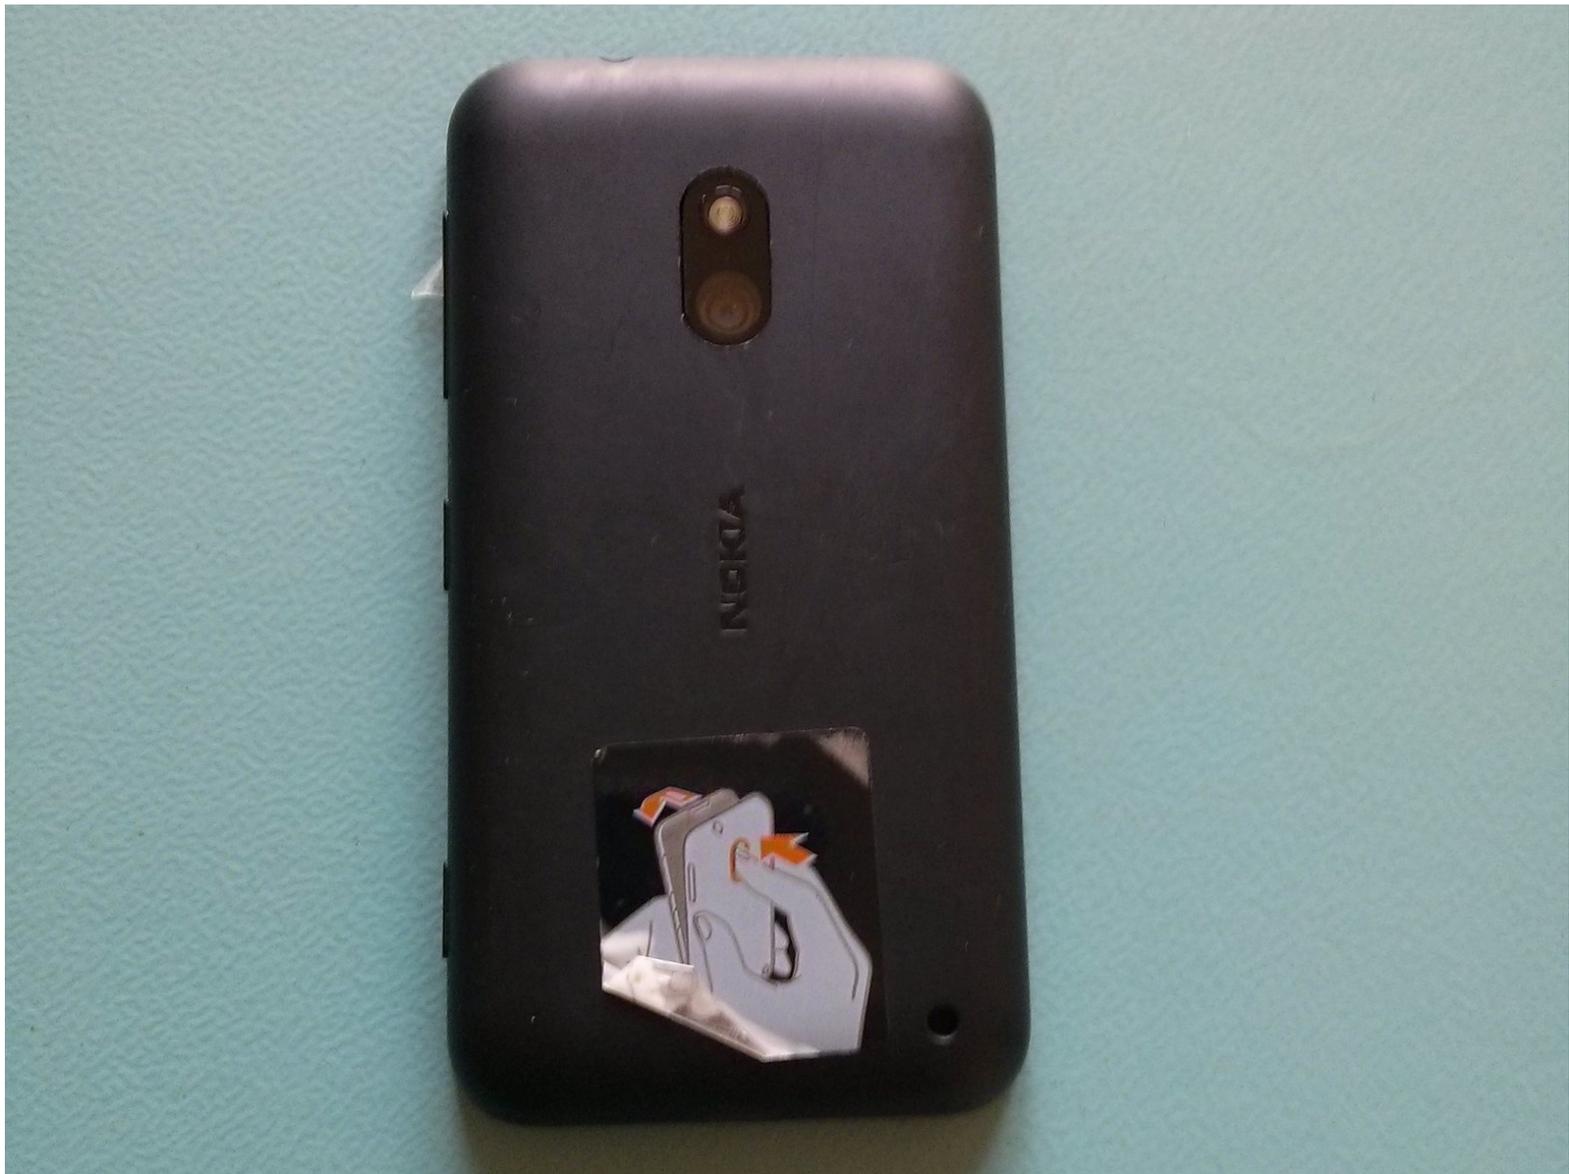

Remplacement de l'écran du Nokia Lumia 620

N'oubliez pas d'éteindre d'abord le téléphone....

Rédigé par: ivan coene



INTRODUCTION

N'oubliez pas d'éteindre d'abord le téléphone.

Lorsque vous déconnectez le numériseur, il y a un numéro de révision

ça ne marche qu'avec le même rev


par exemple rev 1.3



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

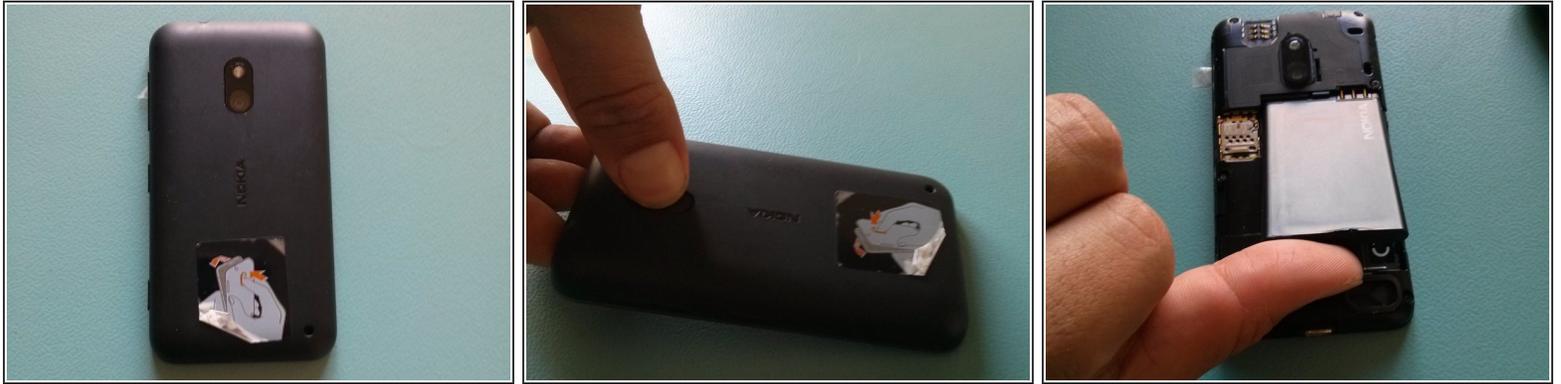


- Couverture ouvert
- Sortir la batterie
- Sortez le plateau de la carte SIM

Étape 2 — Vis





- 4 vis t5
- 2x vis t5 (légèrement plus courtes que les vis du haut et du bas).

Étape 3 — Connecteurs

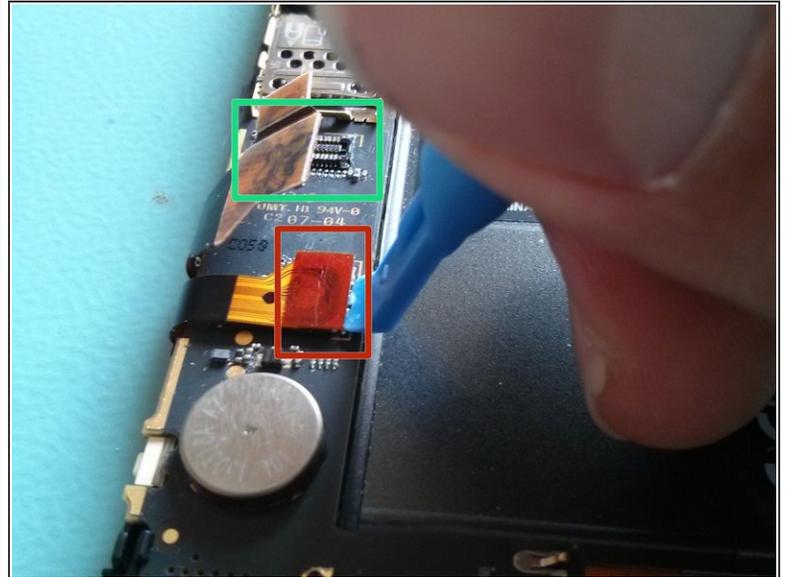


- Déconnecter les connecteurs
- Numériseur
- LCD

Étape 4 — Carte principale

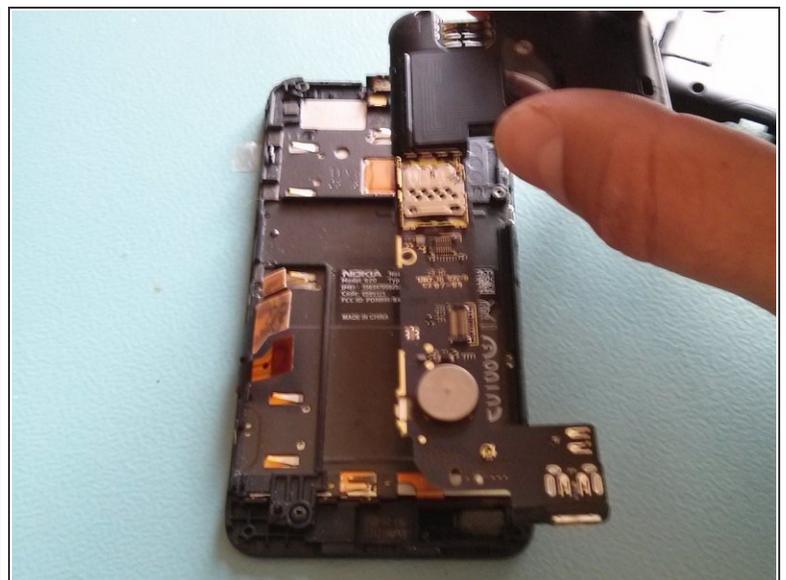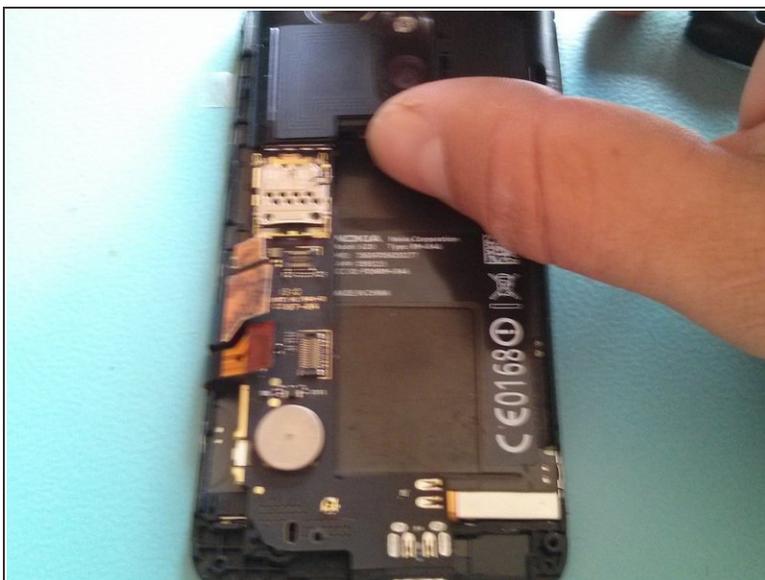



- Retirer la carte principale

Étape 5 — Cadre

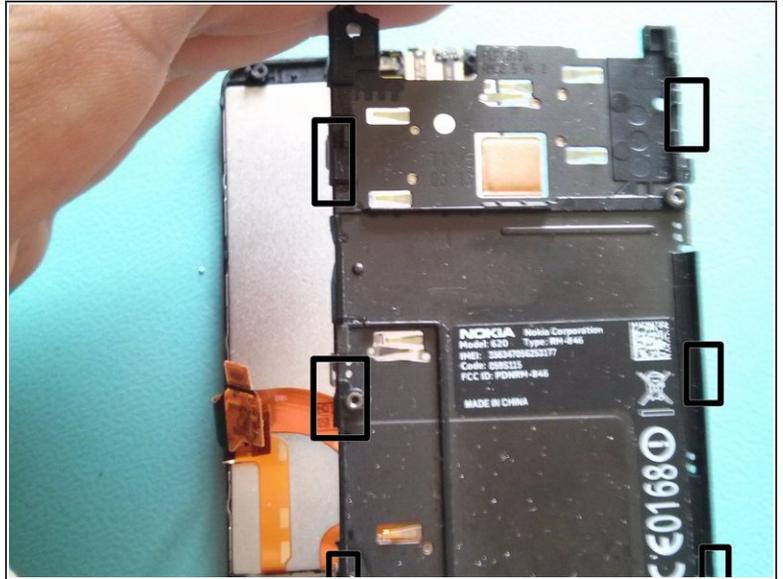

- Ouvrir les 6 clips

Étape 6 — Haut-parleur et caméra frontale

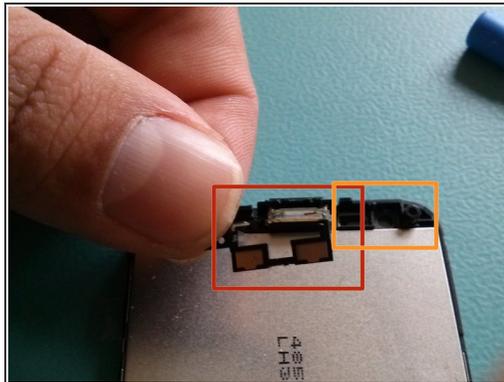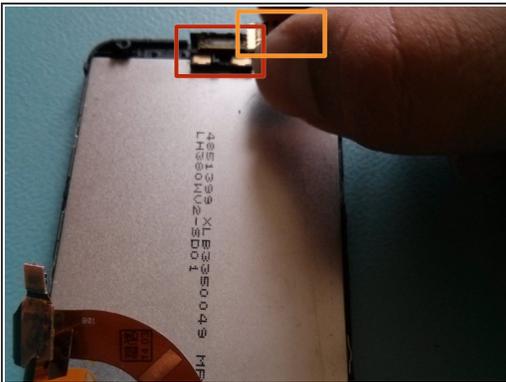



- Retirer
- Haut-parleur
- Caméra avant

Étape 7 — Lcd



- Retirer l'écran LCD du numériseur

Étape 8 — Fait

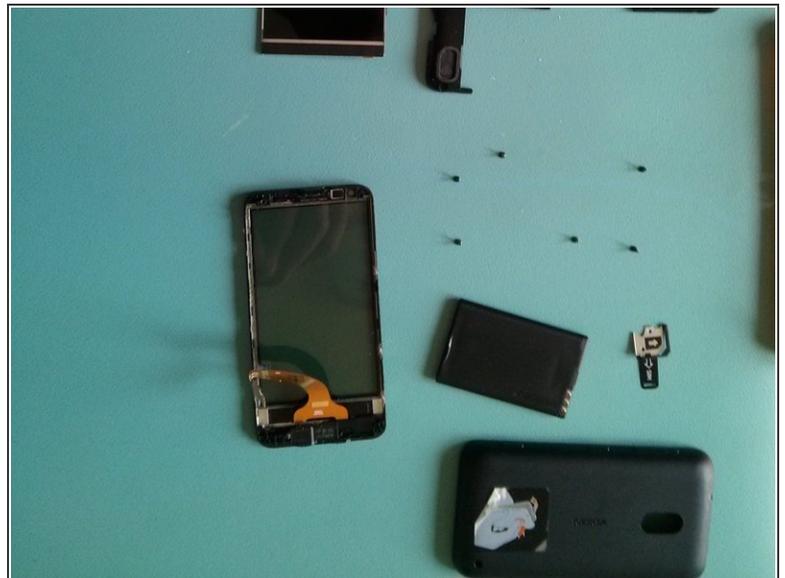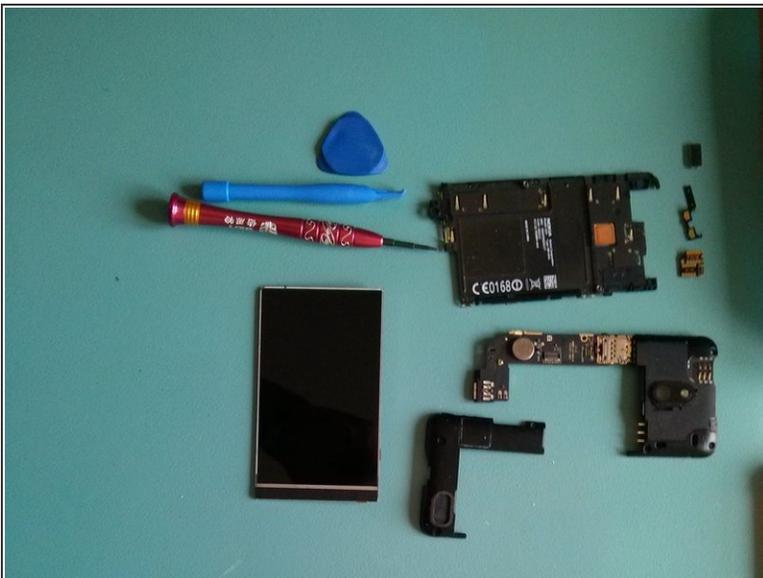

- Tu est prêt

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.