



Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer

Remplacez la caméra de recul sur votre appareil Leap Frog.

Rédigé par: Nupur Garg



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour capturer l'essence du remplacement de votre appareil photo arrière, vous permettant ainsi de capturer le monde!

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
- Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
- Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.

Étape 2



- Poussez du côté positif de la batterie vers le côté négatif pour dégager la batterie de son distributeur.
- Retirez les quatre piles alcalines AA de l'appareil.

Étape 3 — Boîtier arrière



 Cette étape annulera la garantie de votre appareil.


- Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
- Deux vis cruciformes 10,0 mm
- Quatre vis Phillips 4,0 mm
- Trois vis cruciformes de 3,0 mm

Étape 4





- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le joint entre les capots avant et arrière pour détacher le capot arrière du reste de l'appareil.
 - Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre du LeapPad2.
 - Soulevez et retirez le boîtier arrière de la tablette.
- i** Un couteau à beurre peut aider lorsque vous soulevez l'appareil.

Étape 5 — Caméra arrière

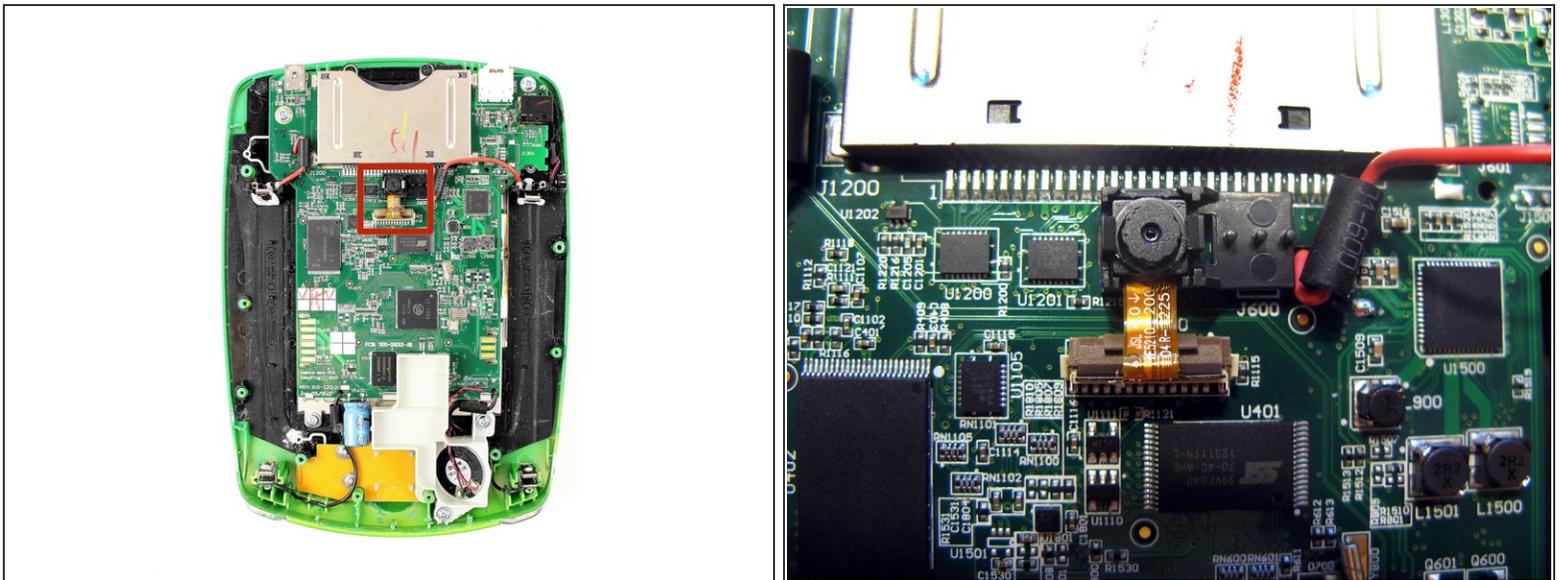

- Localisez la caméra de recul sous la cartouche de jeu.



Étape 6

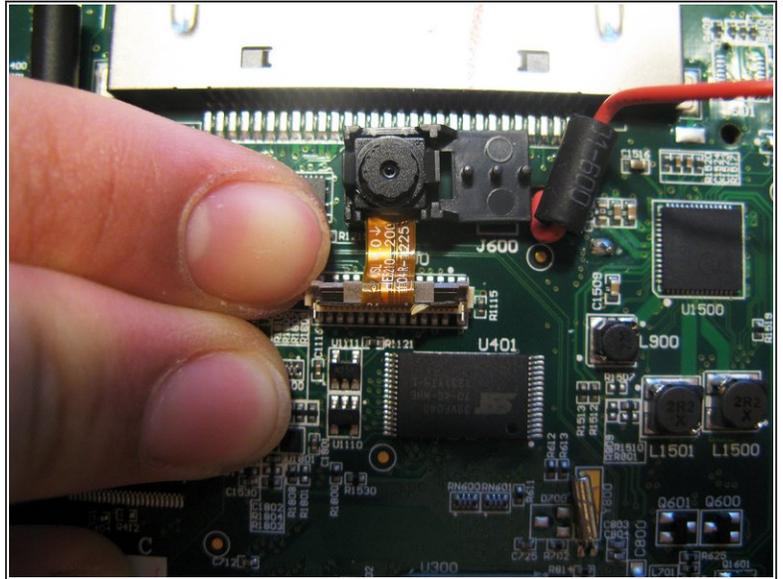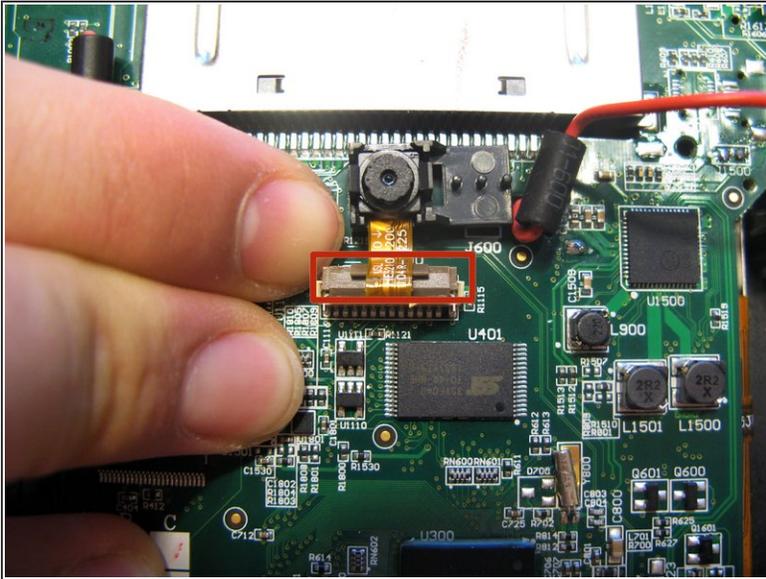

- Pour retirer le câble ruban en toute sécurité, vous devez d'abord relever le volet de retenue.


⚠ Retirer ou réinsérer le câble par force brute peut l'endommager.

Étape 7

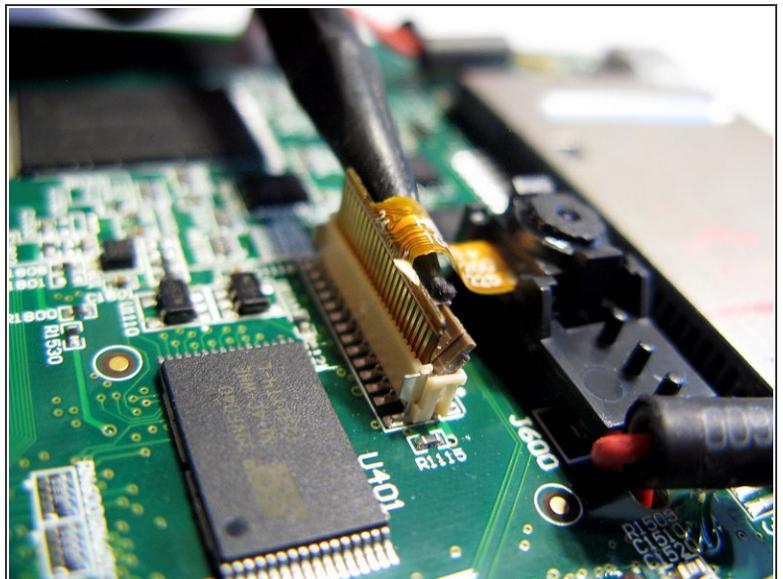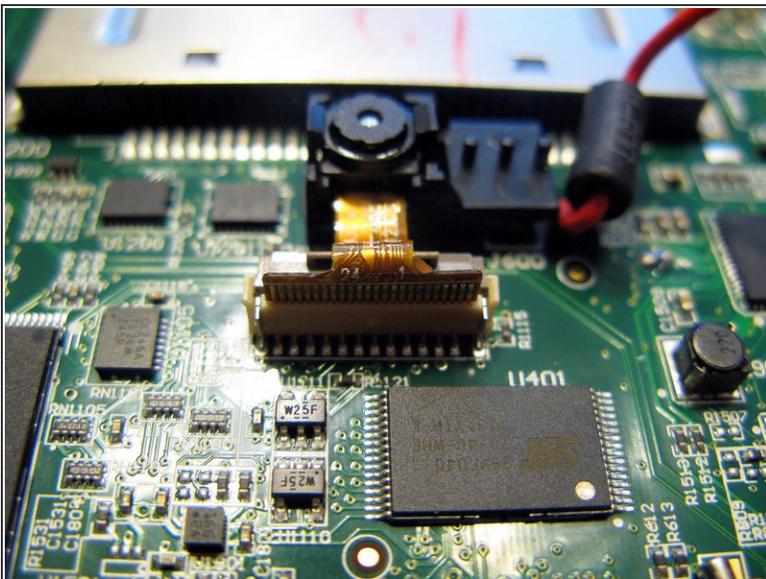

- Tirez vers le haut à l'aide d'un outil en plastique fin pour déconnecter le ruban reliant l'appareil photo à la carte mère.

Étape 8

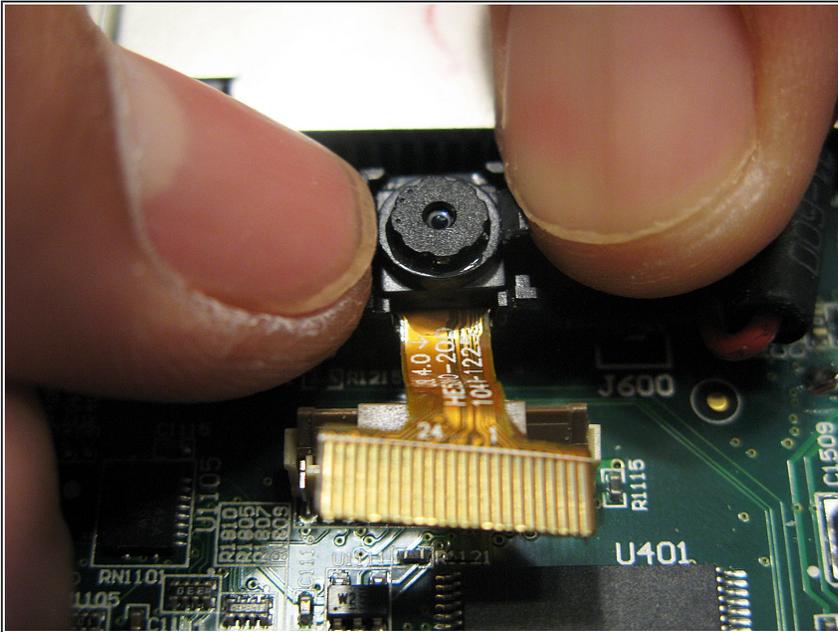

- Retirez délicatement la caméra arrière de votre carte mère en éloignant le boîtier noir de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.