



Remplacement de l'écran LCD interne du LG VX7000

Rédigé par: Nichole Shaw



INTRODUCTION

Remplacez un écran LCD interne fissuré.

Remarque: pour remplacer l'écran interne, vous devez remplacer l'ensemble de la plaque frontale, pas seulement l'écran en plastique.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD interne




- En utilisant une pince à épiler, retirez les 4 couvercles de vis en caoutchouc.
 - Retirez les vis situées sous les bouchons en caoutchouc en utilisant le tournevis en tournant dans le sens antihoraire.
- ⓘ REMARQUE: Les vis ne sortiront pas complètement du téléphone.

Étape 2



- À l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod, soulevez la plaque avant de l'avant du téléphone.
- ⓘ REMARQUE: Il y aura une résistance significative à l'enlèvement de la plaque frontale du téléphone.

Étape 3

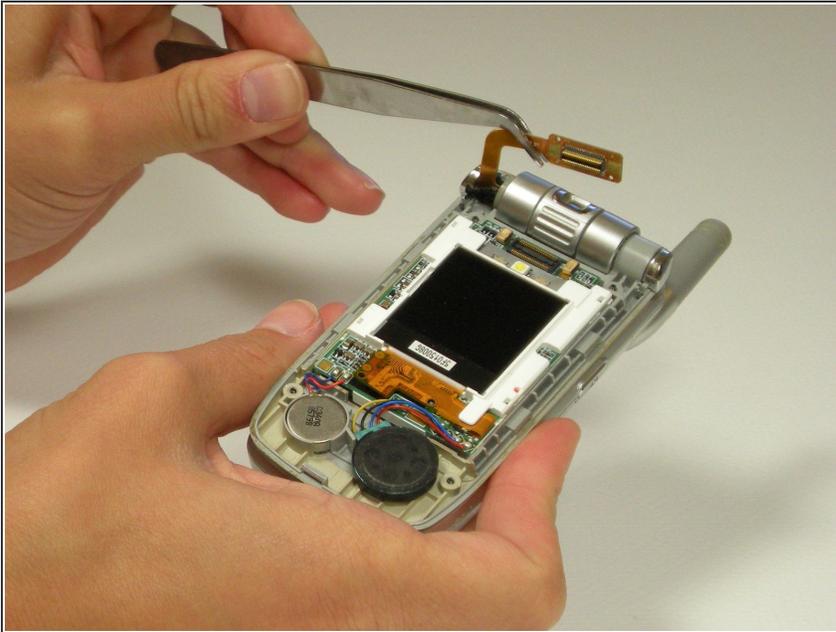

- Détacher la plaque dorée de la carte logique secondaire.
- Repositionnez la plaque de manière à ce qu'elle soit hors de portée pour l'enlèvement de la plaque frontale.

Étape 4



- Tourner la moitié supérieure de la plaque frontale pour la libérer de la charnière.
- À l'aide d'une pince à épiler, détachez le haut-parleur et la batterie secondaire de la façade, en laissant les fils attachés.

Étape 5



- Aligned la nouvelle plaque frontale dans le bon sens pour l'installer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.