




# Remplacement de la poignée en caoutchouc

## Canon EOS Rebel T1i

Si la poignée en caoutchouc de l'appareil photo est sale ou est tombée, suivez ces instructions pour retirer la poignée.

Rédigé par: Jonathan Lin

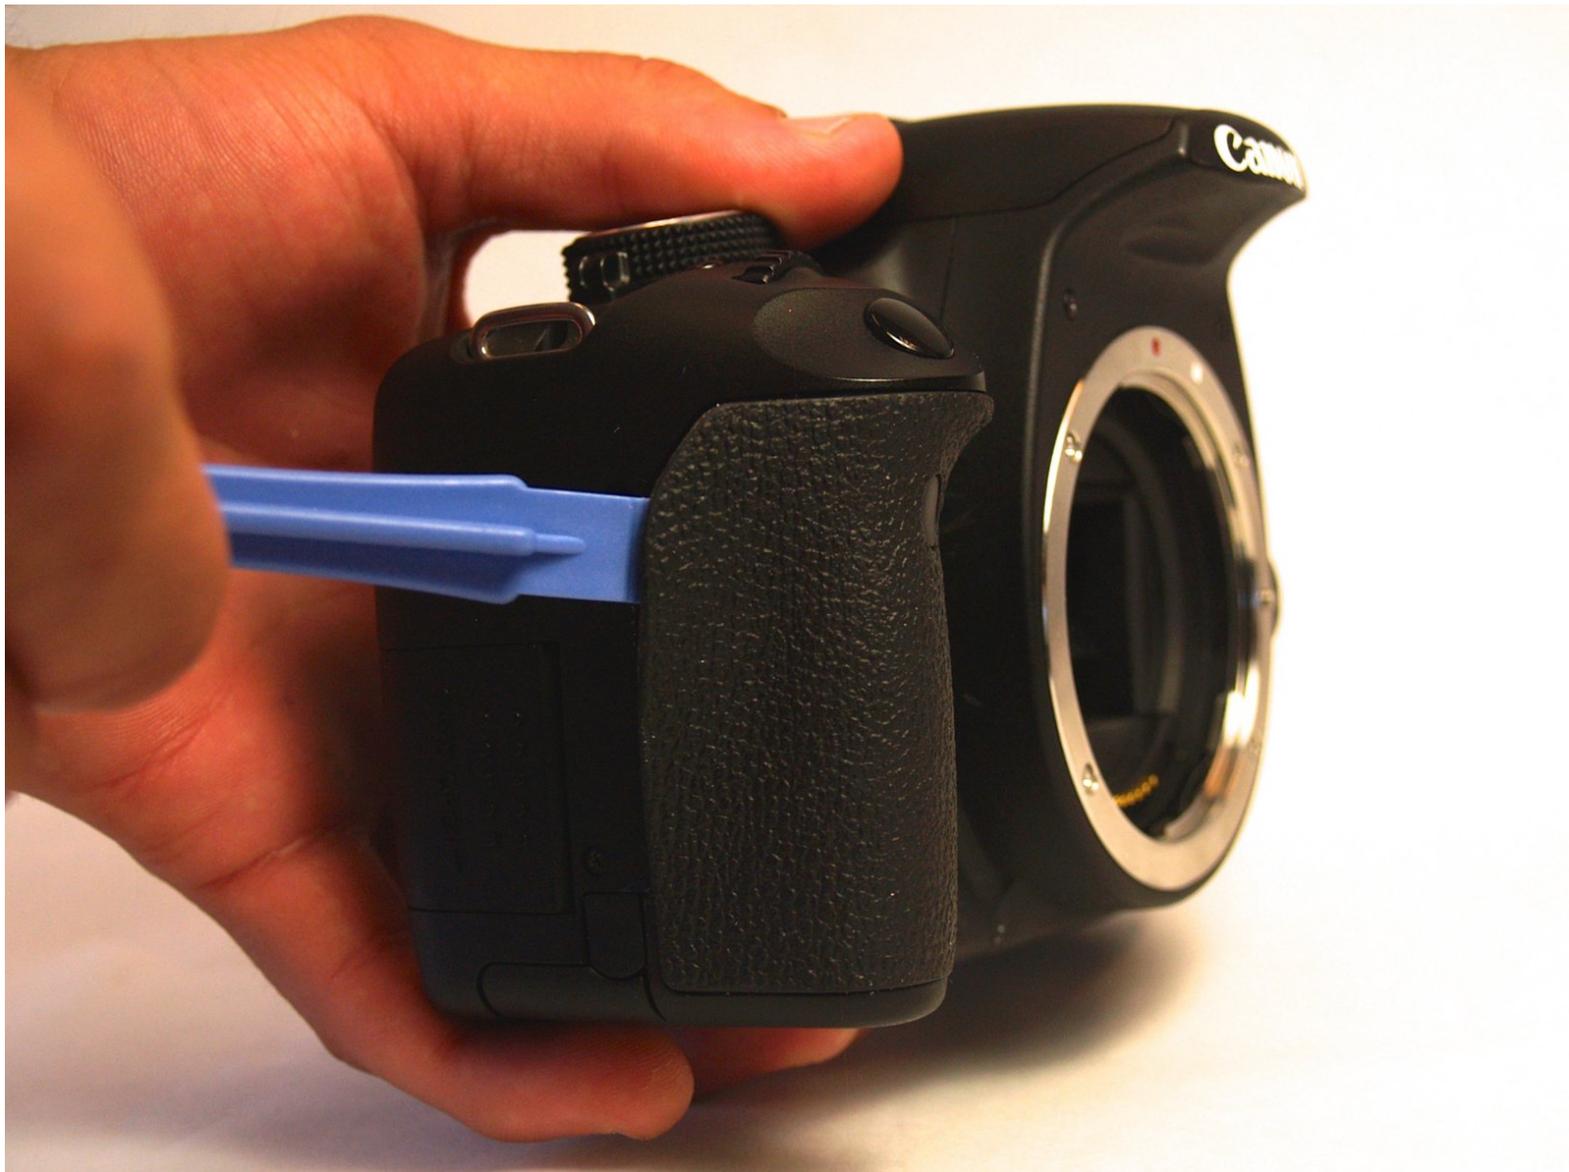

## INTRODUCTION

Si la poignée en caoutchouc de l'appareil photo est sale ou est tombée, suivez ces instructions pour retirer la poignée.



### OUTILS:

- [Pry Bar](#) (1)



### PIÈCES:

- [Canon T1i Rubber Grip](#) (1)

## Étape 1 — Poignée en caoutchouc



- Utilisez un outil de levier en plastique pour soulever lentement la poignée en caoutchouc à partir du coin supérieur droit, puis travaillez lentement l'outil vers le bas de la poignée en caoutchouc.
- Retirez délicatement la poignée en caoutchouc en tirant le côté adhésif vers le haut et loin de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.