


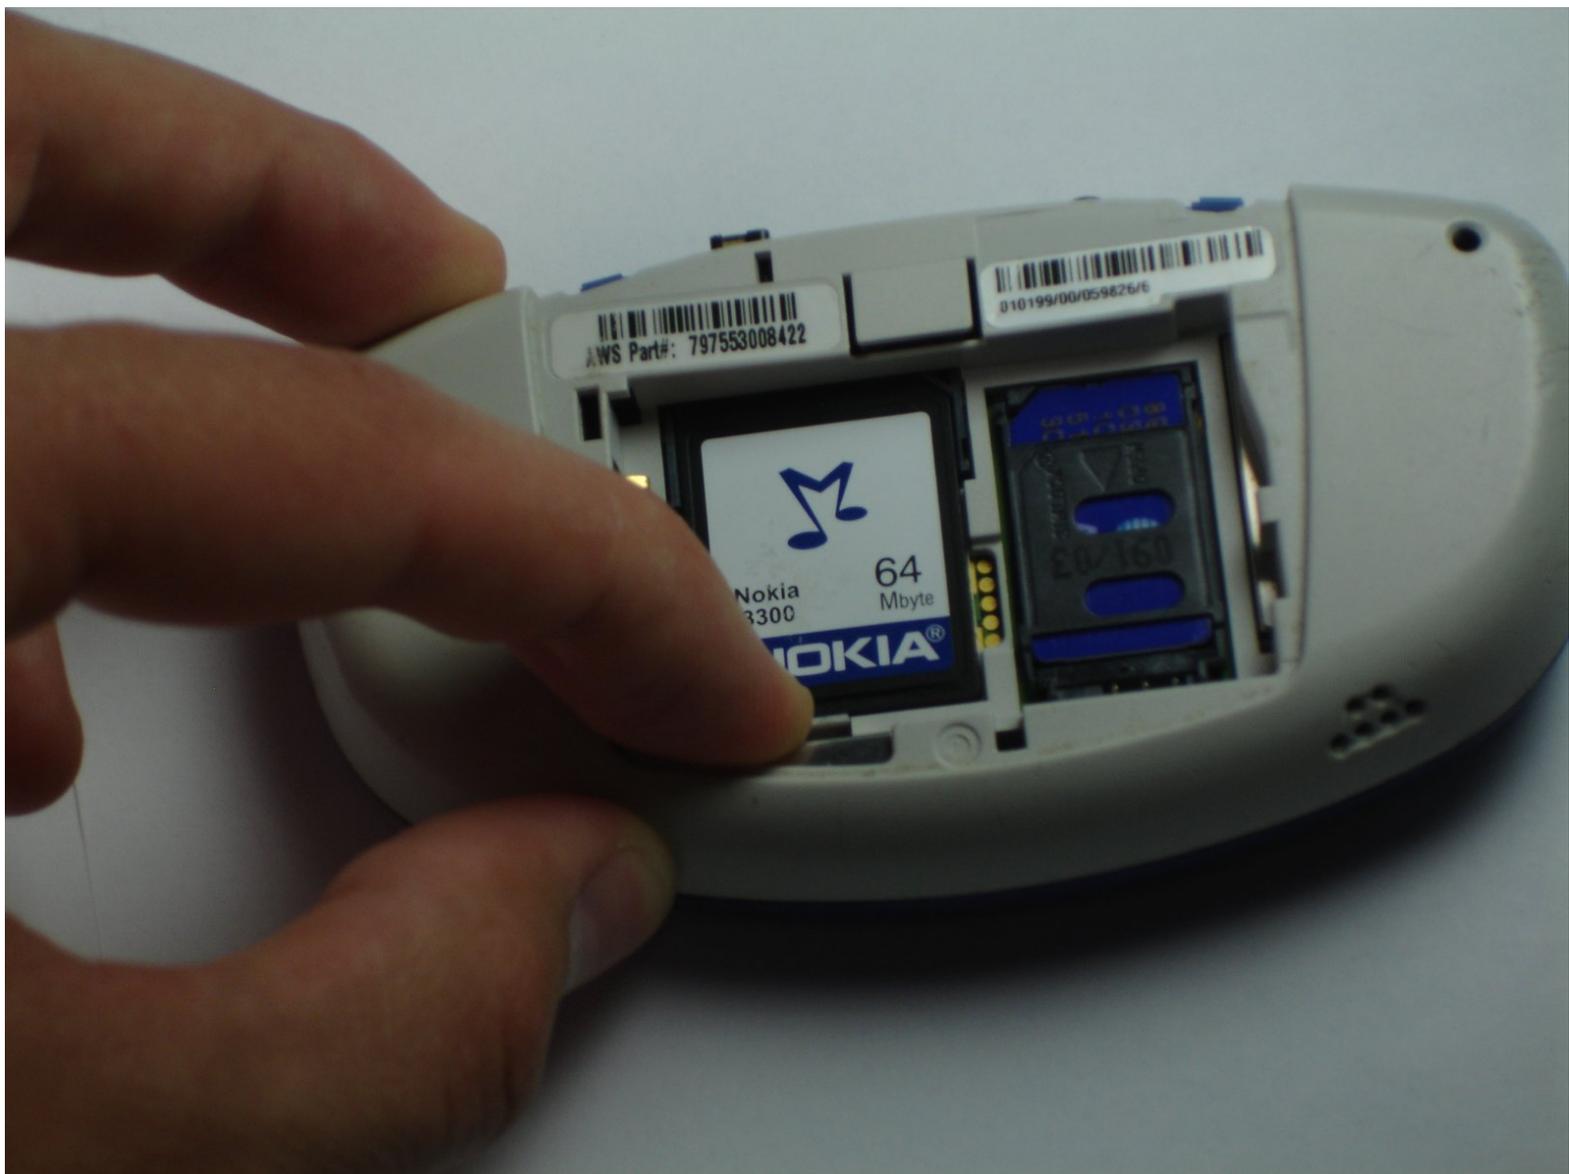

# Remplacement de la carte mémoire SD du Nokia 3300B

Rédigé par: George



## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment remplacer la carte mémoire SD du Nokia 3300B

## Étape 1 — Batterie



- Retournez le Nokia 3300B afin que la face arrière soit tournée vers vous.
- Appuyez doucement sur le bouton à l'arrière du couvercle de la batterie pour libérer le couvercle et glisser vers le haut.

## Étape 2



- Soulevez la batterie à l'arrière du téléphone.
- ⓘ Il est plus facile de retirer la batterie du téléphone du côté droit, comme montré sur l'image.

## Étape 3 — Carte mémoire SD



- En utilisant votre doigt ou une paire de pinces, appuyez sur la carte SD.
- La carte sortira de son boîtier. Retirez la carte.
- ☑ Lorsque vous placez la nouvelle carte SD dans la fente, il devrait cliquer dans son logement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a © cr© le 2021-04-24 01:55:31 PM (MST).

