




Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109

Remplacez la carte numérique dans votre Lenovo IdeaTab A2109.

Rédigé par: Brian

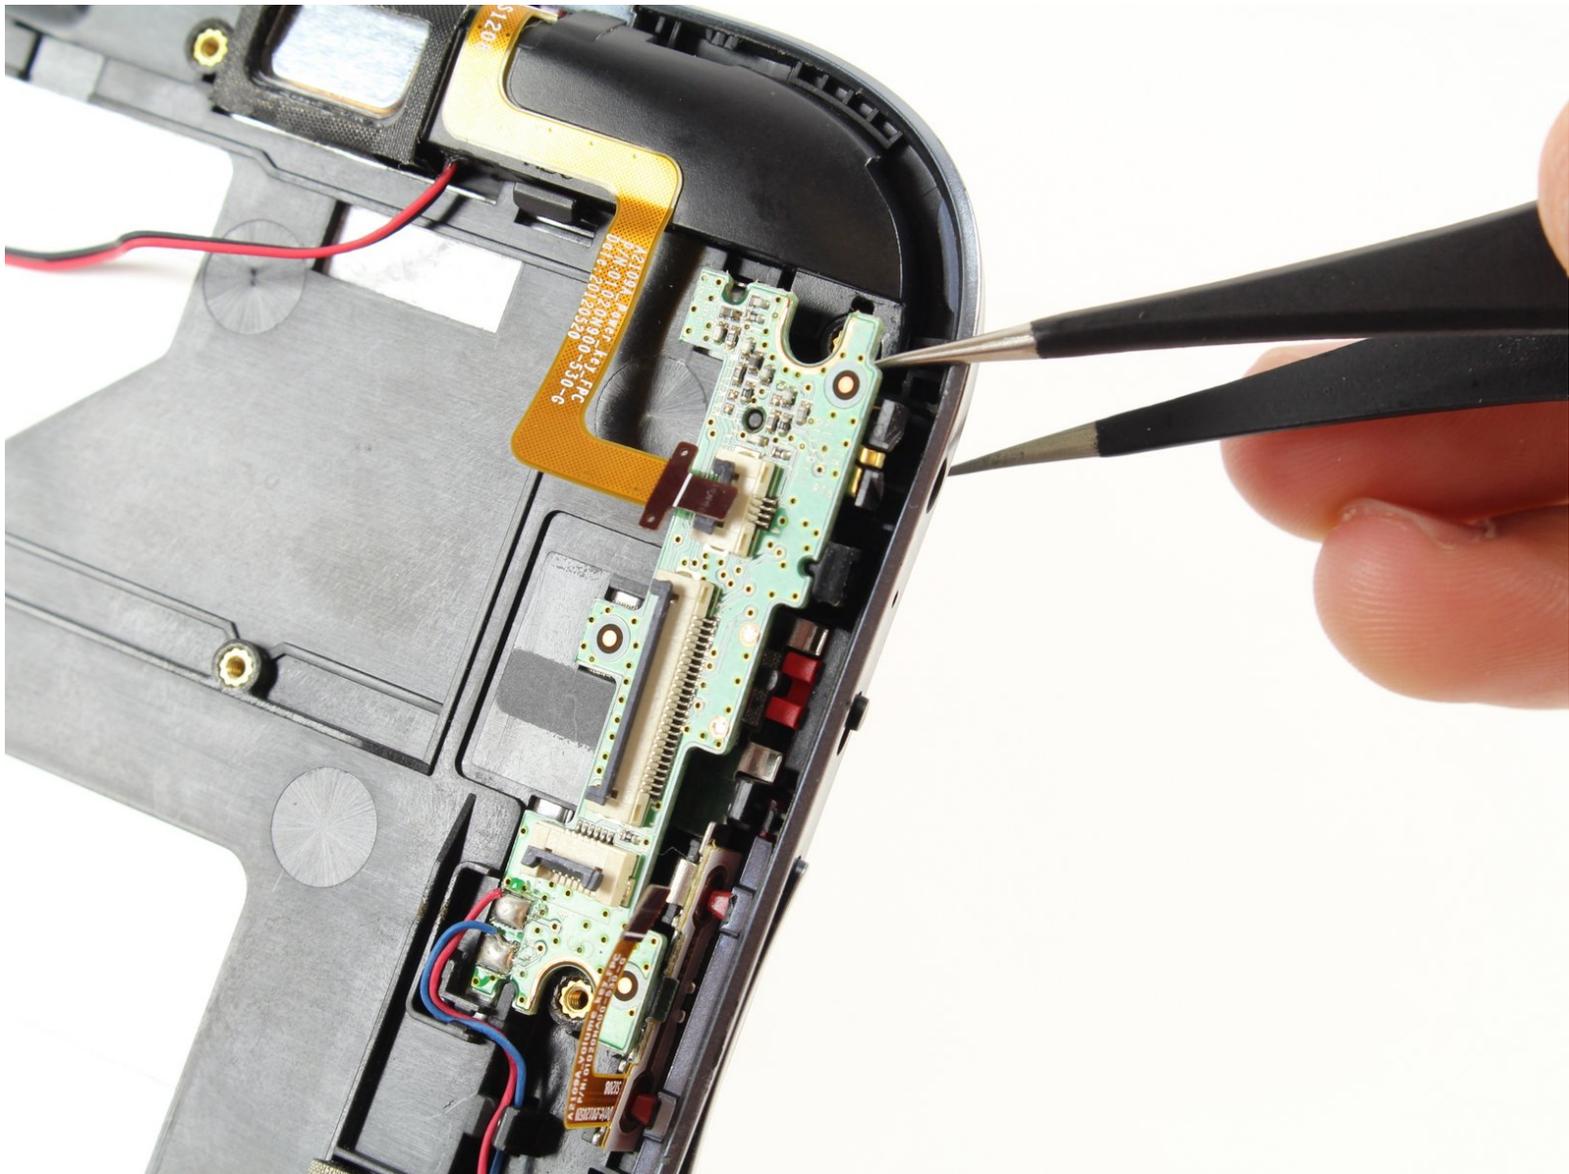

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte numérique



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Carte numérique



- Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
- Un petit couvercle en plastique recouvre le haut de l'appareil.
- Caler l'outil d'ouverture bleu, sous le milieu du capot, comme indiqué, puis poussez vers le haut pour faire sortir le capot.

Étape 2





- Retirez les deux vis suivantes:
 - Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)

Étape 3





- Une fois qu'il est dévissé, retirez le capot arrière
 - Cela peut prendre un peu de force pour descendre, mais avec suffisamment de force, il devrait apparaître immédiatement.
- Utilisez un outil d'ouverture bleu pour l'ouvrir
 - Faites glisser l'outil dans un coin, puis prenez un autre outil et faites-le glisser dans le coin opposé
- Tirez le couvercle et il va se détacher

Étape 4

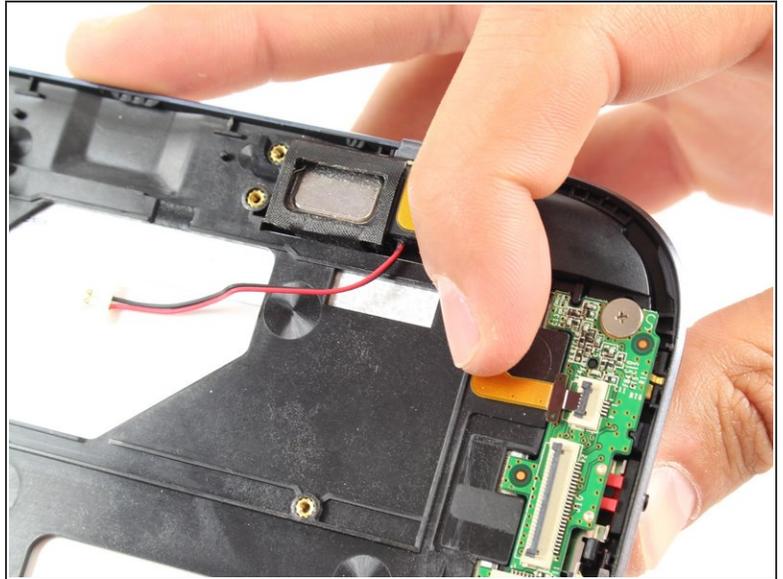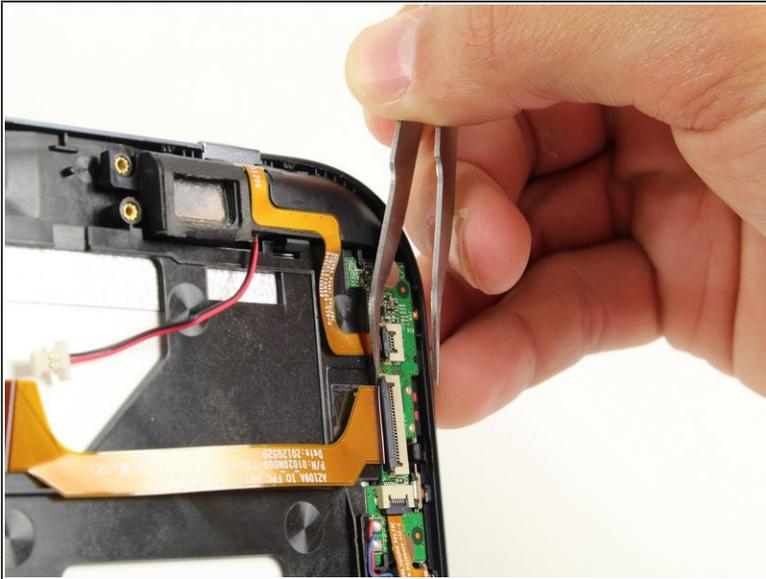

- Utilisez la pince à épiler pour relever les trois petits verrous en plastique attachés au tableau numérique.
- Ensuite, faites glisser les rubans nouvellement exposés.


Étape 5

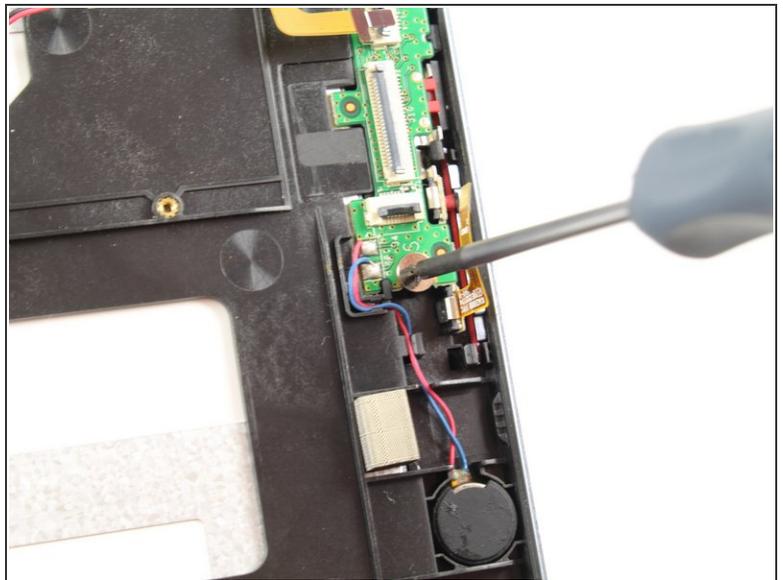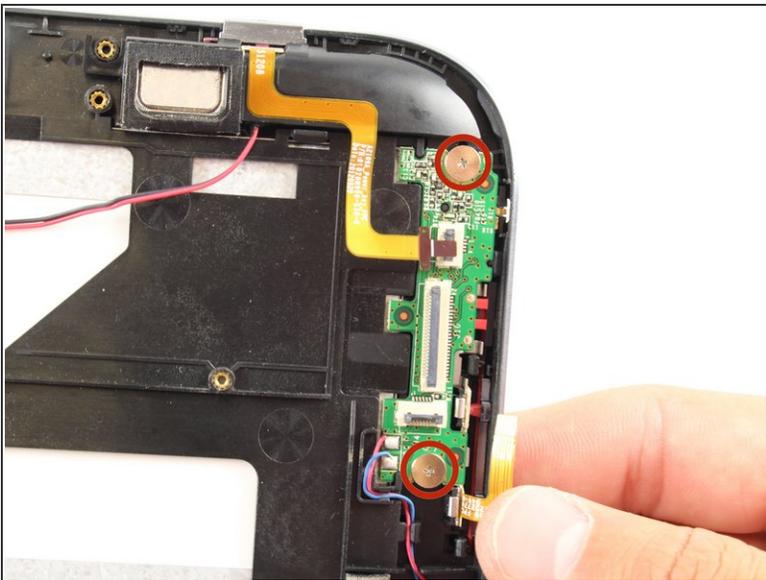

- Retirez les deux vis suivantes:
 - Vis à empreinte cruciforme M5.3 x 1.75 mm # 00 (argent)

Ce document a été créé le 2021-04-04 01:51:33 PM (MST).

Étape 6

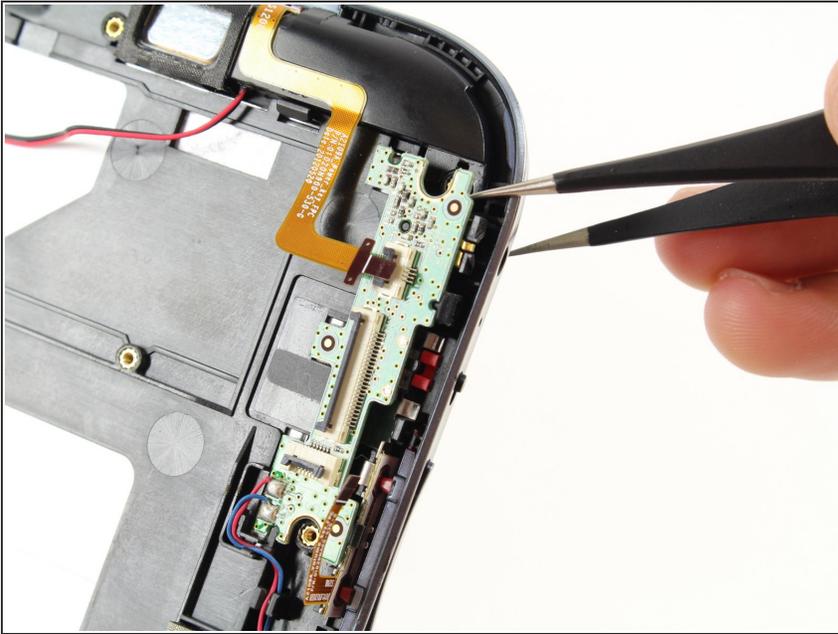

- Une fois qu'il est dévissé, utilisez la pince à épiler pour tirer le tableau numérique tout droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.