


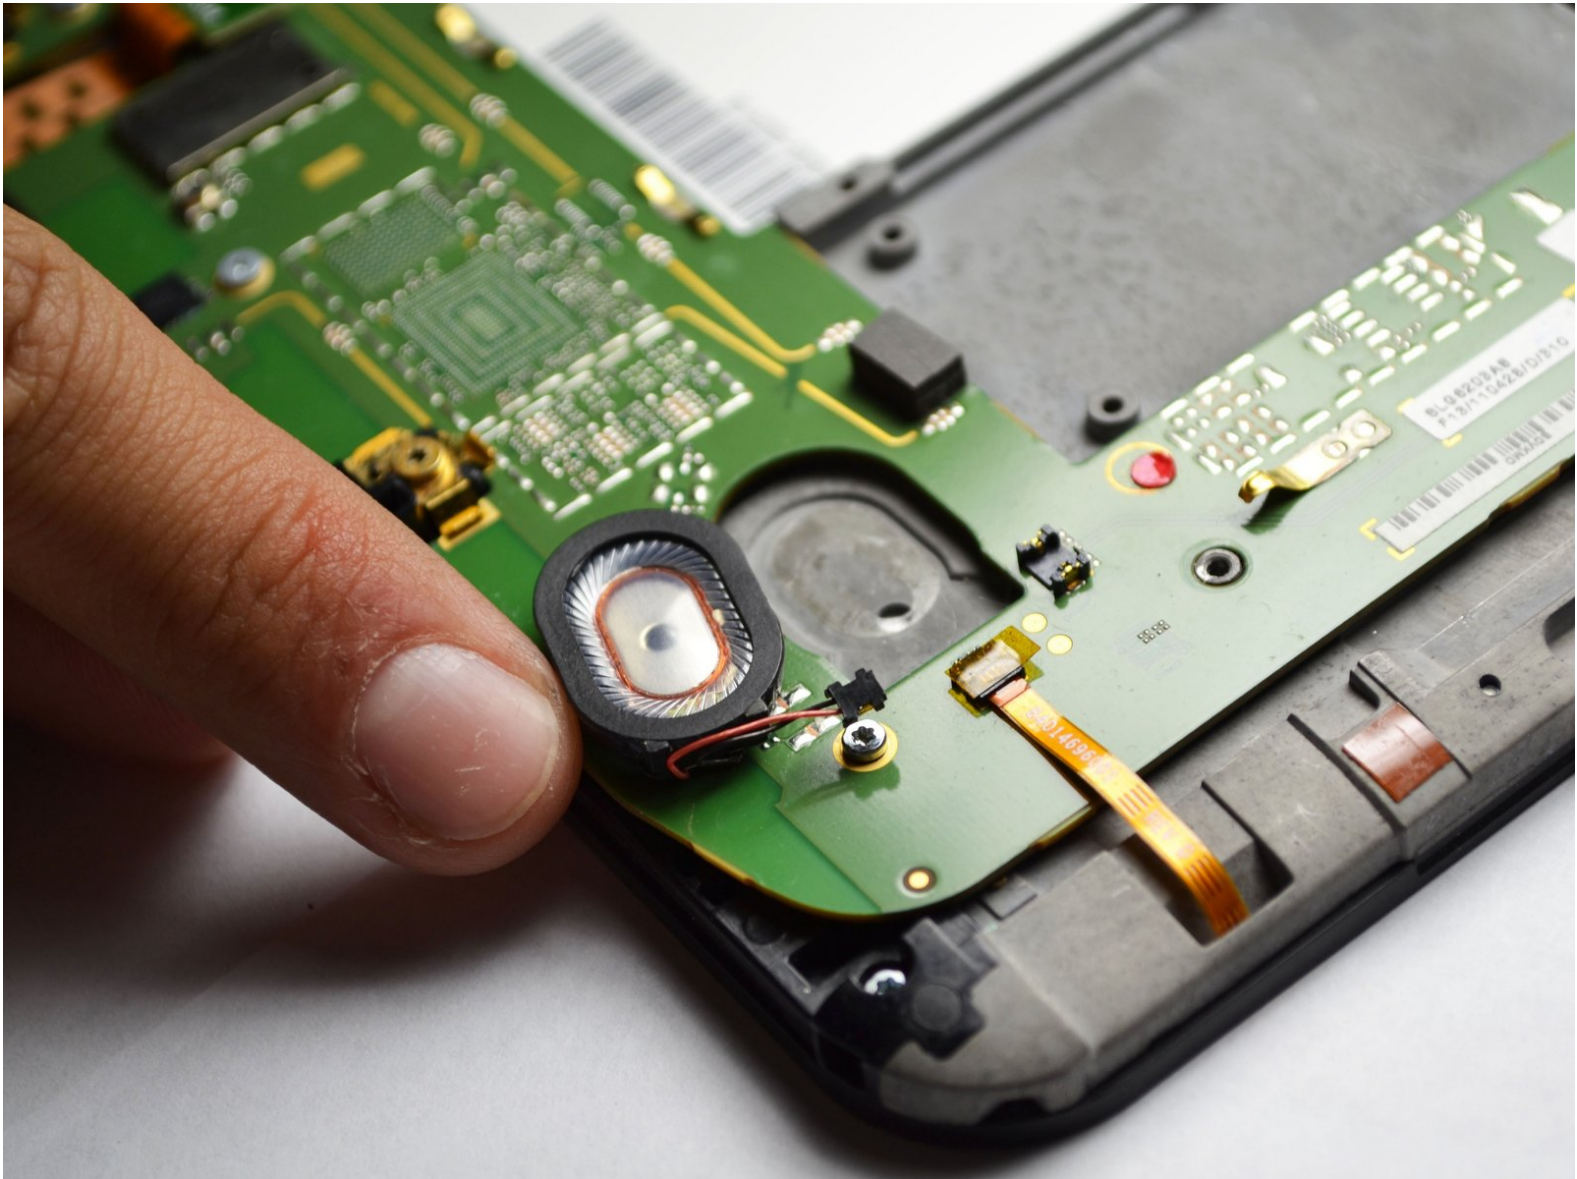

Remplacement des haut-parleurs du Motorola Xoom Wifi

Ce guide de remplacement étape par étape vous aidera à retirer les haut-parleurs existants .

Rédigé par: Mallika



INTRODUCTION

Étant donné que ce guide de remplacement fonctionne sur un composant interne du Xoom Wifi, il est nécessaire de procéder aux étapes précédentes pour retirer les composants externes.



OUTILS:



- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Démontage boîtier arrière





- Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.

Étape 2

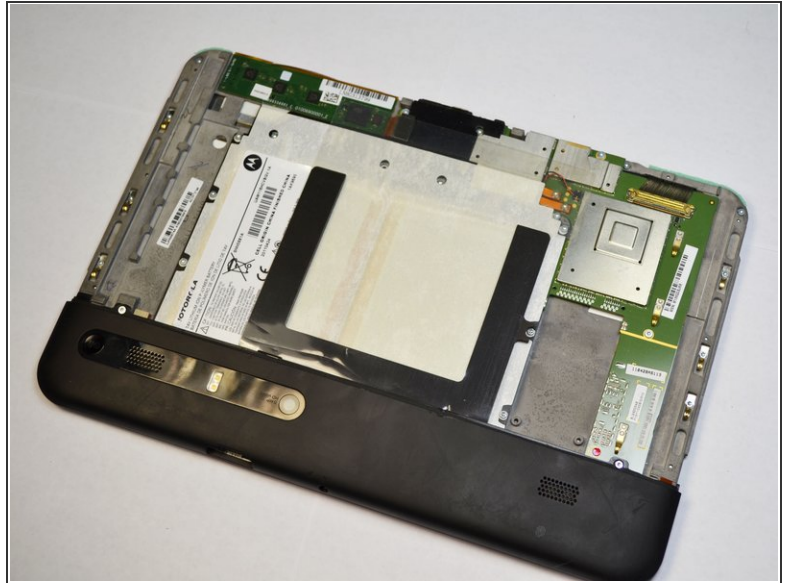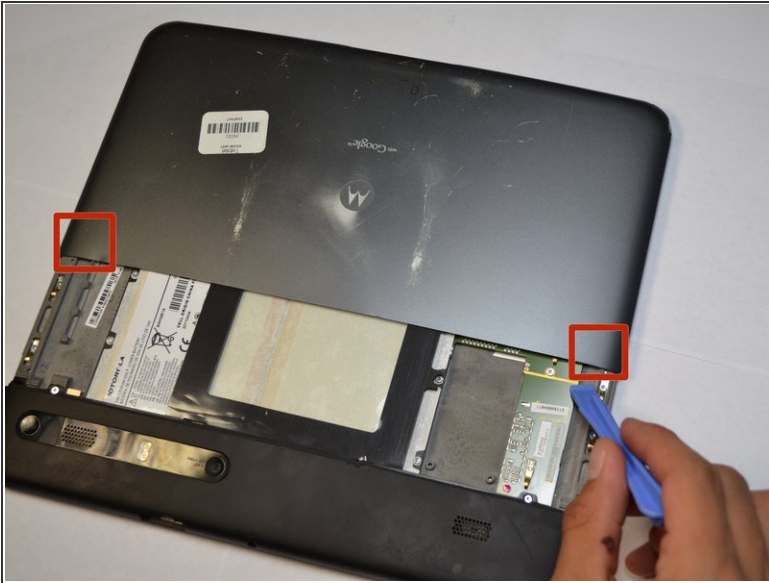



- Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
- Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
- Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.

Étape 3

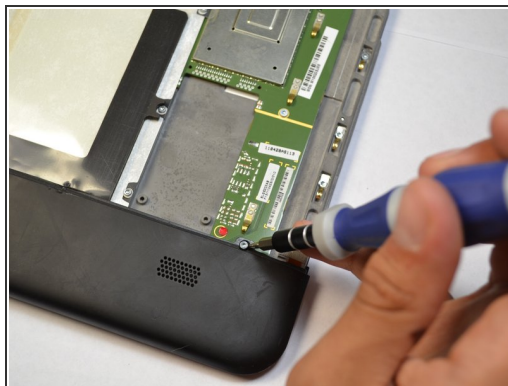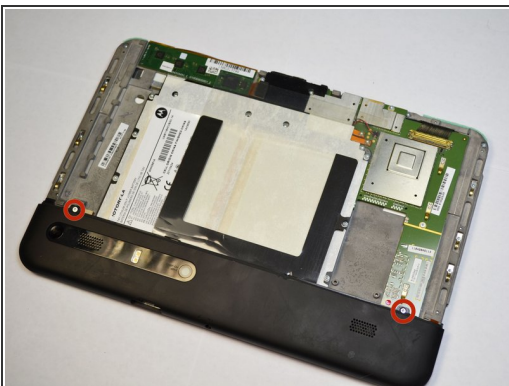

- Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
- Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.

Étape 4 — Haut-parleurs

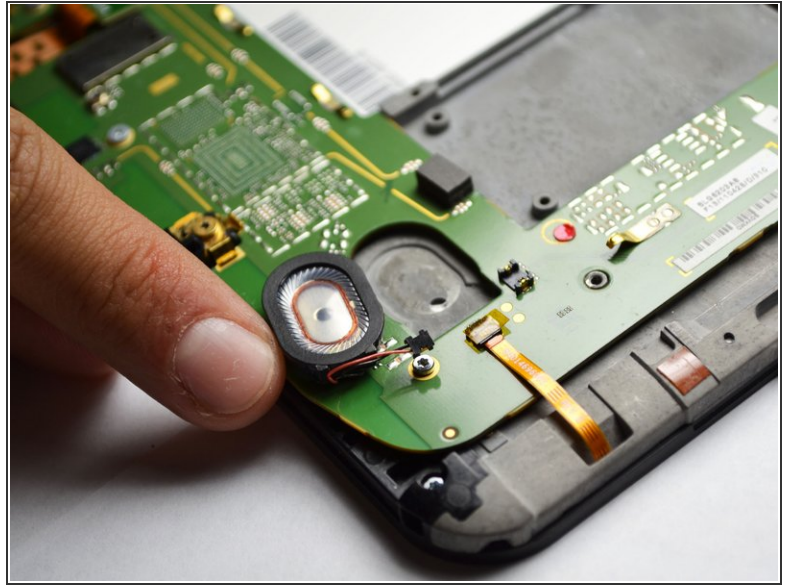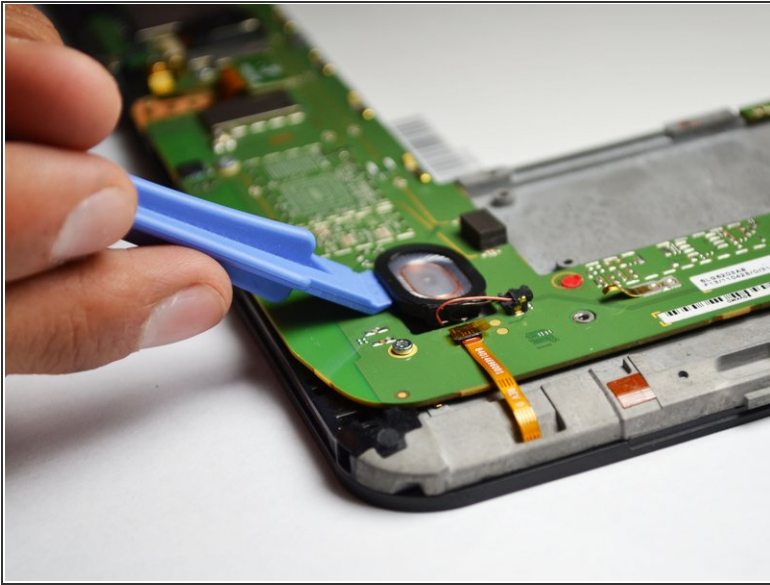

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi.
- Remplacez le haut-parleur si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.