



Démontage boîtier arrière du Motorola Xoom Wifi

Ce guide de remplacement étape par étape vous aidera à enlever la couverture arrière existante .

Rédigé par: Mallika



INTRODUCTION

Comme ce guide de remplacement fonctionne sur un composant externe du Xoom Wifi, aucune étape préalable n'est requise.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Motorola Xoom Back Cover](#) (1)



This only applies if the intention is to replace the back cover. Removal alone does not warrant needing a new one.

Étape 1 — Démontage boîtier arrière




- Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.

Étape 2

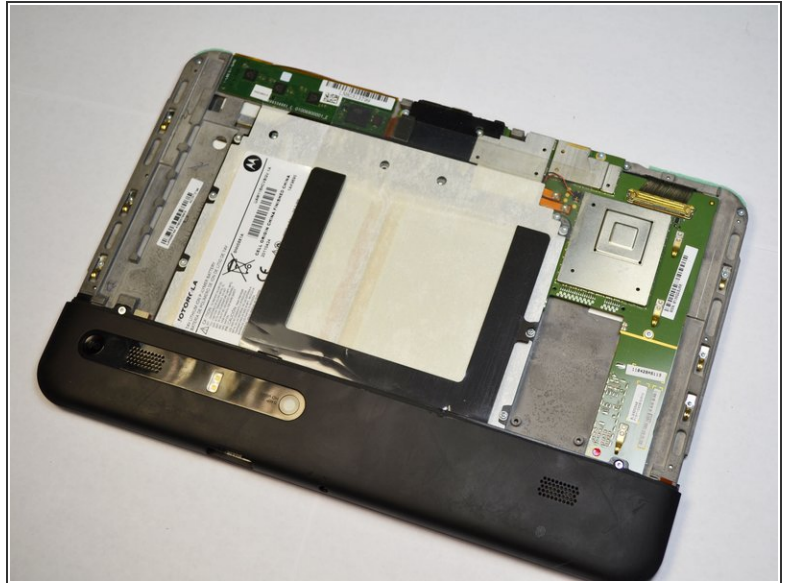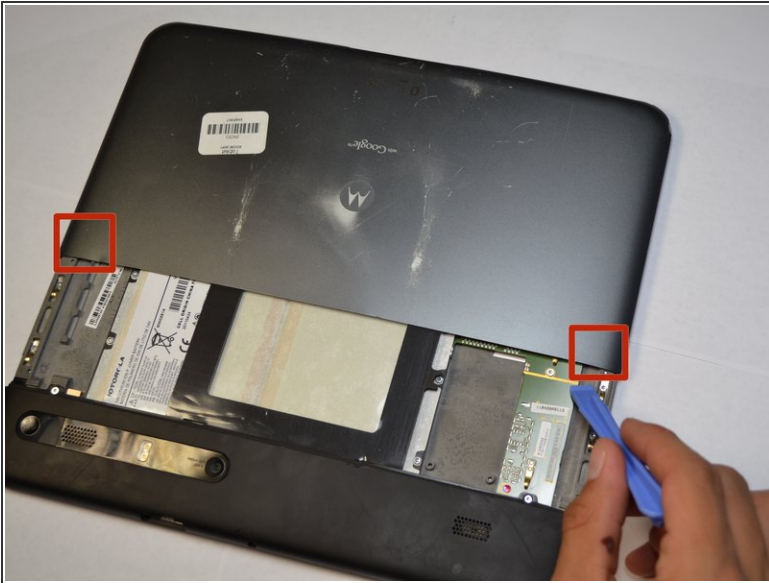

- Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
- Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
- Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.

Étape 3

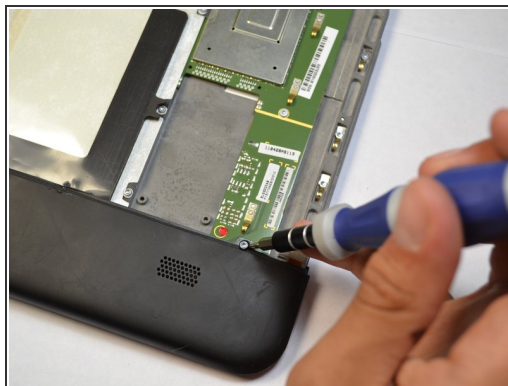

- Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
- Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.