



Remplacement de l'écran LCD du Sony NEX-5R

Utilisez ce guide pour retirer en toute sécurité l'écran LCD de votre Sony NEX-5R.

Rédigé par: Emily Trujillo



INTRODUCTION


Peut-être que votre écran LCD est rayé ou endommagé et doit être remplacé. Ce guide vous explique comment retirer votre écran LCD en toute sécurité sans endommager les composants sensibles de l'appareil.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD

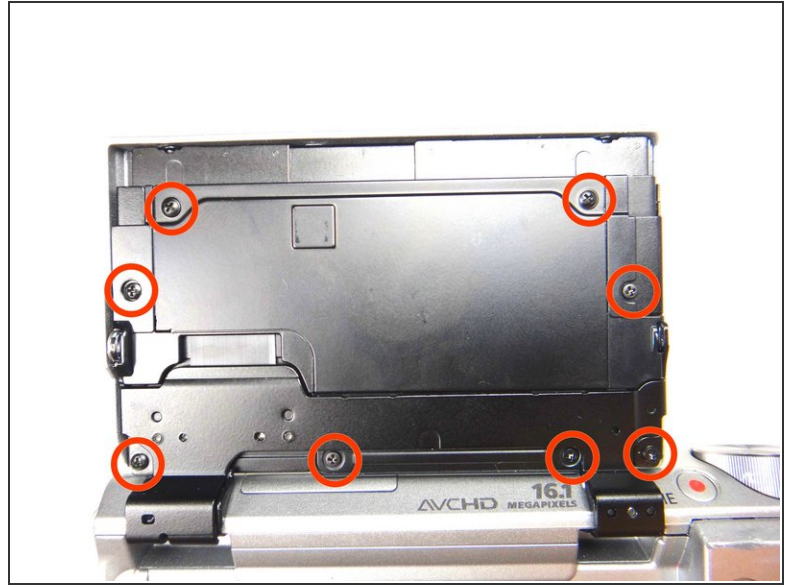

- Faites pivoter l'écran en position verticale supérieure.
- Retirez les 8 vis noires (1,0 mm) du support de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- ⓘ Assurez-vous de garder une trace de ces 8 vis. Ils sont très petits et faciles à perdre.

Étape 2

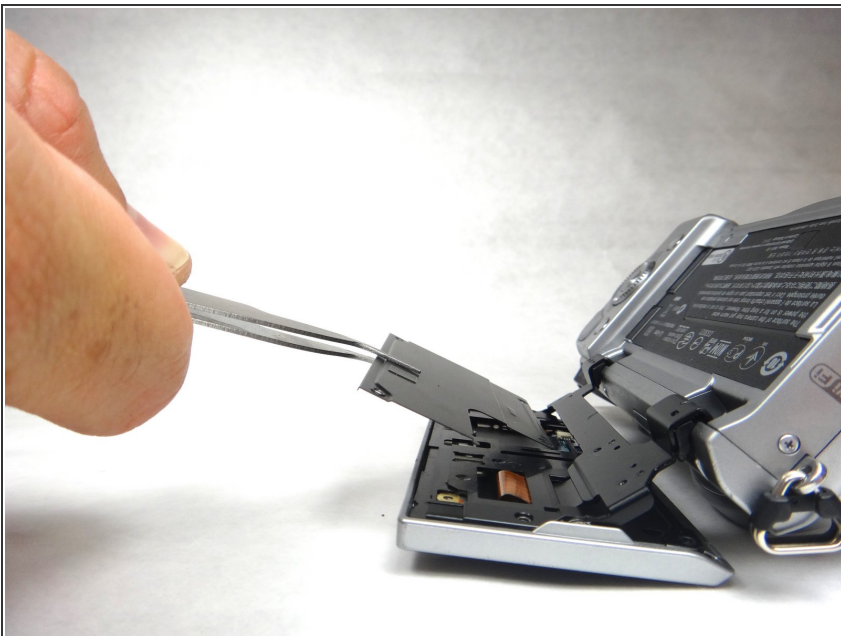

- Retirez la plaque noire avec une pince à épiler.


Étape 3



- Retirez la deuxième plaque de métal noir couvrant avec une pince à épiler.

⚠ Attention à cette assiette, sa forme la rend délicate.

Étape 4

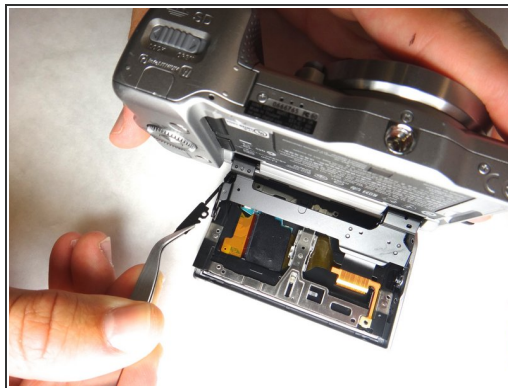


- Après avoir retiré les deux plaques, retirez les 2 vis Phillips (1,75 mm) situées au bas de l'écran LCD.
- Retirez les 2 composants latéraux métalliques coulissants. Cela nous permettra de glisser hors de l'écran.

Étape 5




- Retirez le film carré bleu recouvrant la puce turquoise.

Étape 6

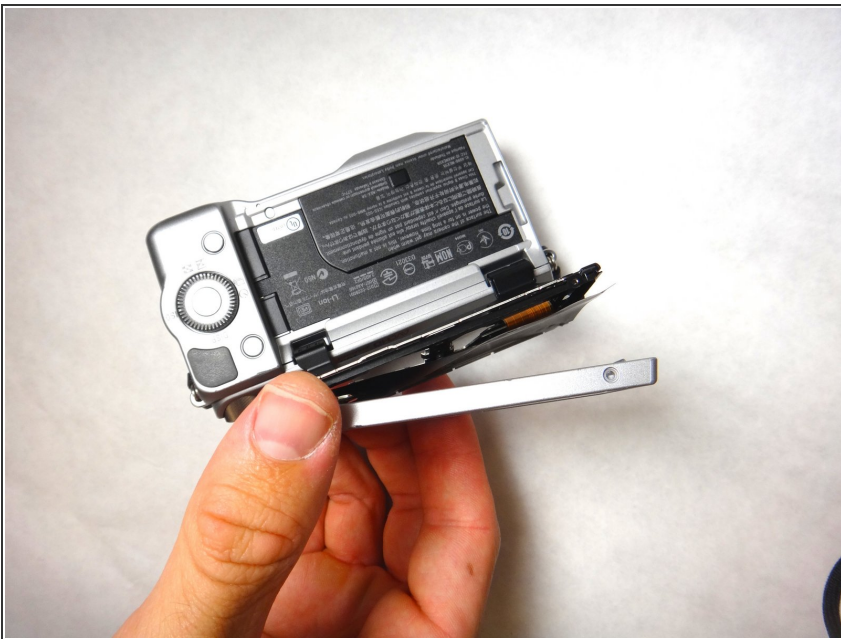

- Retirez l'écran du support.

Étape 7

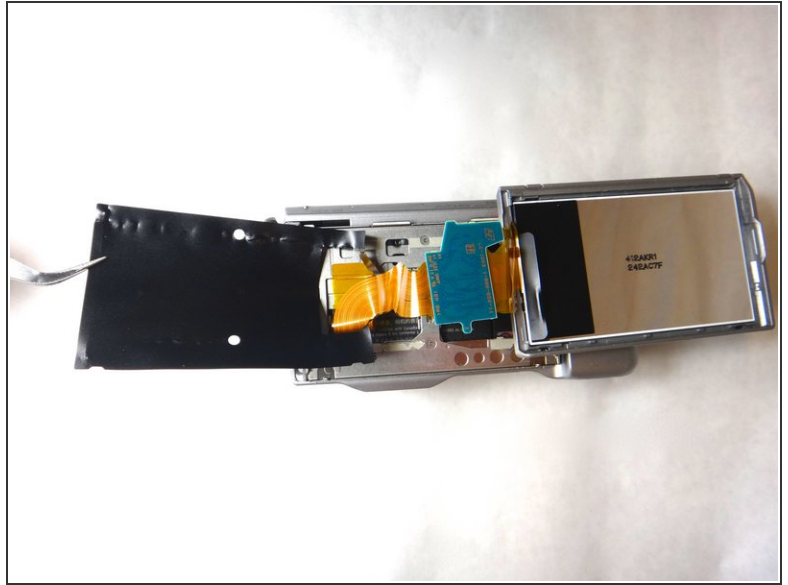


- Décollez la grande feuille noire rectangulaire avec la pince à épiler.
- Faites pivoter la feuille de manière à ce qu'elle se trouve du côté opposé de l'écran.

Étape 8




- À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement la petite languette orange du support.
- ⚠ Le ruban orange est très fragile, alors assurez-vous de ne pas le déchirer avec la pince à épiler ou de le déchirer de son support.

Étape 9

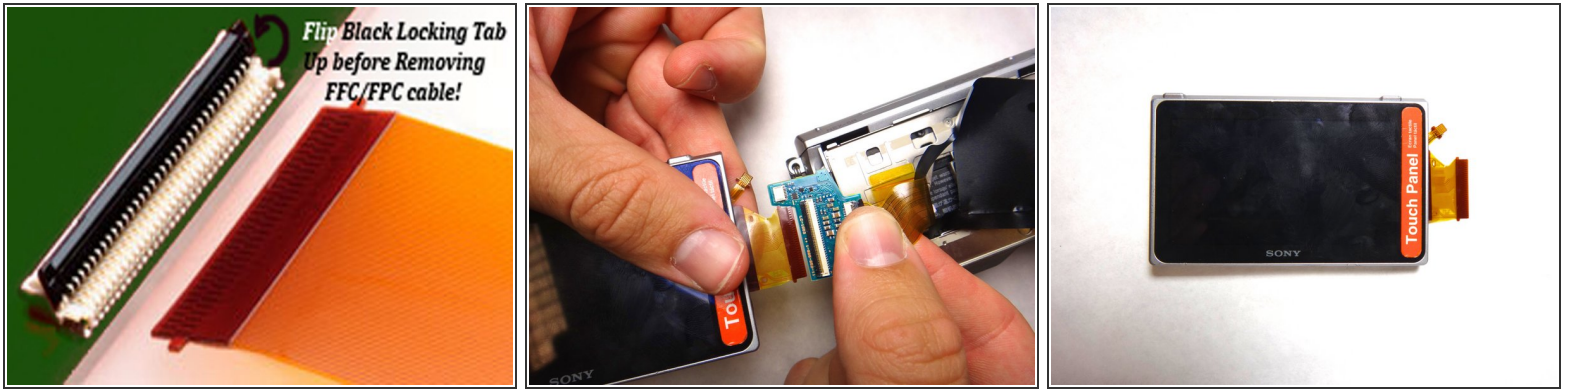

- Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer la languette de verrouillage noire vers le haut. Faites glisser le câble tout droit hors de sa prise et retirez l'écran.

Étape 10

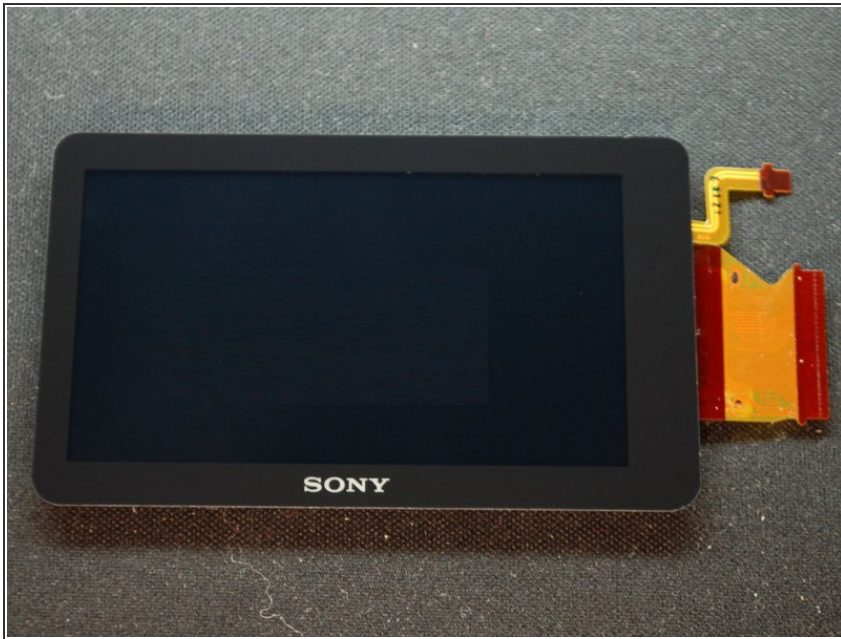

- Certains écrans LCD de remplacement ne sont pas livrés avec le cadre en plastique. Le cadre d'origine est facilement séparé et réutilisé. Poussez le LDC hors du cadre par l'arrière. Cela demande de la force. Veillez à ne pas casser le cadre.
- Après la séparation, retirez le matériau collant entre eux et remplacez-le par du ruban adhésif double face.
- Lors du remontage, collez des bandes de ruban adhésif sur les bords intérieurs du cadre en plastique, puis coupez-les pour les adapter avec un couteau Exacto.
- Le petit câble flexible doit être plié autour du bord intérieur du cadre en plastique, puis replié à nouveau pour rencontrer le connecteur. Suivez les plis du câble d'origine.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.