




# Remplacement du boîtier arrière du Sony NEX-5R

Utilisez ce guide pour retirer le boîtier arrière du Sony NEX-5R.

Rédigé par: Emily Trujillo

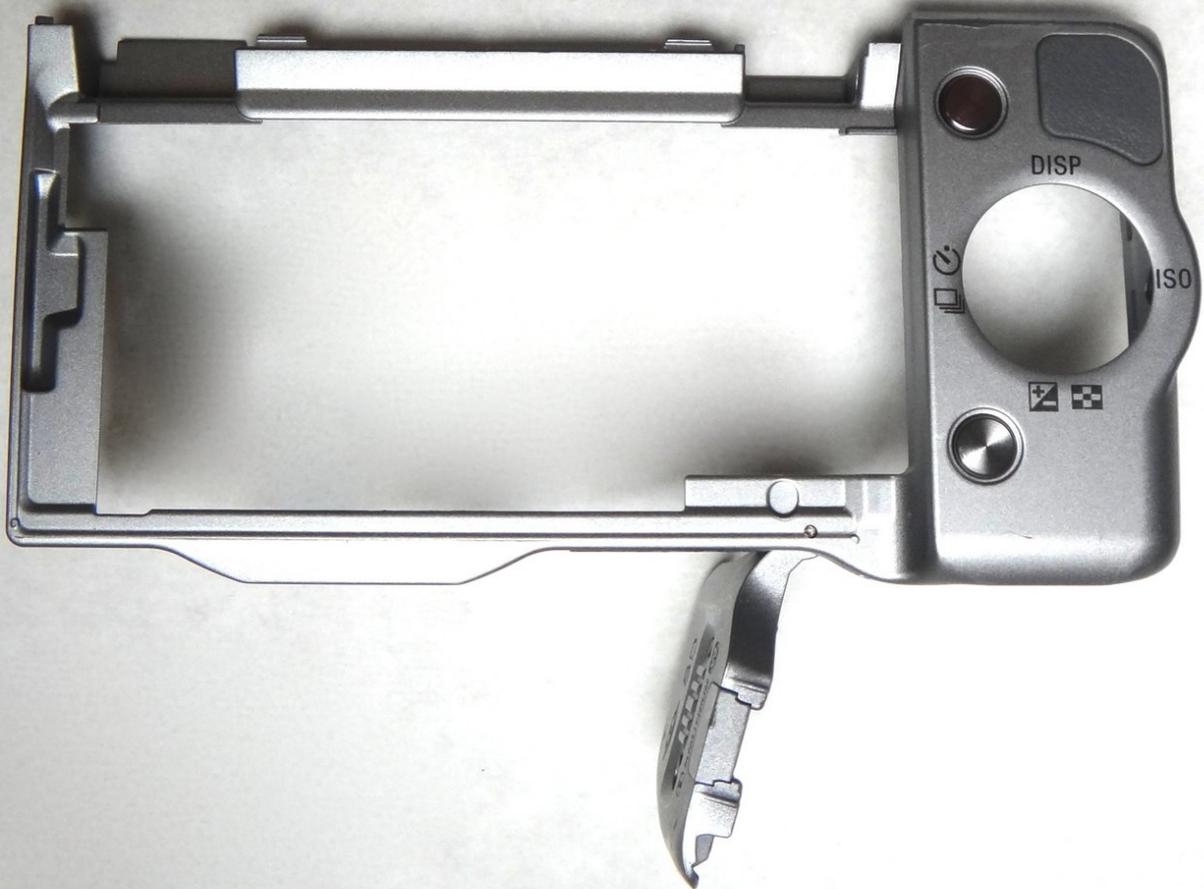

## INTRODUCTION

Le remplacement du boîtier arrière nécessite le retrait de plusieurs vis autour de la caméra entière et à l'intérieur de la batterie. Une fois les attaches retirées, vous pouvez soulever délicatement la coque arrière.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier avant



- Ouvrez la porte de la batterie en déplaçant le curseur sur «OPEN».
- Retirez la vis argentée de 3,25 mm à l'intérieur de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.

## Étape 2



- Retirez la vis extérieure de 3,25 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.

### Étape 3



- Utilisez la spatule pour soulever le coin du boîtier de la caméra.
- Un composant du boîtier avant doit maintenant être séparé de la caméra.

### Étape 4 — Boîtier arrière




- Retirez les trois vis (3,5 mm) du bas de la caméra avec le tournevis Phillips.

## Étape 5




- Ouvrez le port HDMI et retirez les deux vis Phillips (3,5 mm) exposées de ce côté.

## Étape 6

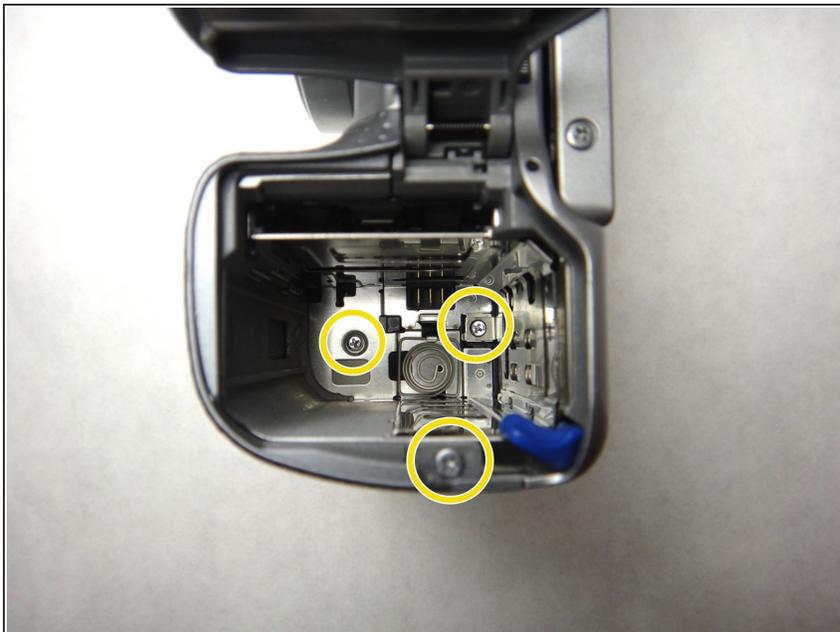


- Retirez les deux vis de 4 mm de l'intérieur de la batterie et une vis de 3,5 mm à côté.

## Étape 7

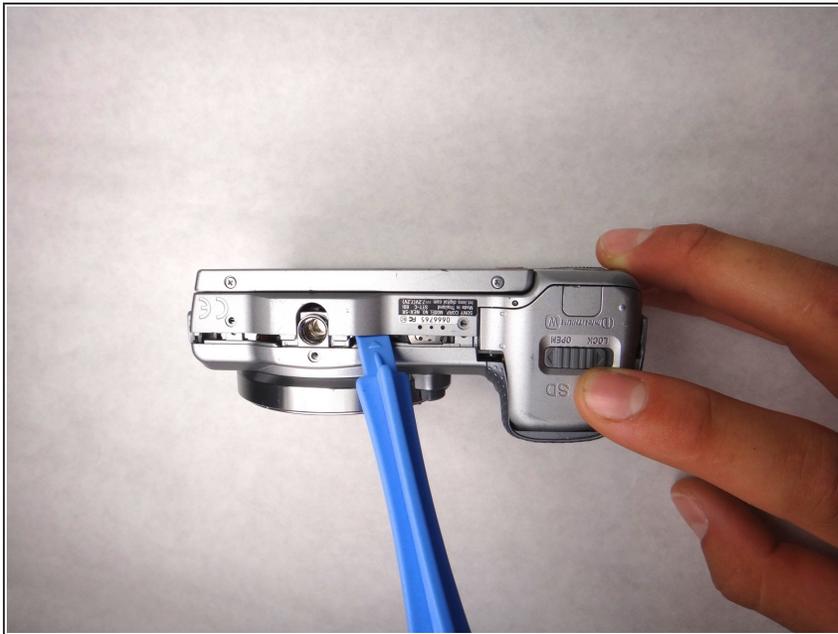


- En regardant le bas de la caméra, utilisez la spatule pour soulever la coque arrière du corps de la caméra.

## Étape 8

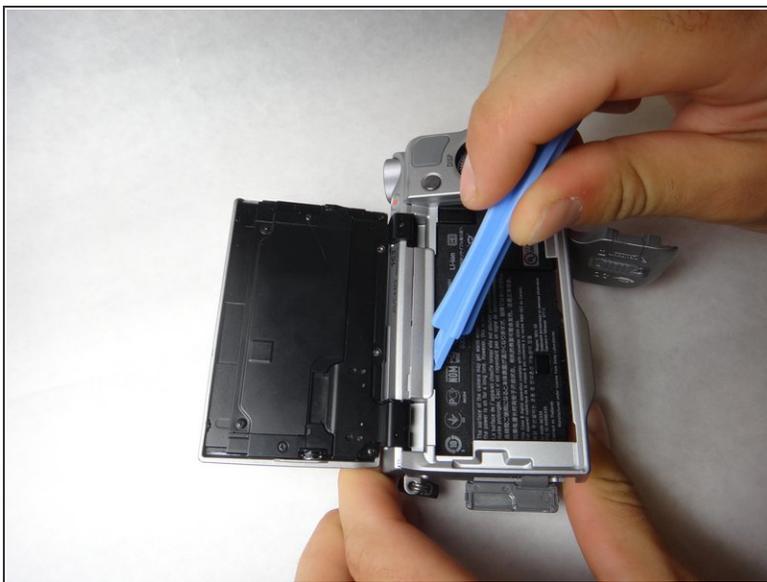

- En utilisant à nouveau le spudger, faites délicatement levier par le haut de l'appareil photo pour retirer le cadre arrière.
- Le cadre arrière est fragile, utilisez donc la spatule doucement.

## Étape 9

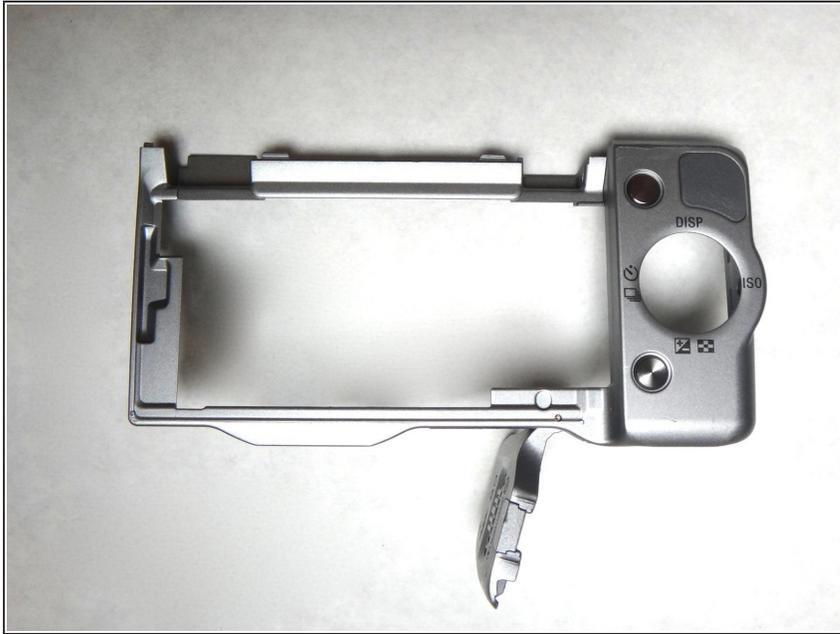

- Le boîtier arrière doit maintenant être retiré et ressembler à ceci.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.