




Remplacement de la caméra du Kurio 7

Suivez ces étapes pour remplacer la caméra défectueuse de votre Kurio 7.

Rédigé par: Omri Nissan

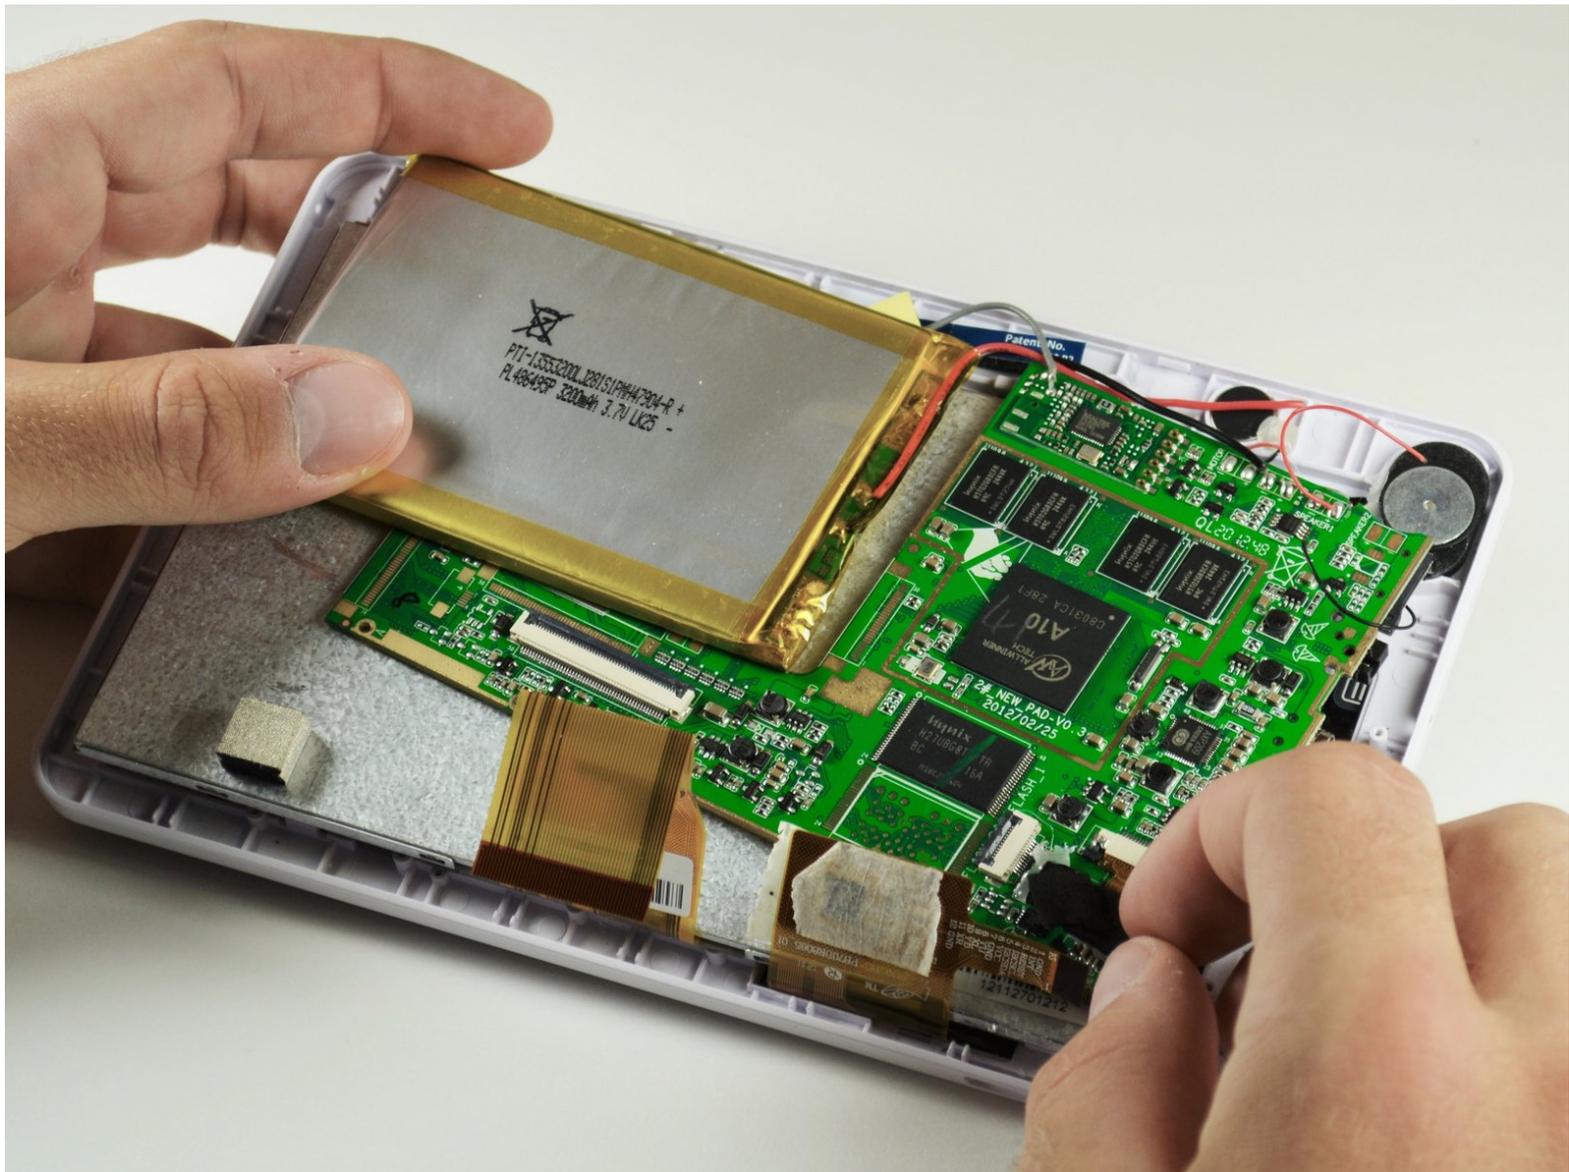

INTRODUCTION

Ce guide affiche les étapes à suivre pour remplacer la caméra sur la tablette pour enfants Kurio 7. Cette procédure est délicate et veillez à ne pas tirer de fils pendant le processus de remplacement.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

PIÈCES:

- [Kurio 7 Replacement Camera](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.

Étape 2




- Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.

Étape 3

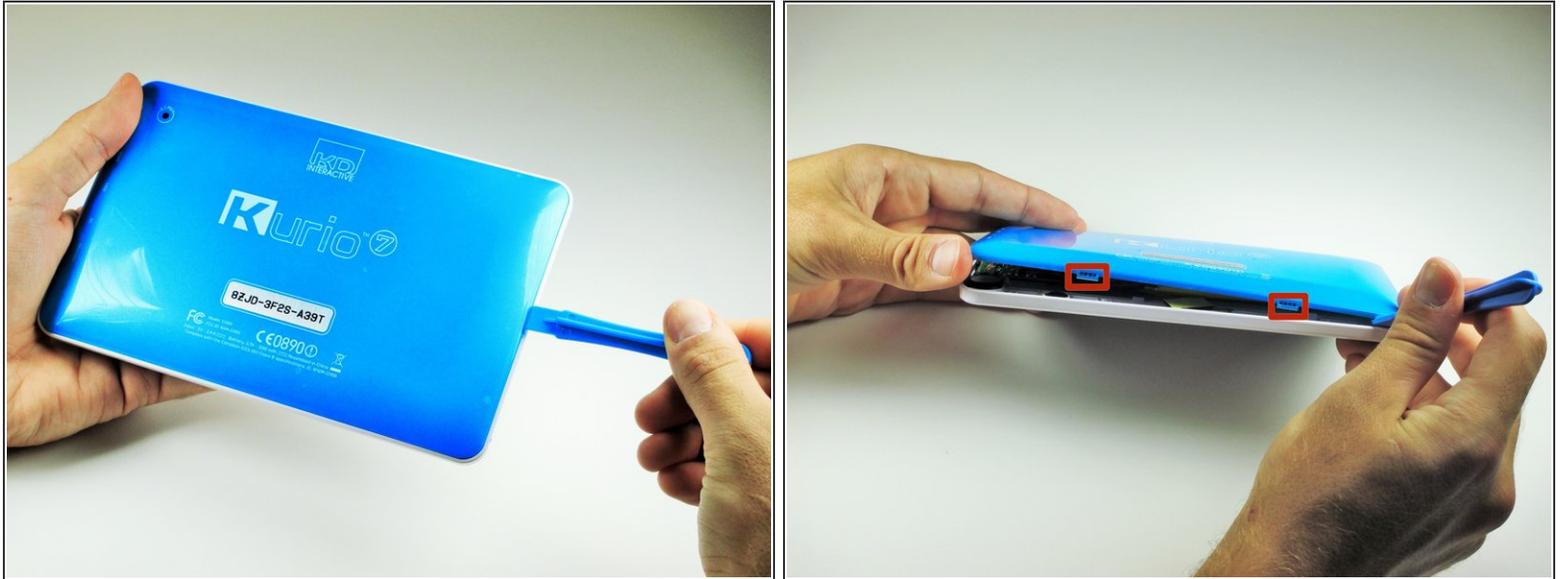


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
 - Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bord de l'appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
- ⚠ Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.

Étape 4

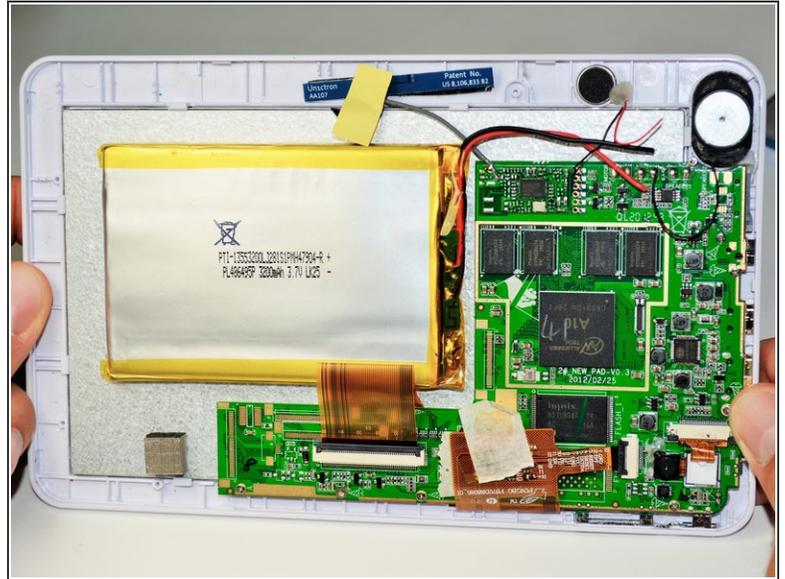



- Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
- ⚠ Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.

Étape 5 — Carte mère

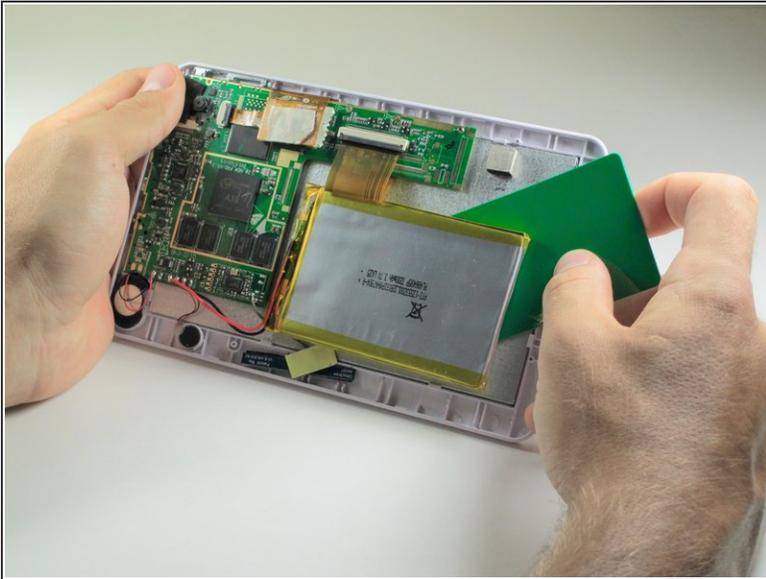



- Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
- ⚠️ Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
- Placez soigneusement la batterie de côté.

Étape 6

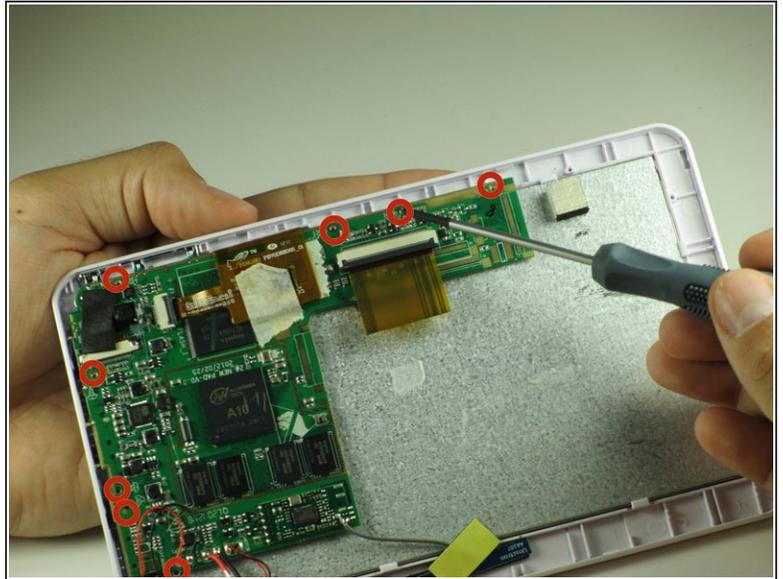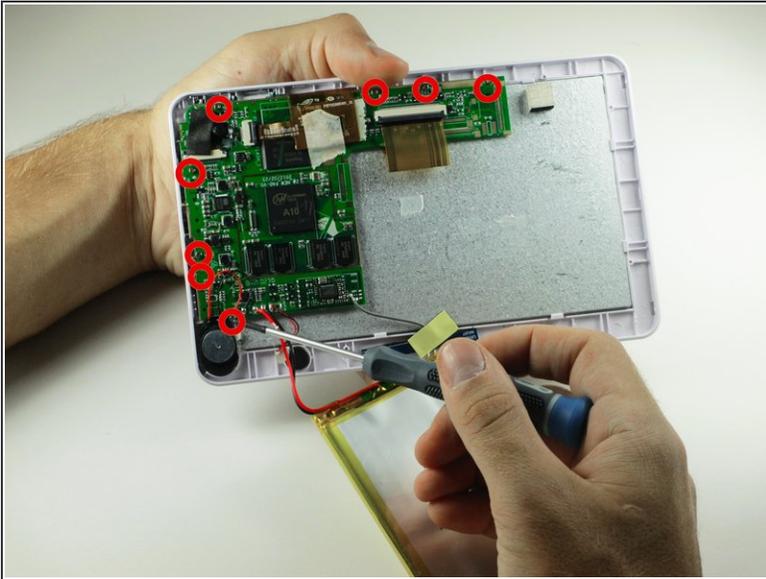


- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.

Étape 7

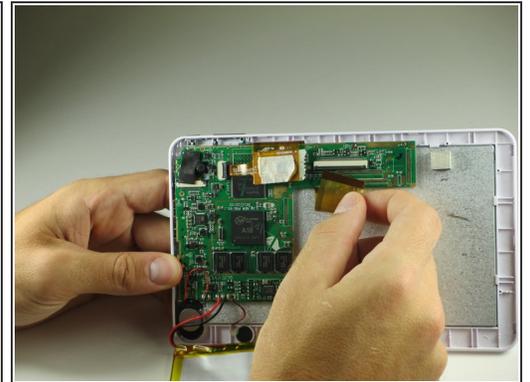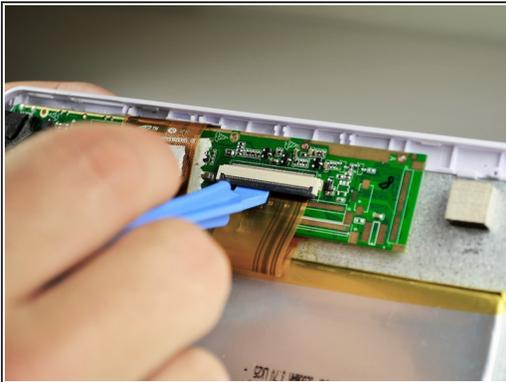


- Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
- Tirez le ruban hors de la monture.

Étape 8

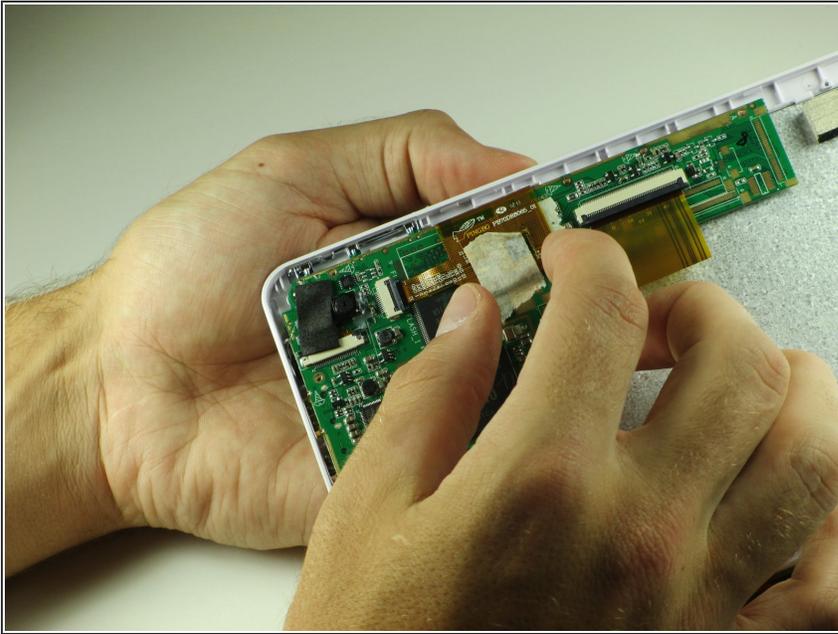


- Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
- ⚠ Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
- Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.

Étape 9

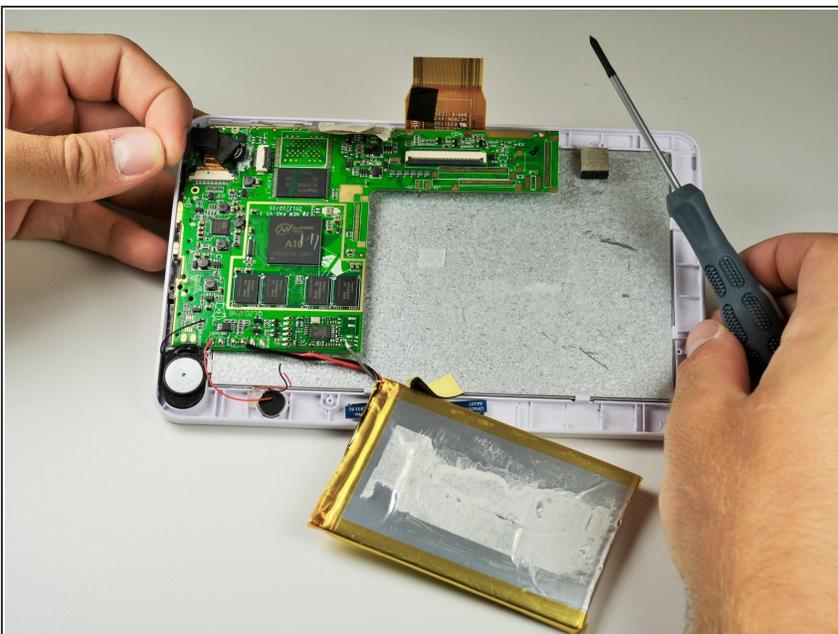




- Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
- La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.

Étape 10 — Caméra

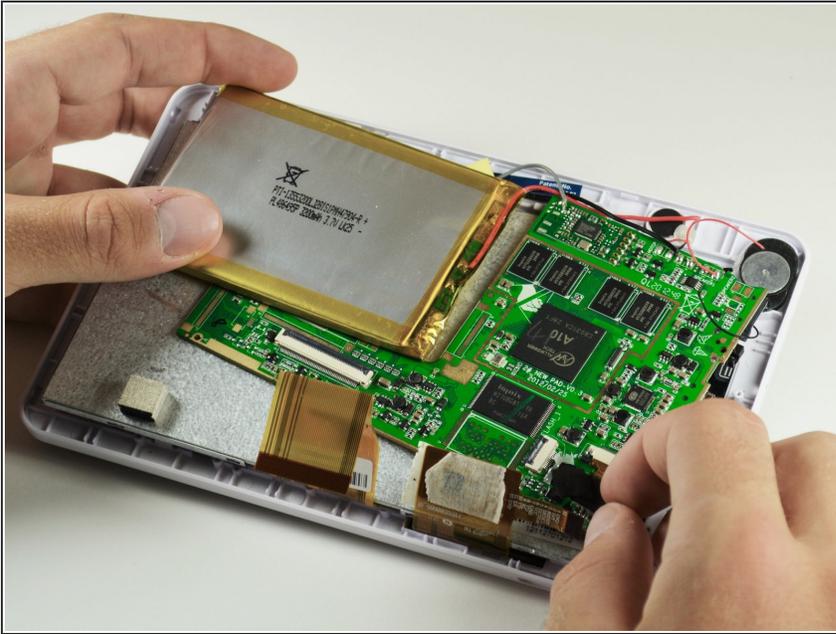

- Retirez délicatement le ruban noir doux qui recouvre l'appareil photo. Conservez le ruban pour les étapes de remplacement.

Étape 11

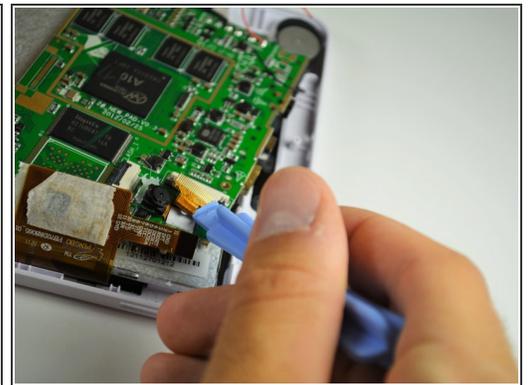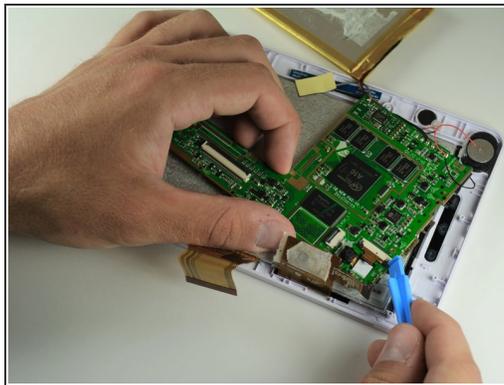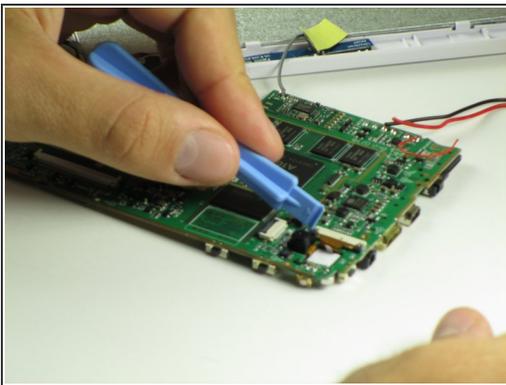

- Pour libérer le ruban de l'appareil photo, utilisez l'outil d'ouverture pour tirer sur les bords noirs du support de ruban.
- Alternner les côtés jusqu'à ce que le ruban soit suffisamment lâche pour se retirer.

Étape 12



- De la colle chaude peut tenir la caméra avant. Utilisez la pince à épiler pour le retirer délicatement.

Étape 13



- Pour retirer la caméra, saisissez le ruban avec une pincette et tirez la caméra à travers la carte mère.
- ⚠ Ne tirez pas trop fort sur le ruban, mais essayez d'aligner la caméra de manière à ce qu'elle s'insère dans le trou de la carte mère.
- ⓘ La caméra est à double face, car les Kurio 7 ont à la fois une caméra avant et une caméra arrière.
- Vous avez retiré la caméra avec succès!

Remplacez par une nouvelle caméra. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.