



Remplacement du boîtier arrière du Palm Centro.

Rédigé par: Chelsea Barackman



INTRODUCTION

Ce sont des instructions sur la façon d'ouvrir le téléphone pour accéder à l'intérieur.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Palm Centro



- Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.

Étape 2



⚠ Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!

- Appuyez sur la batterie vers la droite.
- Puis soulevez la batterie pour l'enlever.

Étape 3



- Le téléphone avec batterie retirée

Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.

Étape 5



- Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.

⚠ Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!

- Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.

Étape 6




- Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.

Étape 7



- Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.

Étape 8

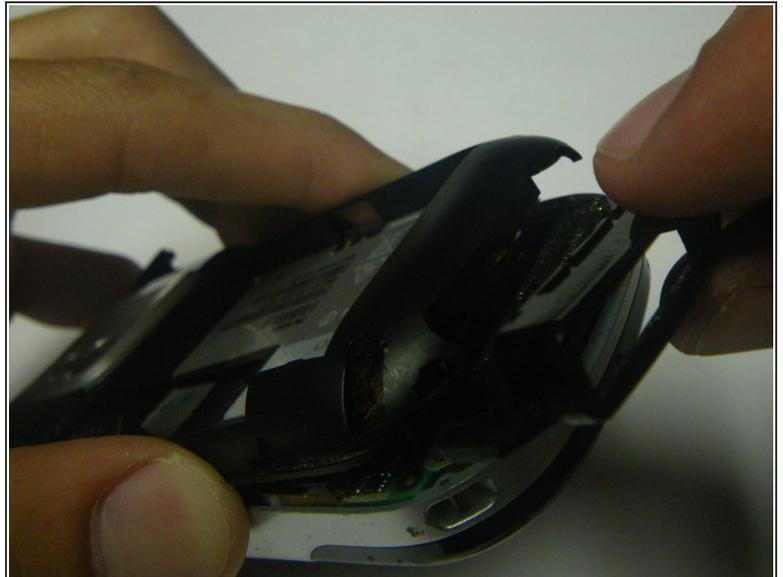

- Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.

Étape 9



- Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.