



# Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 7.0

Pour remplacer la carte mère de votre appareil, suivez les étapes de ce guide.

Rédigé par: Brandon Dimaya



 **OUTILS:**

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)

 **PIÈCES:**


- Galaxy Tab 3 7" Wi-Fi (SM-T210) Logic Board (1)

## Étape 1 — Batterie




- Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.

## Étape 2

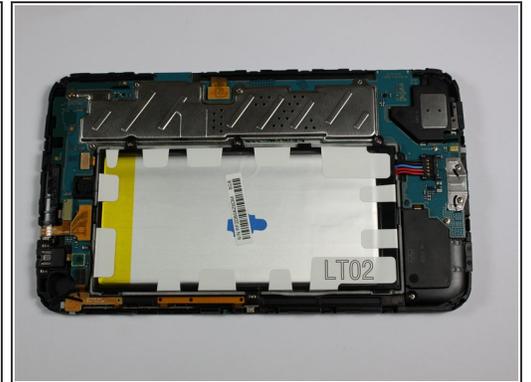


- Travailler lentement et avec précaution, se déplacer sur la totalité du visage de l'appareil. Les petits clips en plastique devraient se relâcher, sinon, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez les clips sauter.

### Étape 3

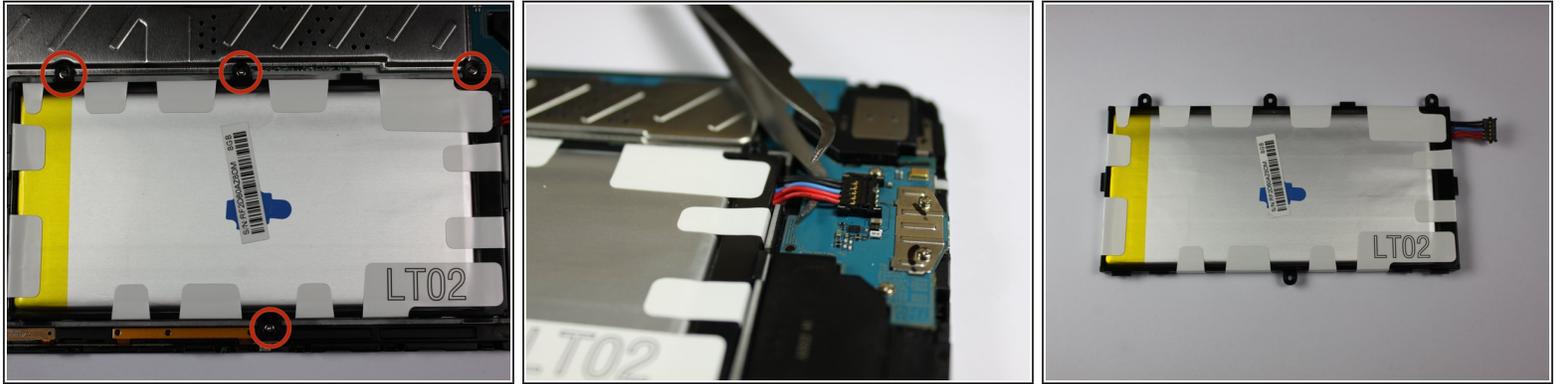


- Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
- Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
- Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.

### Étape 4

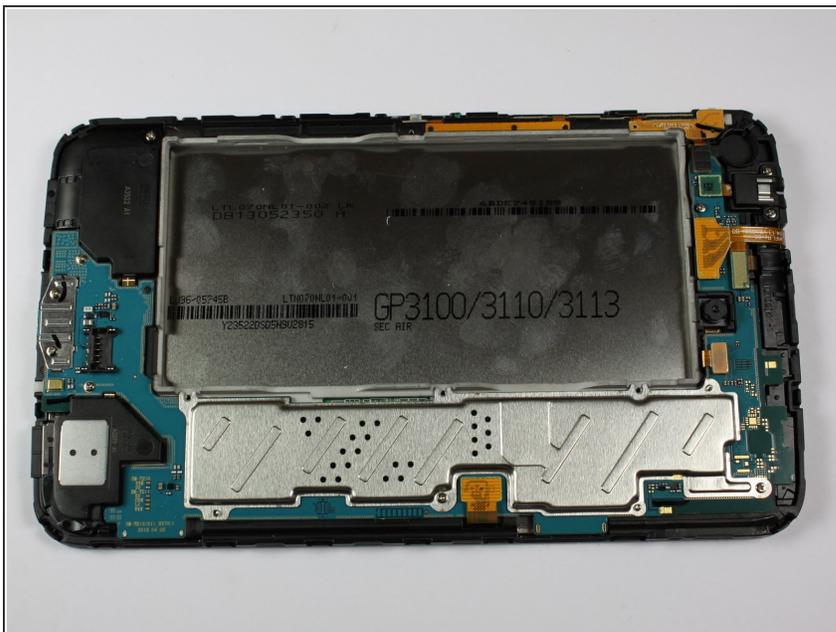

- Pour terminer le remplacement de la pile, placez votre nouvelle pile là où se trouvait l'ancienne pile dans votre appareil, comme indiqué sur l'image.

## Étape 5 — Carte mère

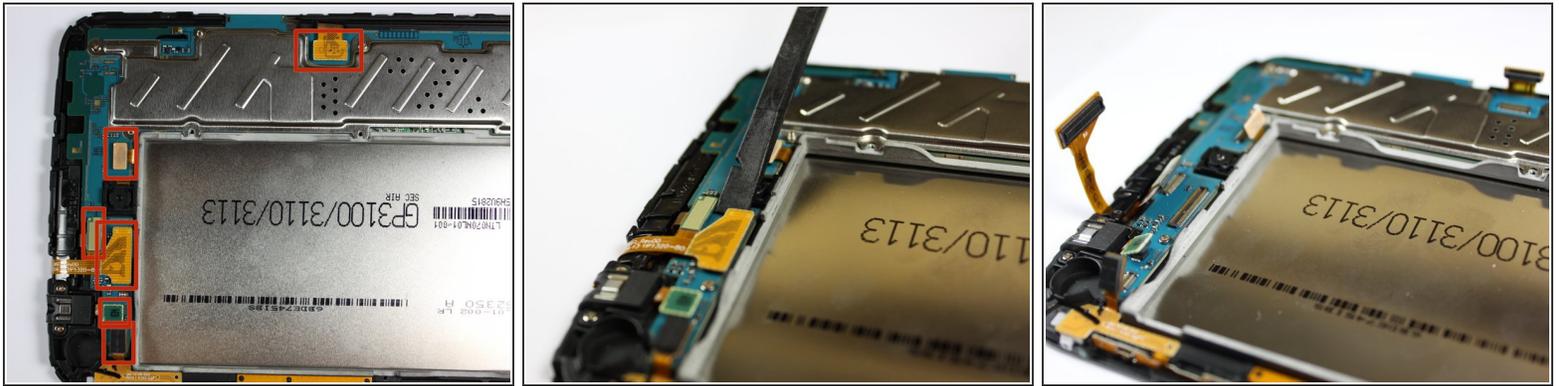

- Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
- Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
- Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.

## Étape 6



- Une fois toutes les connexions relâchées, commencez par retirer les vis illustrées dans les deux premières images.
- Une fois toutes les vis retirées, la carte mère peut maintenant être retirée et remplacée par une nouvelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.