



# Remplacement des haut-parleurs gauche et droite du Samsung Galaxy Tab 3 7.0

Ce guide vous montrera comment remplacer les haut-parleurs gauche et droit.

Rédigé par: Brandon Dimaya



 **OUTILS:**

- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)

 **PIÈCES:**


- Samsung Galaxy Tab 3 7" Wi-Fi Left Speaker (1)
- Samsung Galaxy Tab 3 7" Wi-Fi Right Speaker (1)

## Étape 1 — Batterie




- Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.

## Étape 2

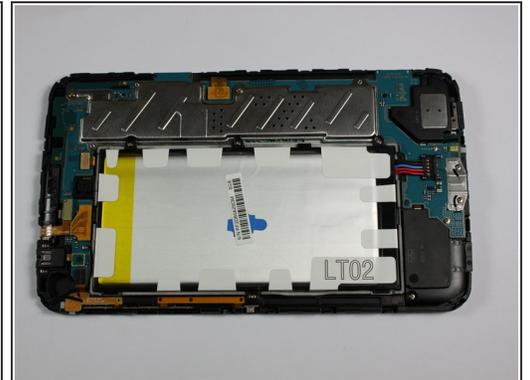


- Travailler lentement et avec précaution, se déplacer sur la totalité du visage de l'appareil. Les petits clips en plastique devraient se relâcher, sinon, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez les clips sauter.

### Étape 3

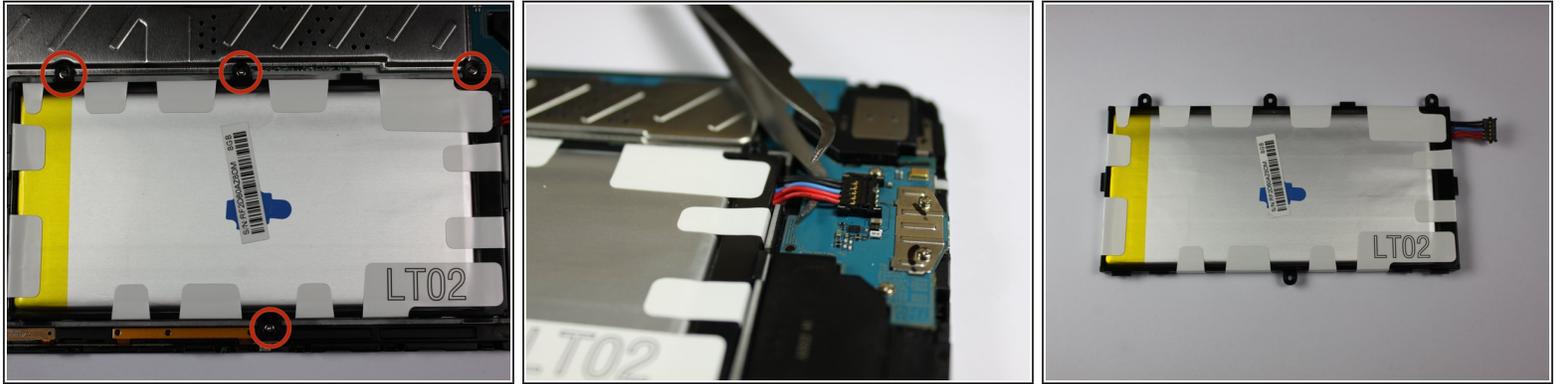


- Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
- Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
- Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.

### Étape 4

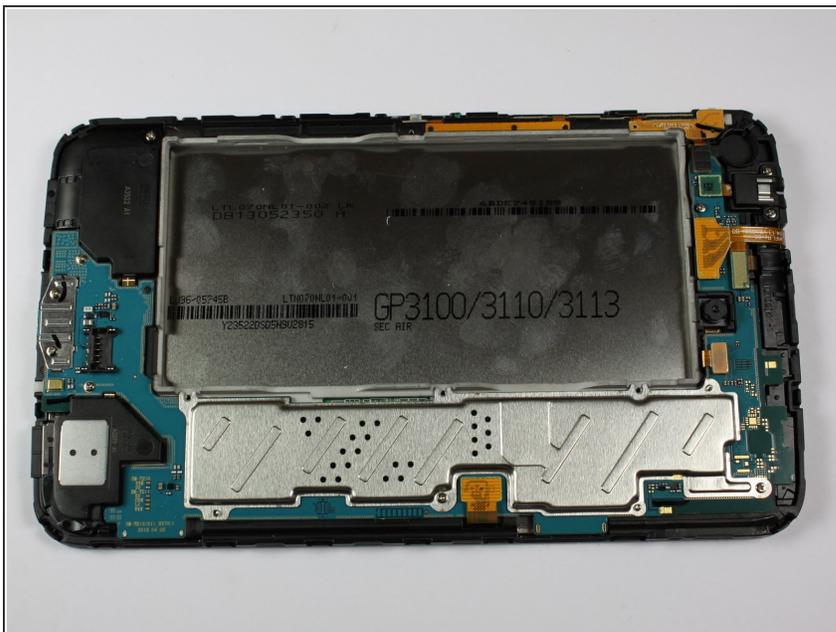

- Pour terminer le remplacement de la pile, placez votre nouvelle pile là où se trouvait l'ancienne pile dans votre appareil, comme indiqué sur l'image.

## Étape 5 — Carte mère

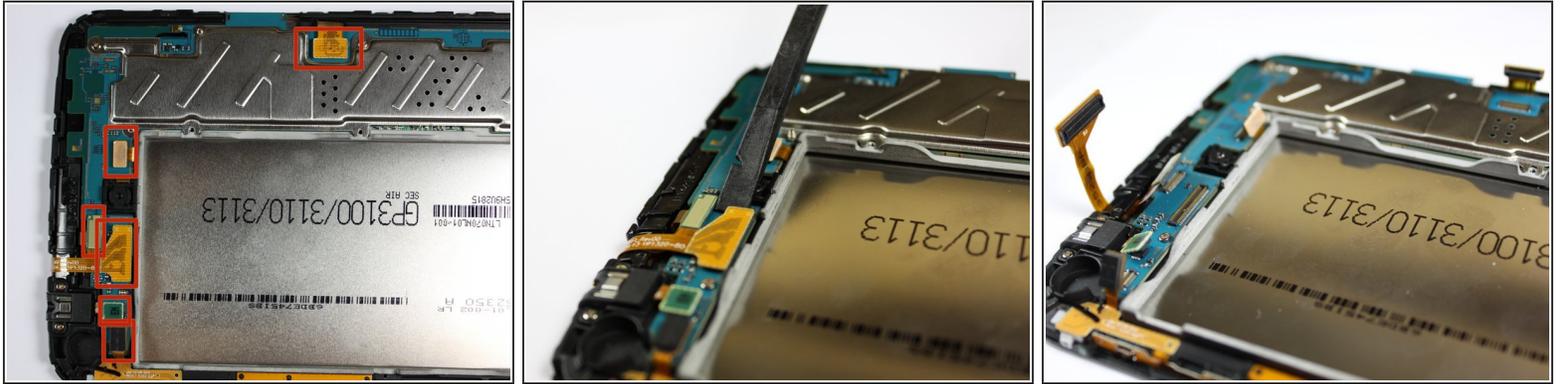

- Commencer le remplacement de la carte mère en libérant toutes les connexions qui maintiennent la carte mère, montré dans la première image.
- Pour ce faire, utilisez votre spudger, une pince à épiler ou un outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les connexions de leurs ports.
- Une fois que vous avez séparé toutes les connexions, l'arrière de votre appareil devrait ressembler à celui de la troisième image.

## Étape 6




- Une fois toutes les connexions relâchées, commencez par retirer les vis illustrées dans les deux premières images.
- Une fois toutes les vis retirées, la carte mère peut maintenant être retirée et remplacée par une nouvelle.

## Étape 7 — Haut- parleurs gauche et droit.



- Relâchez la connexion du haut-parleur droit soit avec un spudger ou une pince à épiler comme indiqué dans la première image. Pour ce faire, soulevez le fil directement jusqu'à ce que les fils collés se détachent.
- Une fois la connexion relâchée, retirez la seule vis qui retient le haut-parleur, illustrée dans la deuxième image.
- Après avoir retiré la vis et relâché la connexion, vous devriez maintenant pouvoir retirer le haut-parleur droit et le remplacer par un nouveau.

## Étape 8

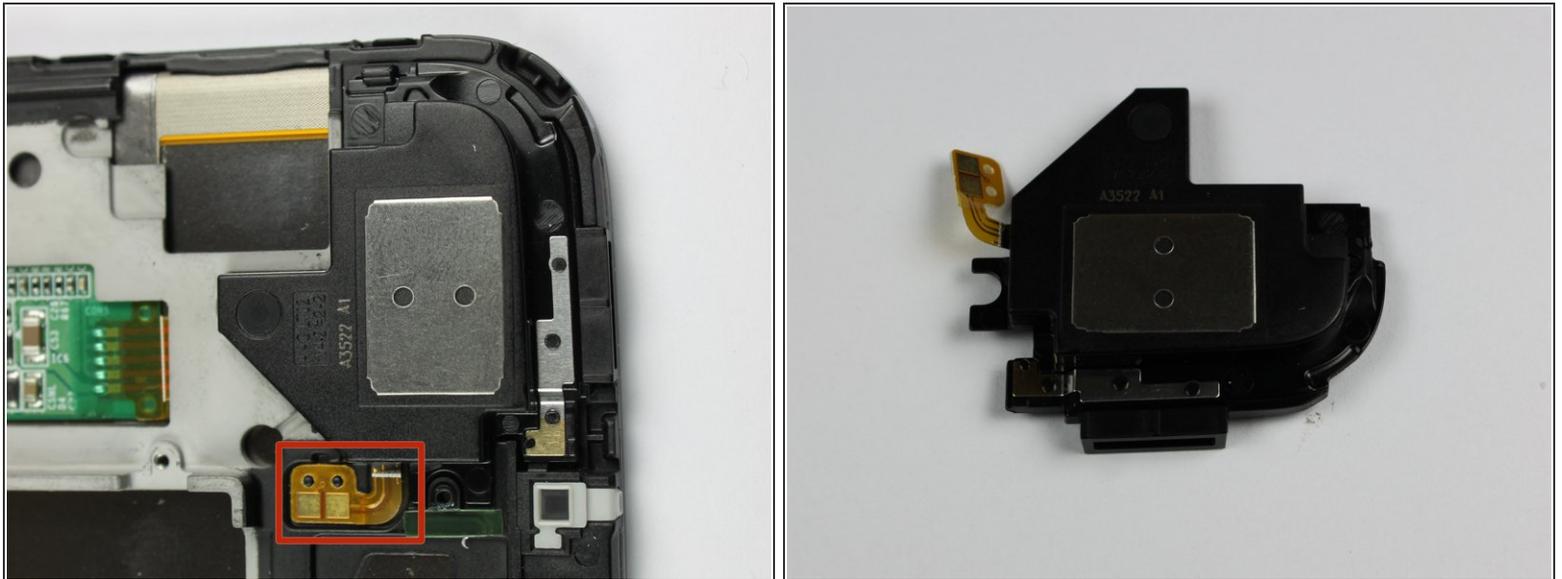

- Il n'y a pas de vis à retirer pour le haut-parleur gauche. Tout ce qui doit être fait est de libérer la connexion comme fait de même avec le bon haut-parleur.
- Une fois la connexion relâchée, utilisez votre spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
- Après avoir terminé cette étape, vous pouvez remplacer l'enceinte gauche par une nouvelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.