




Remplacement du microphone du Nokia 6030

Rédigé par: Spencer Woodworth

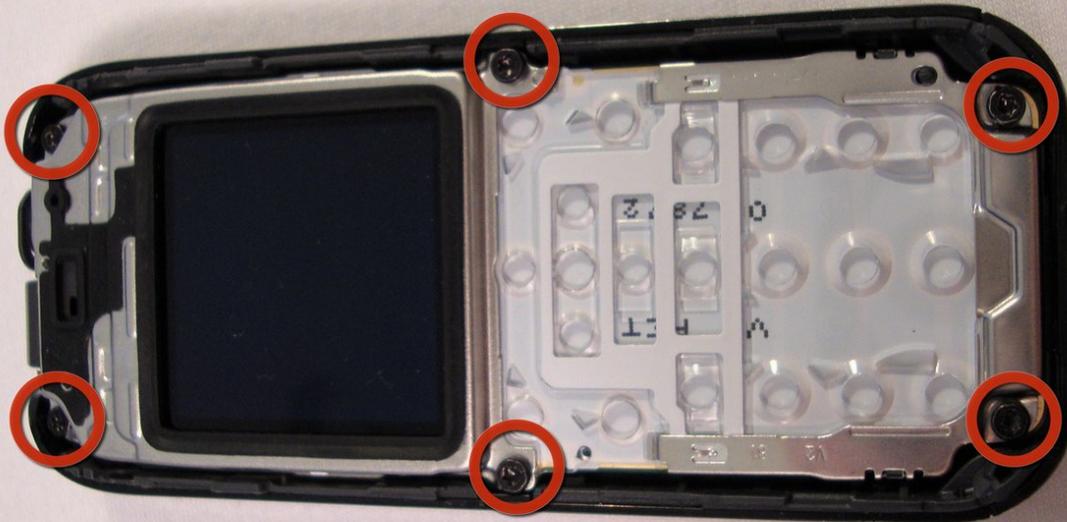

INTRODUCTION

Remplacer le microphone du Nokia 6030



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.

Étape 2



- Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
- Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.

Étape 3 — Carte SIM



- Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
- Retirez la carte SIM

Étape 4



- Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.

Étape 5 — Face avant



- Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.

Étape 6



- Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.

Étape 7



- Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.

Étape 8 — Microphones



- Retirez les six vis Torx T-6 à l'aide d' un tournevis Torx.

Étape 9



- Soulevez la carte logique et l'écran depuis le haut.

⚠ Faîtes attention de ne pas perdre de pièces.

Étape 10



- Utilisez une pince à épiler pour vous aider à retirer le microphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.