




Câble d'interconnexion d'affichage du LG VX4500

Rédigé par: David Foster

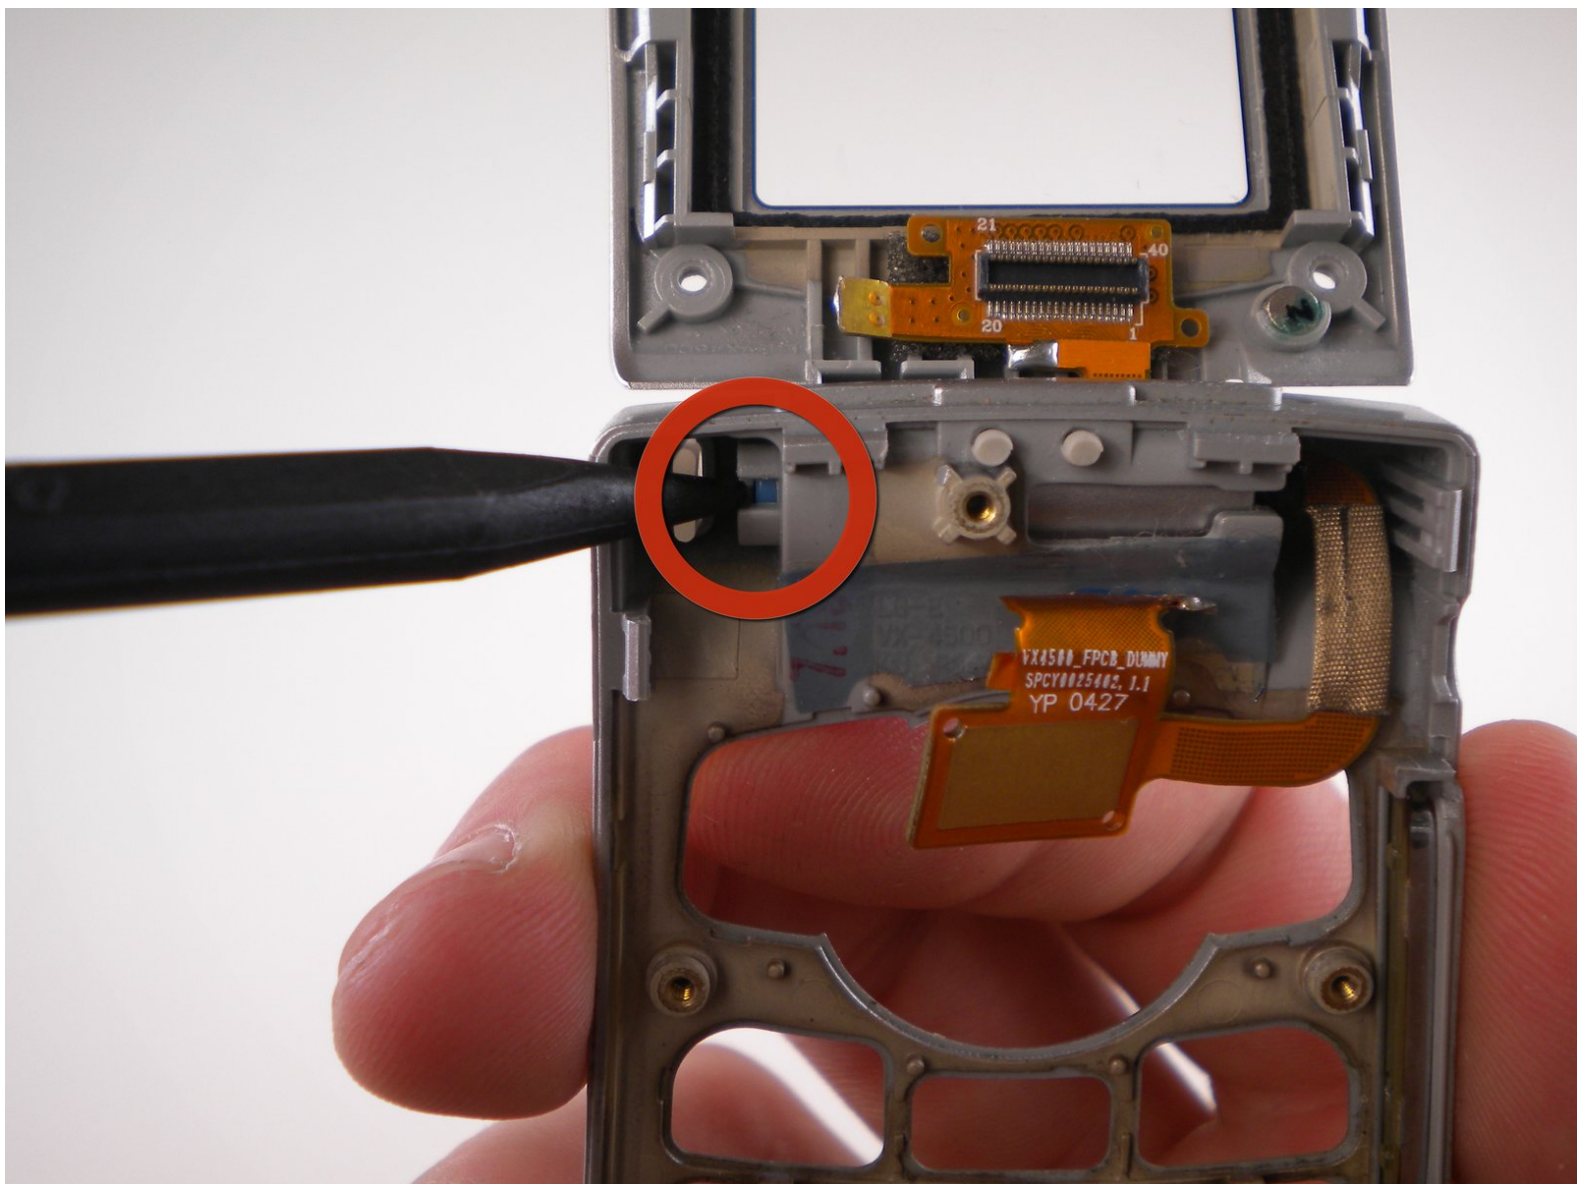

INTRODUCTION

Remplacer le câble plat.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
- Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.

Étape 2




- Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.

Étape 4

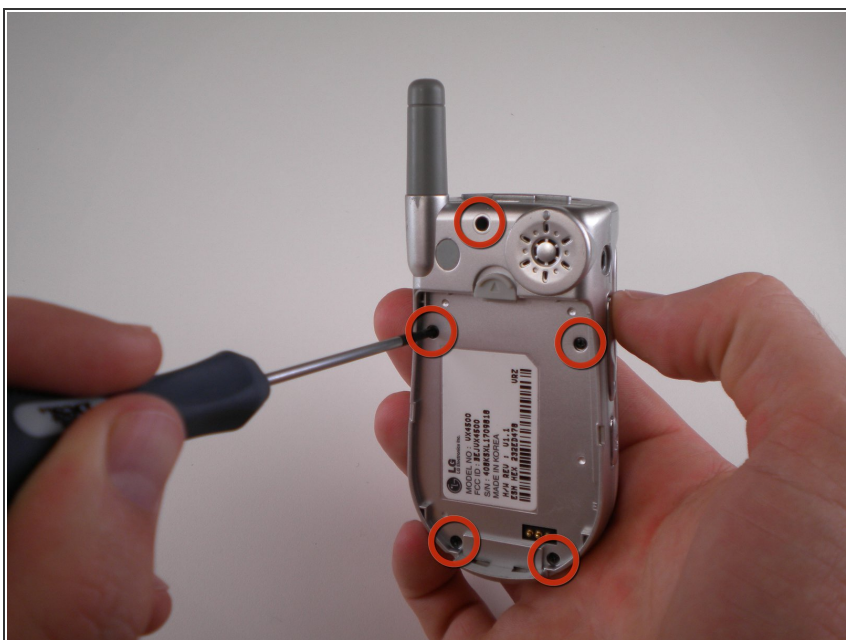

- ⚠ Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
- Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.

Étape 5



 Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.




- À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
- À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.

Étape 6




- Séparez les deux moitiés.

Étape 7 — Clavier

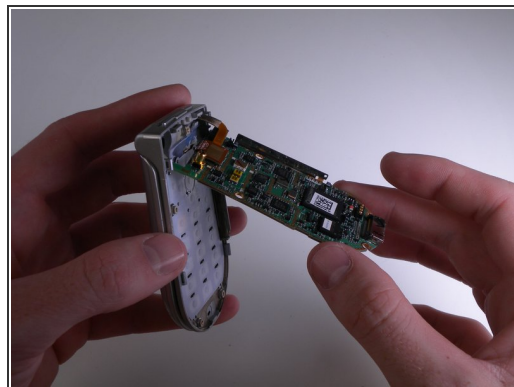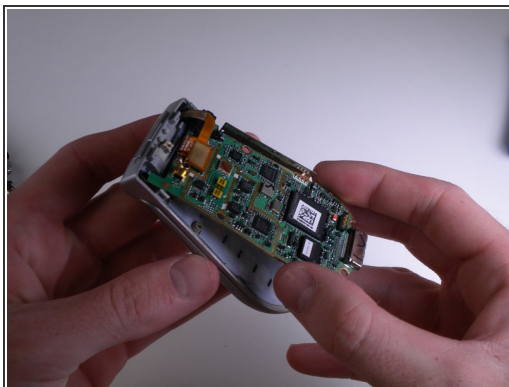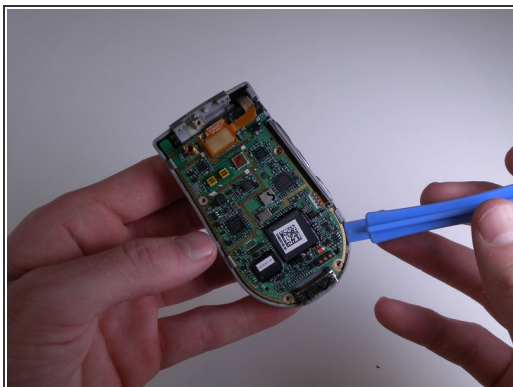


- Détachez avec précaution et soulevez la carte logique à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod.

Étape 8

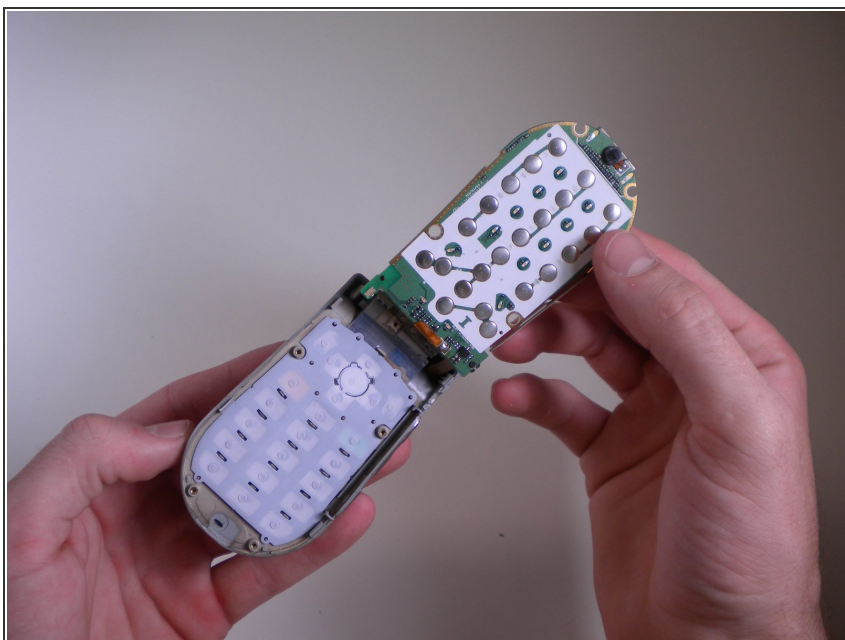

- Retournez délicatement la carte logique et mettez-la hors de portée.

Étape 9

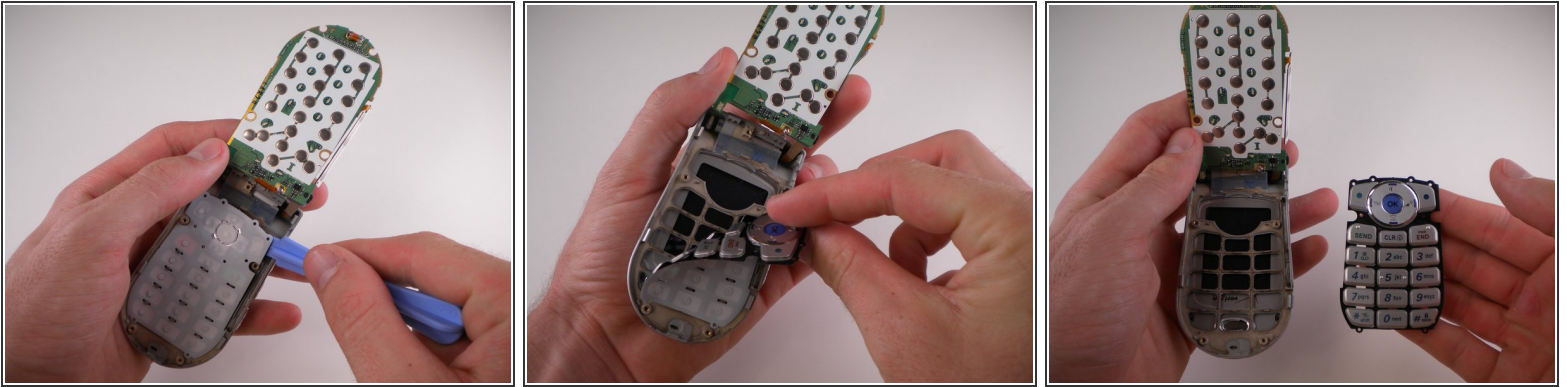

- Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever le clavier et le retirer.


Étape 10 — Carte mère



⚠ NE PAS TOUCHER LE FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD.



- Soudez le joint de soudure à l'avant en utilisant le fer à souder.

Étape 11

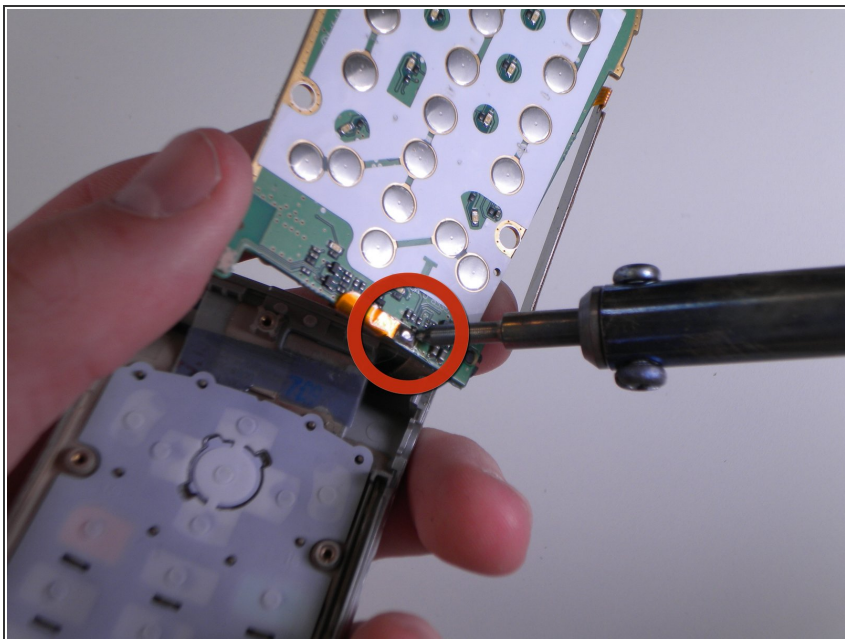

- Déssoudez le joint de soudure à l'arrière en utilisant du fer à souder.

Étape 12

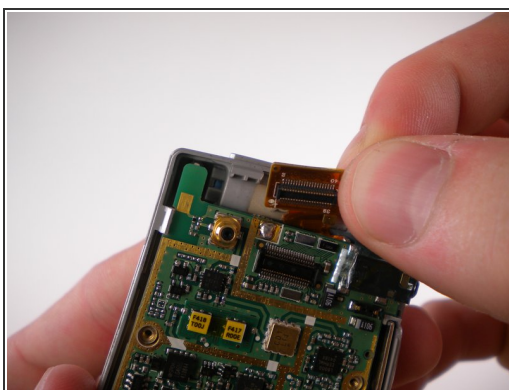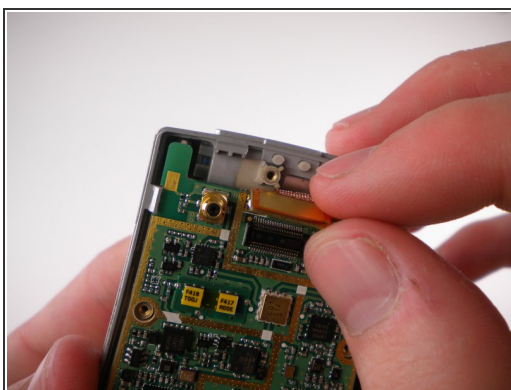

- Retirez délicatement le câble plat et retirez la carte logique.

Étape 13 — Protection d'affichage externe




- Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.

Étape 14





- Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.

Étape 15

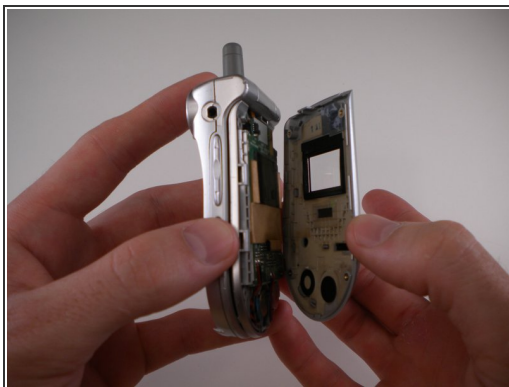



- Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.

Étape 16 — Ecran

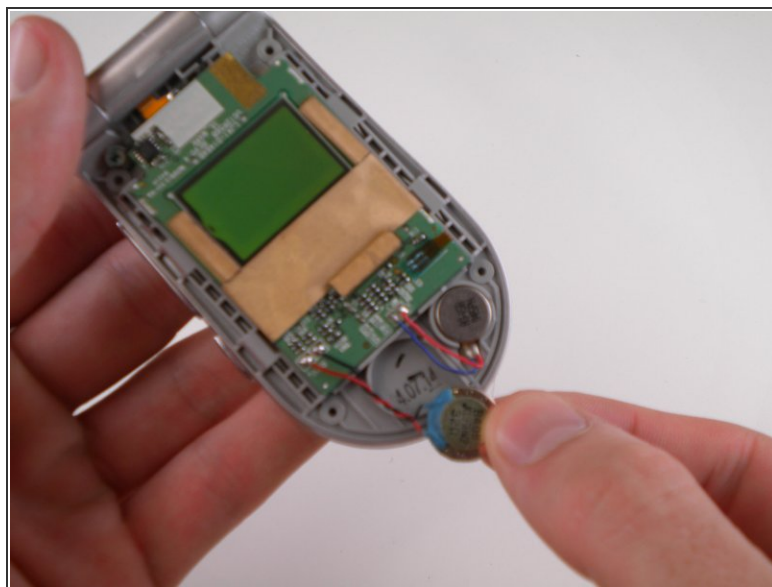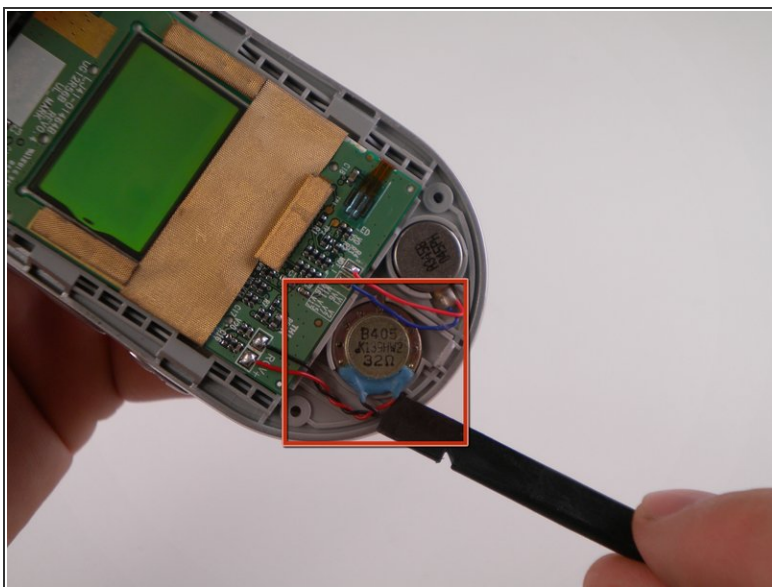



- Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.

Étape 17

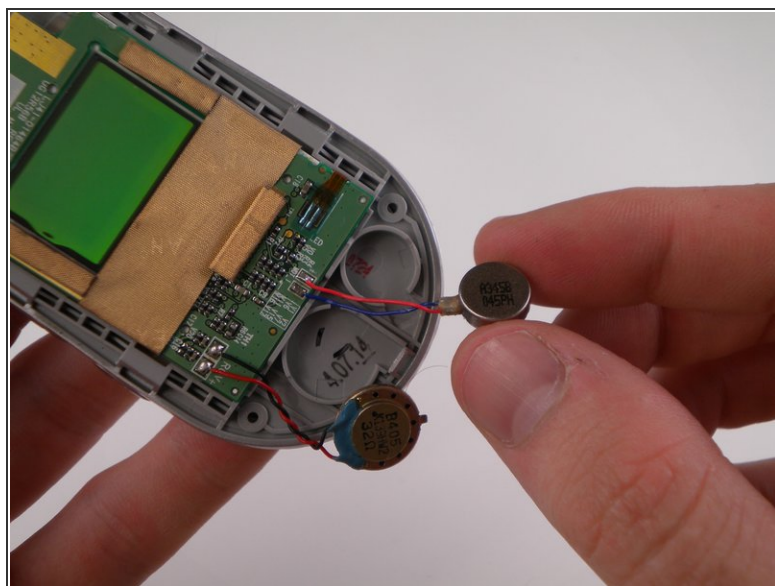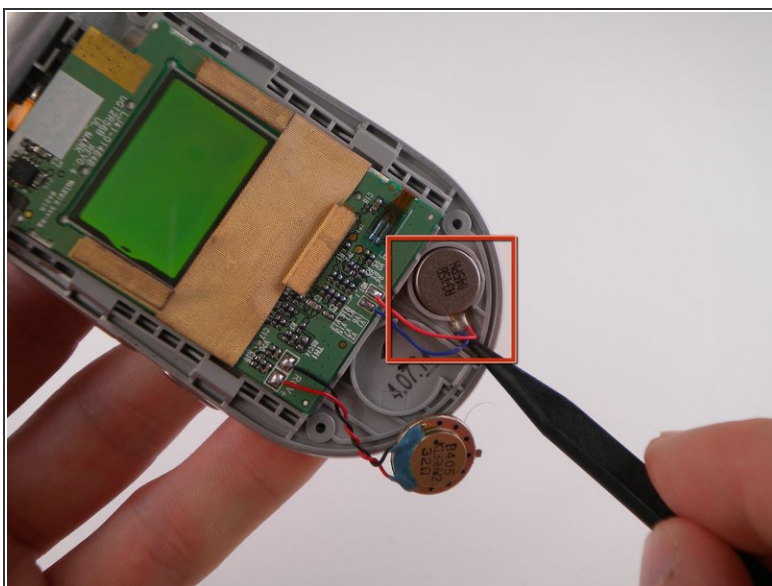

- Retirez le vibreur en utilisant un Spudger.

Étape 18

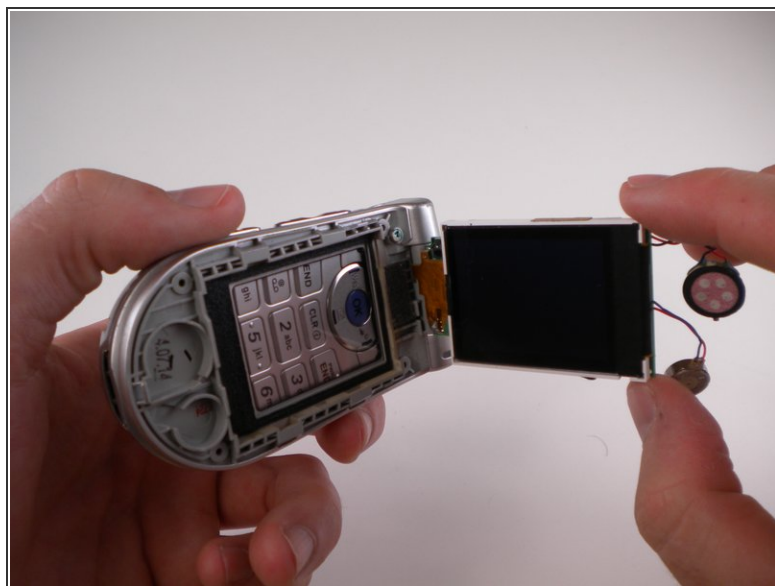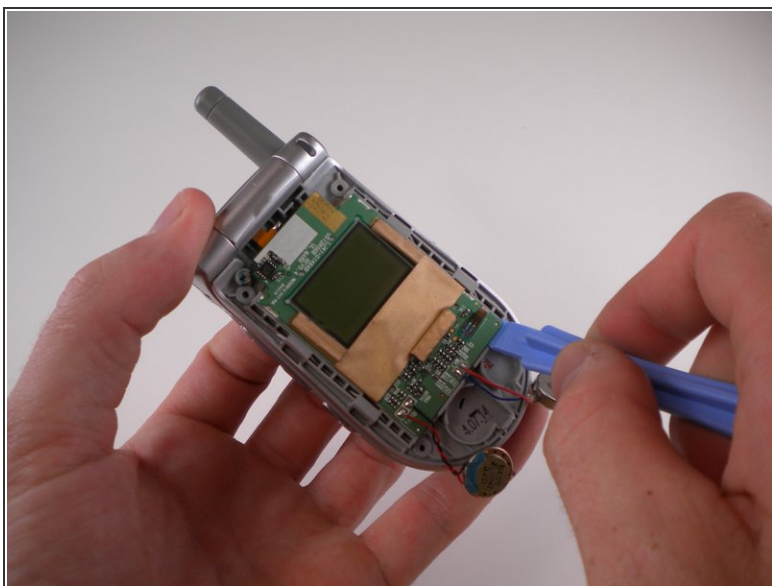

- Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour iPod.

Étape 19



⚠ NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!



- Désoudez le joint à souder à l'aide d'un fer à souder.

Étape 20




- Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.

Étape 21 — Câble ruban

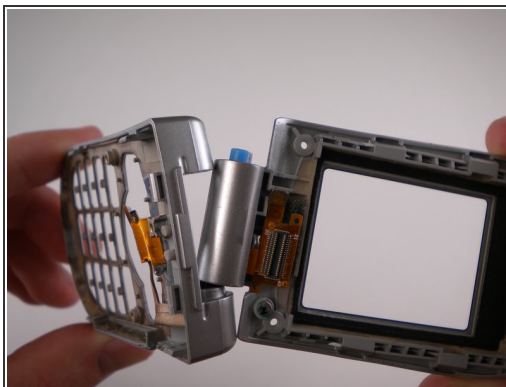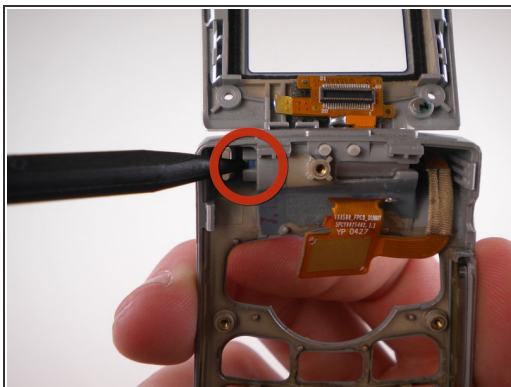

- Tournez le téléphone de sorte que le verso soit face à vous.
- Appuyez sur le bouton bleu et retirez la moitié supérieure en utilisant Spudger.

Étape 22

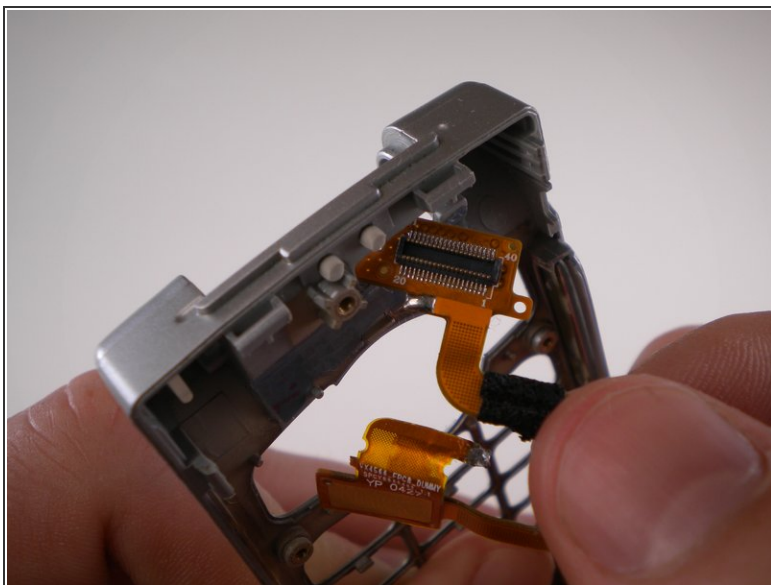

- Retirez le câble de la section inférieure.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.