




Remplacement de l'écran du LG VX4500

Rédigé par: David Foster

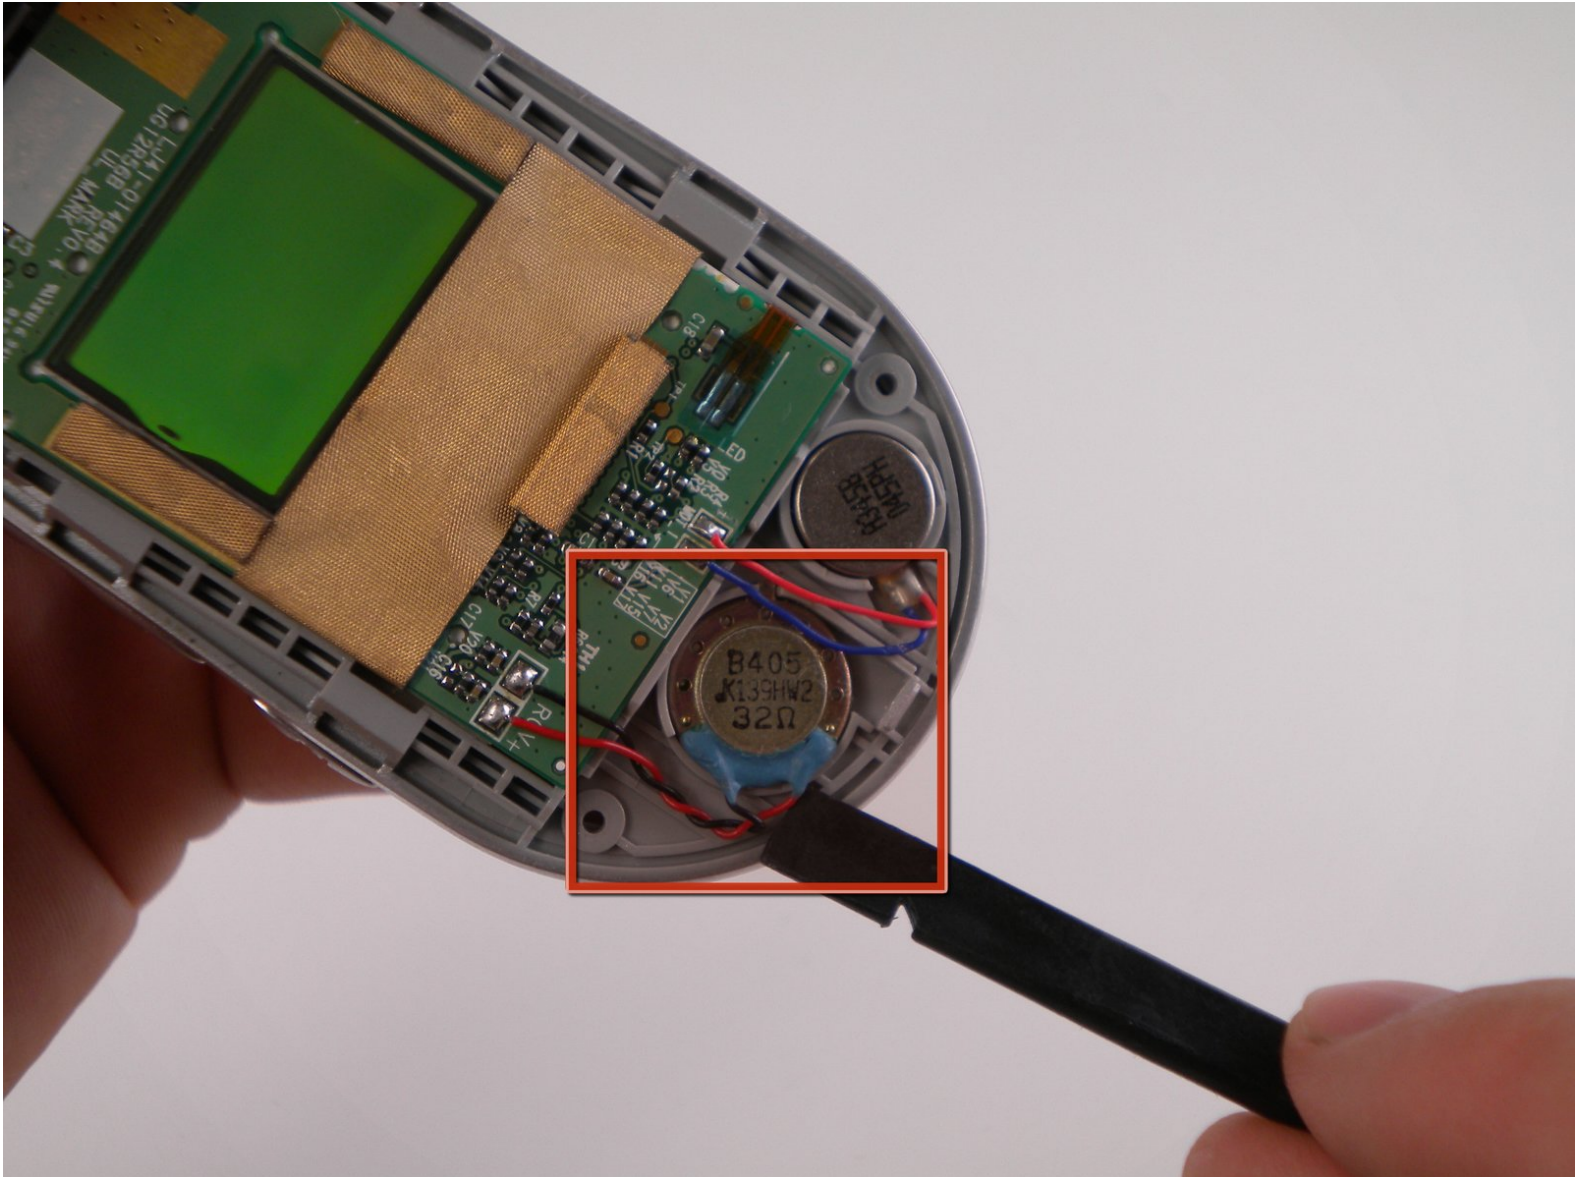

INTRODUCTION

Remplacer l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Iron](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
- Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.

Étape 2



- Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Protection d'affichage externe




- Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.

Étape 4




- Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.

Étape 5

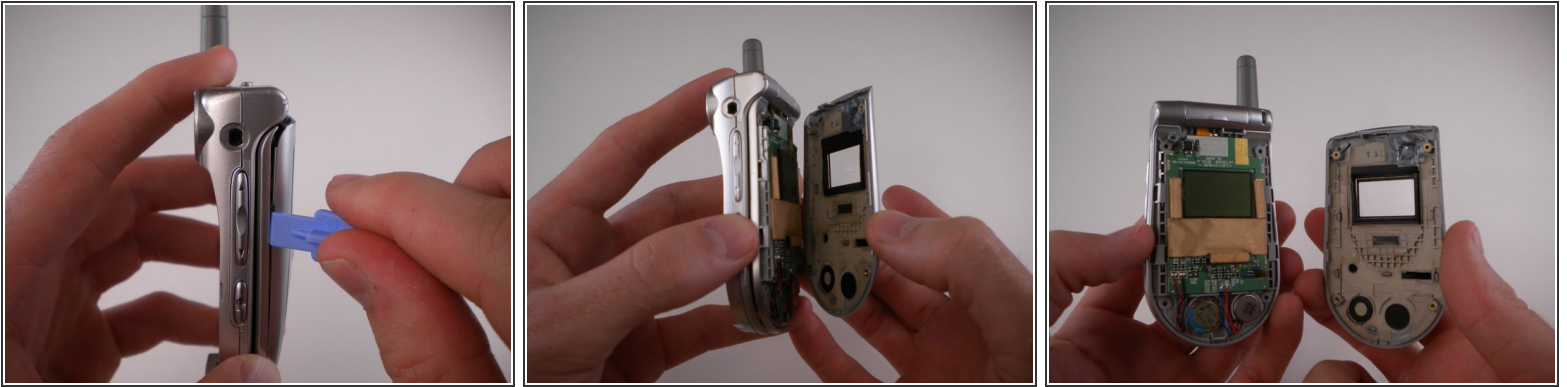



- Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.

Étape 6 — Ecran

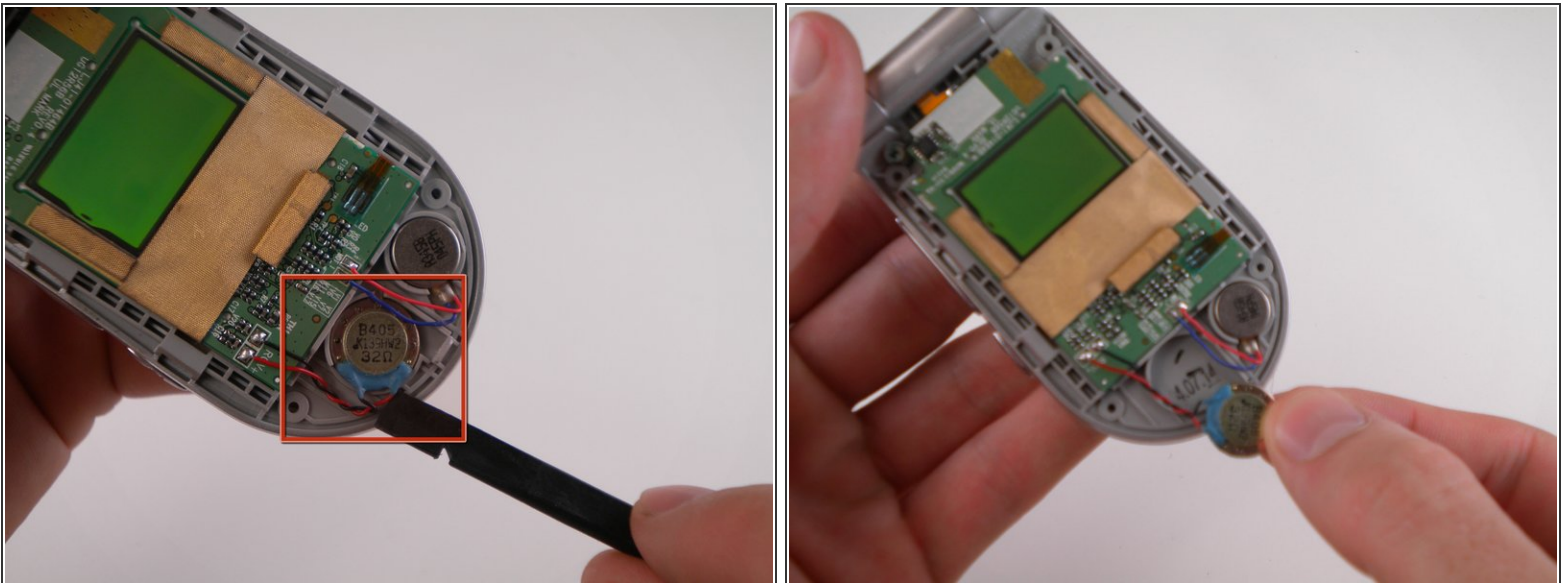



- Enlevez le haut-parleur en utilisant un Spudger.

Étape 7

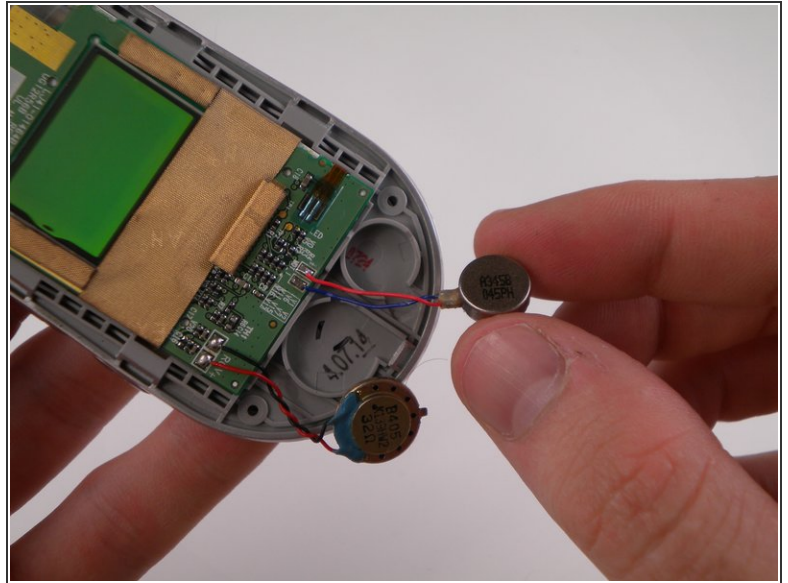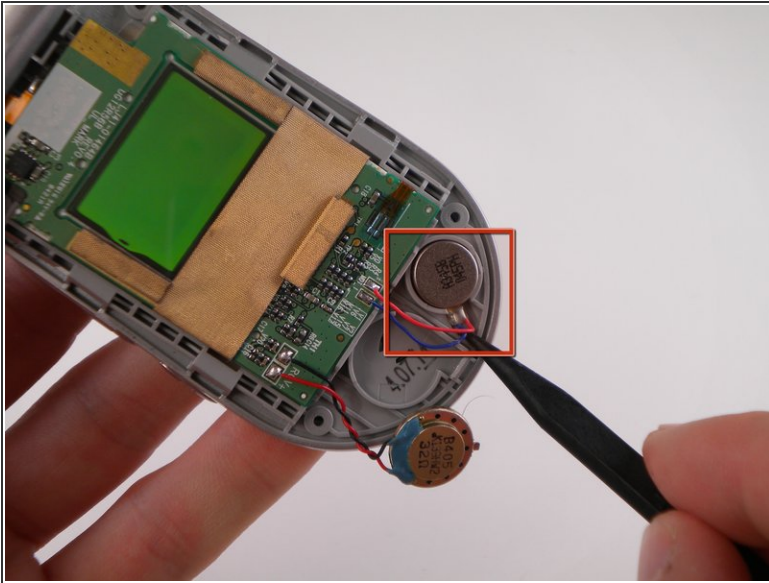

- Retirez le vibreur en utilisant un Spudger.

Étape 8

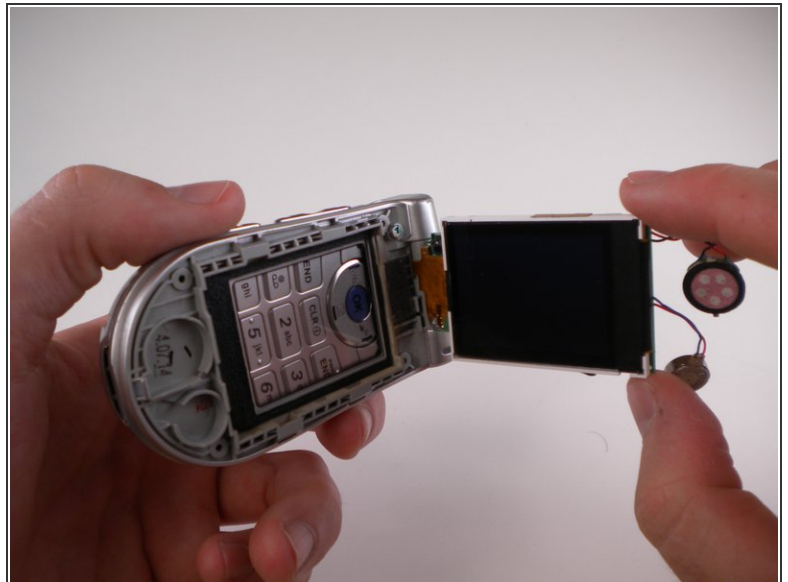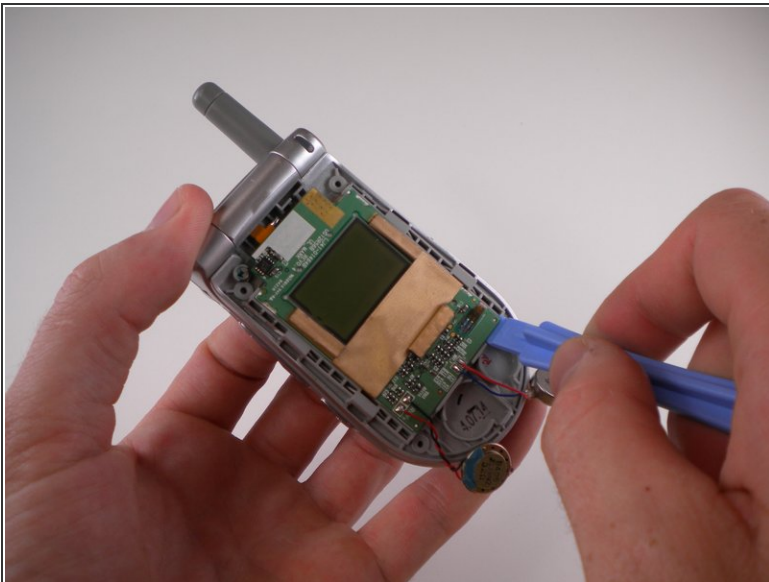

- Soulevez l'écran LCD en utilisant un outil d'ouverture pour iPod.

Étape 9



⚠ NE TOUCHEZ PAS AU FER À SOUDER. IL EST EXTRÊMEMENT CHAUD!

- Désoudez le joint à souder à l'aide d'un fer à souder.

Étape 10



- Soulever le câble plat en utilisant l'outil d'ouverture pour iPod.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.