



Remplacement des haut-parleur du Nook HD

Ce guide détaillera les étapes à suivre pour remplacer l'ensemble de haut-parleurs sur le Nook HD.

Rédigé par: Connor Pickert



INTRODUCTION

Nous allons séparer le Nook HD et remplacer les haut-parleurs.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier



- Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long du bord intérieur de l'écran jusqu'à ce que le cadre de l'écran soit complètement séparé du verre.
- Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.

Étape 2



- Utilisez un tournevis T5 pour retirer les dix-sept vis de 5,0 mm du boîtier.

Étape 3



- Retirez lentement le boîtier arrière de l'écran et de la carte mère.


⚠ Un câble relie la batterie dans la plaque arrière à la carte mère. Évitez de détacher l'une ou l'autre des extrémités du câble au cours de cette étape.

Étape 4



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégrafer délicatement le fil des broches en tirant le connecteur blanc vers le haut.

Étape 5 — Haut-parleurs

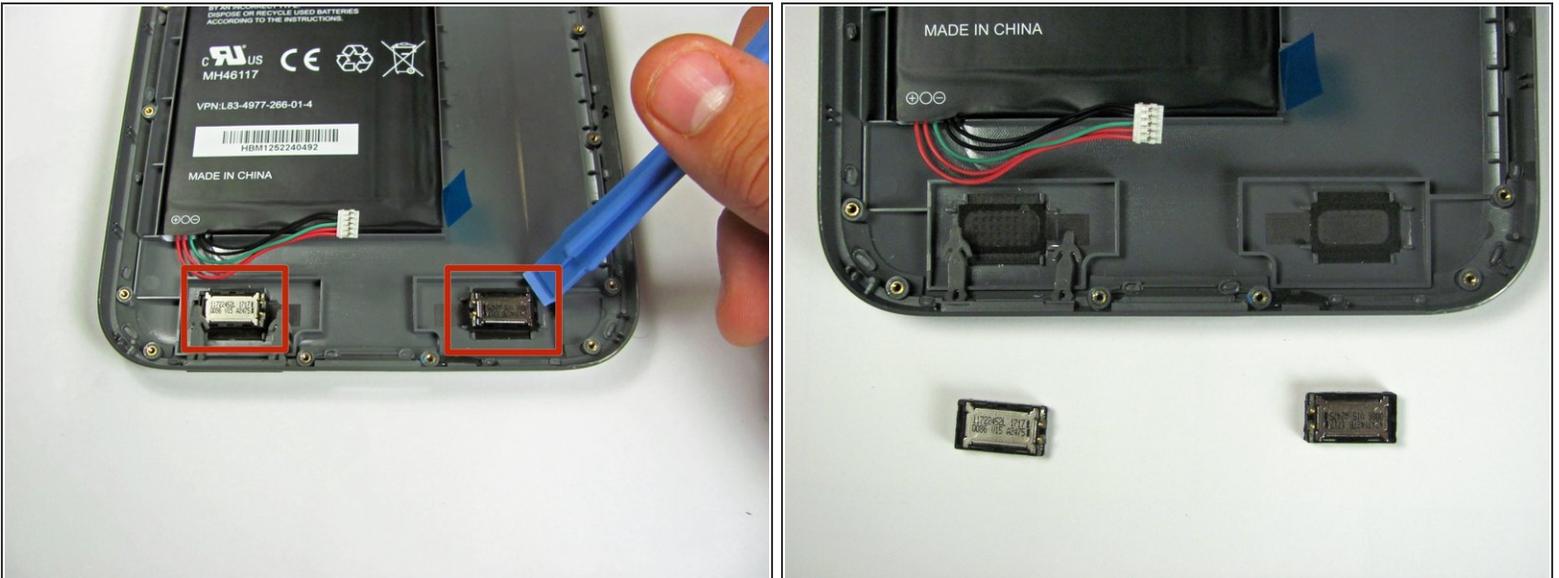

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les enceintes de la plaque arrière en commençant par le bord intérieur. Les haut-parleurs sont probablement collés à la plaque arrière, ce qui laisse présager une certaine résistance.
- Place the replacement speakers so that they line up properly with the circuit board in order to make a connection.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.