




# Réglage de la mise au point du viseur du Sony NEX-7

Parfois, vous devrez ajuster la mise au point sur le viseur pour pouvoir voir correctement.


Rédigé par: Jay Miley

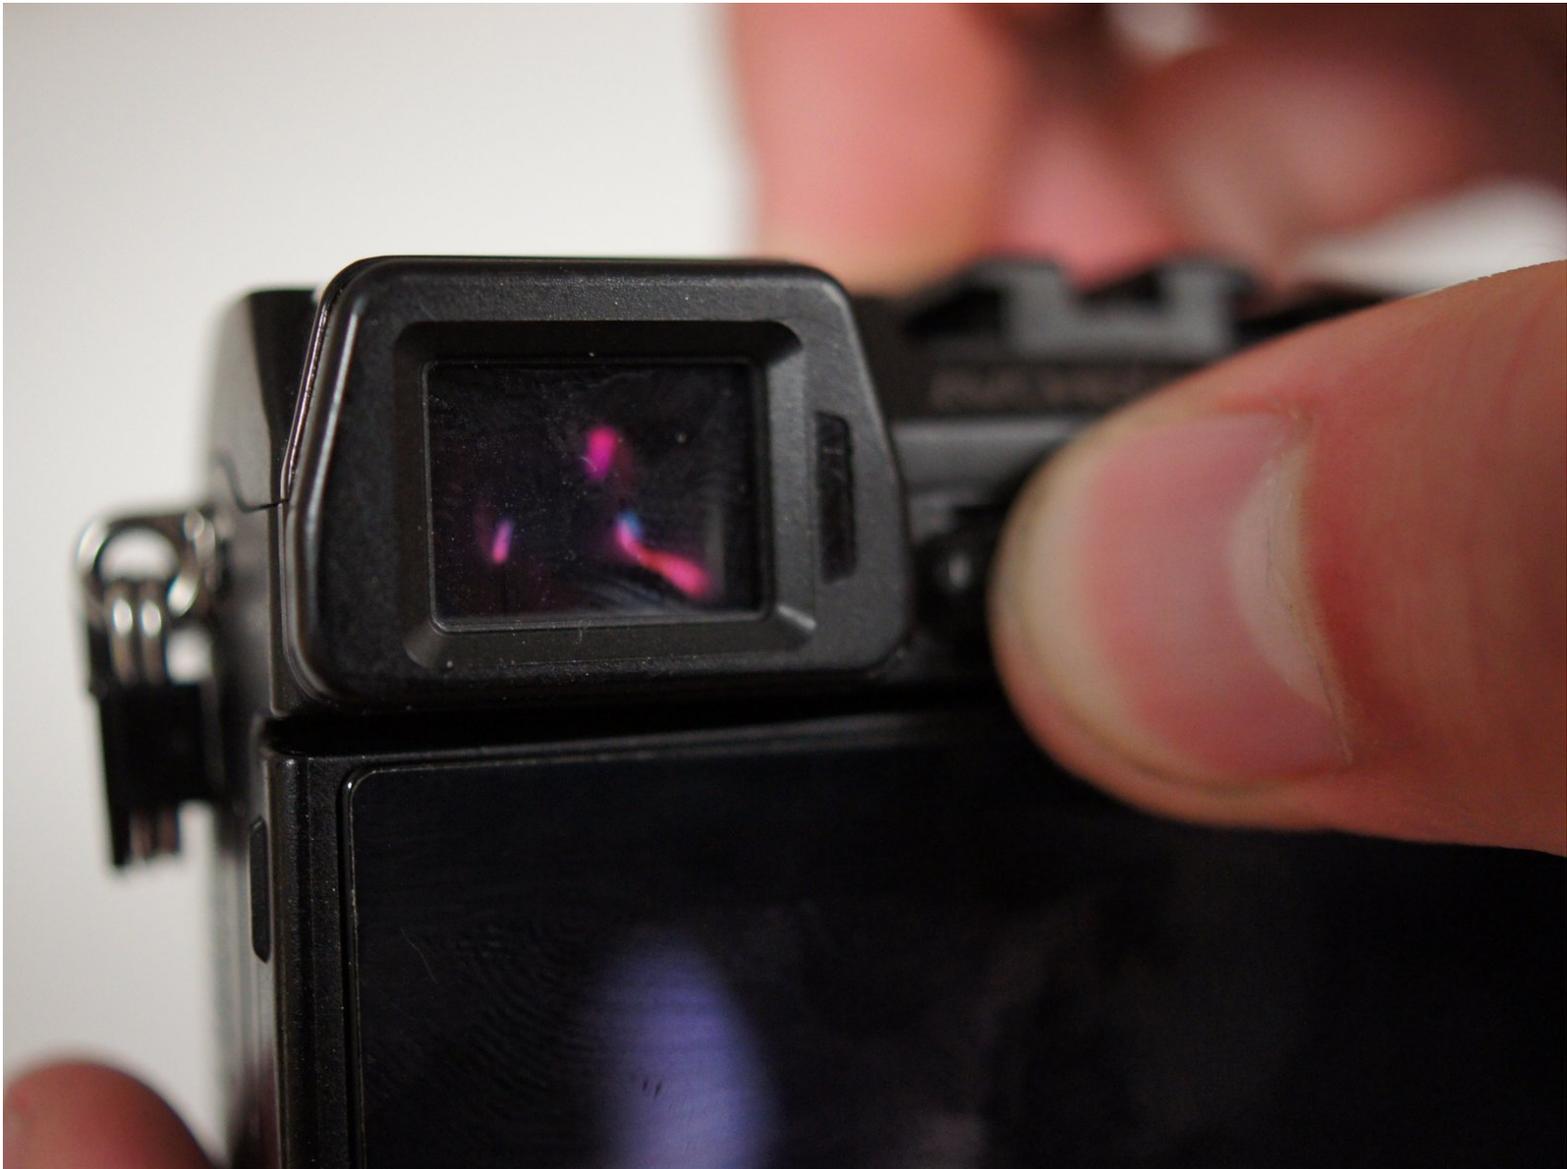

## INTRODUCTION

Dans ce guide, nous vous apprendrons comment régler correctement le viseur afin de voir clairement les images à travers.

## Étape 1 — Réglage de la mise au point du viseur du Sony NEX-7

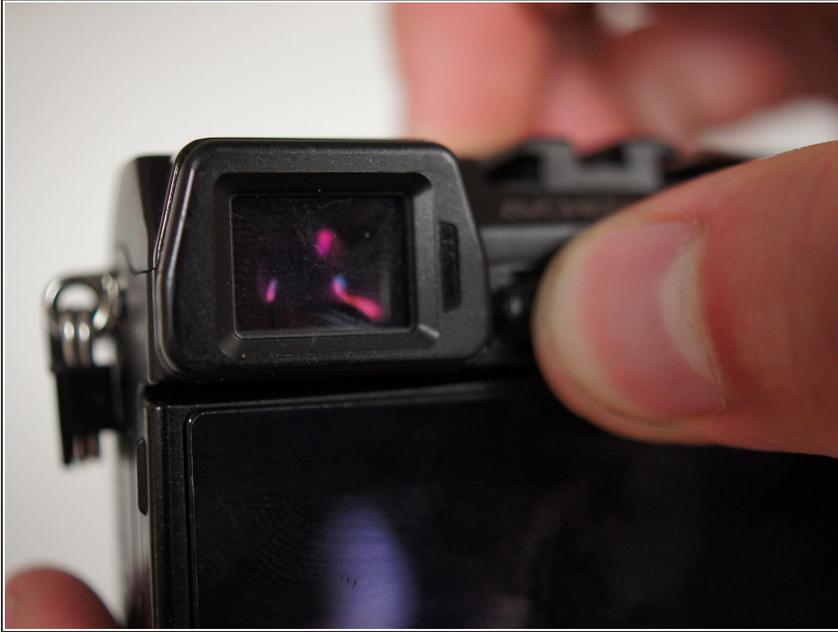

- Déplacez la molette de haut en bas jusqu'à ce que le viseur effectue la mise au point.

Si la mise au point semble incorrecte, réajustez simplement la molette jusqu'à ce qu'elle soit correcte.