


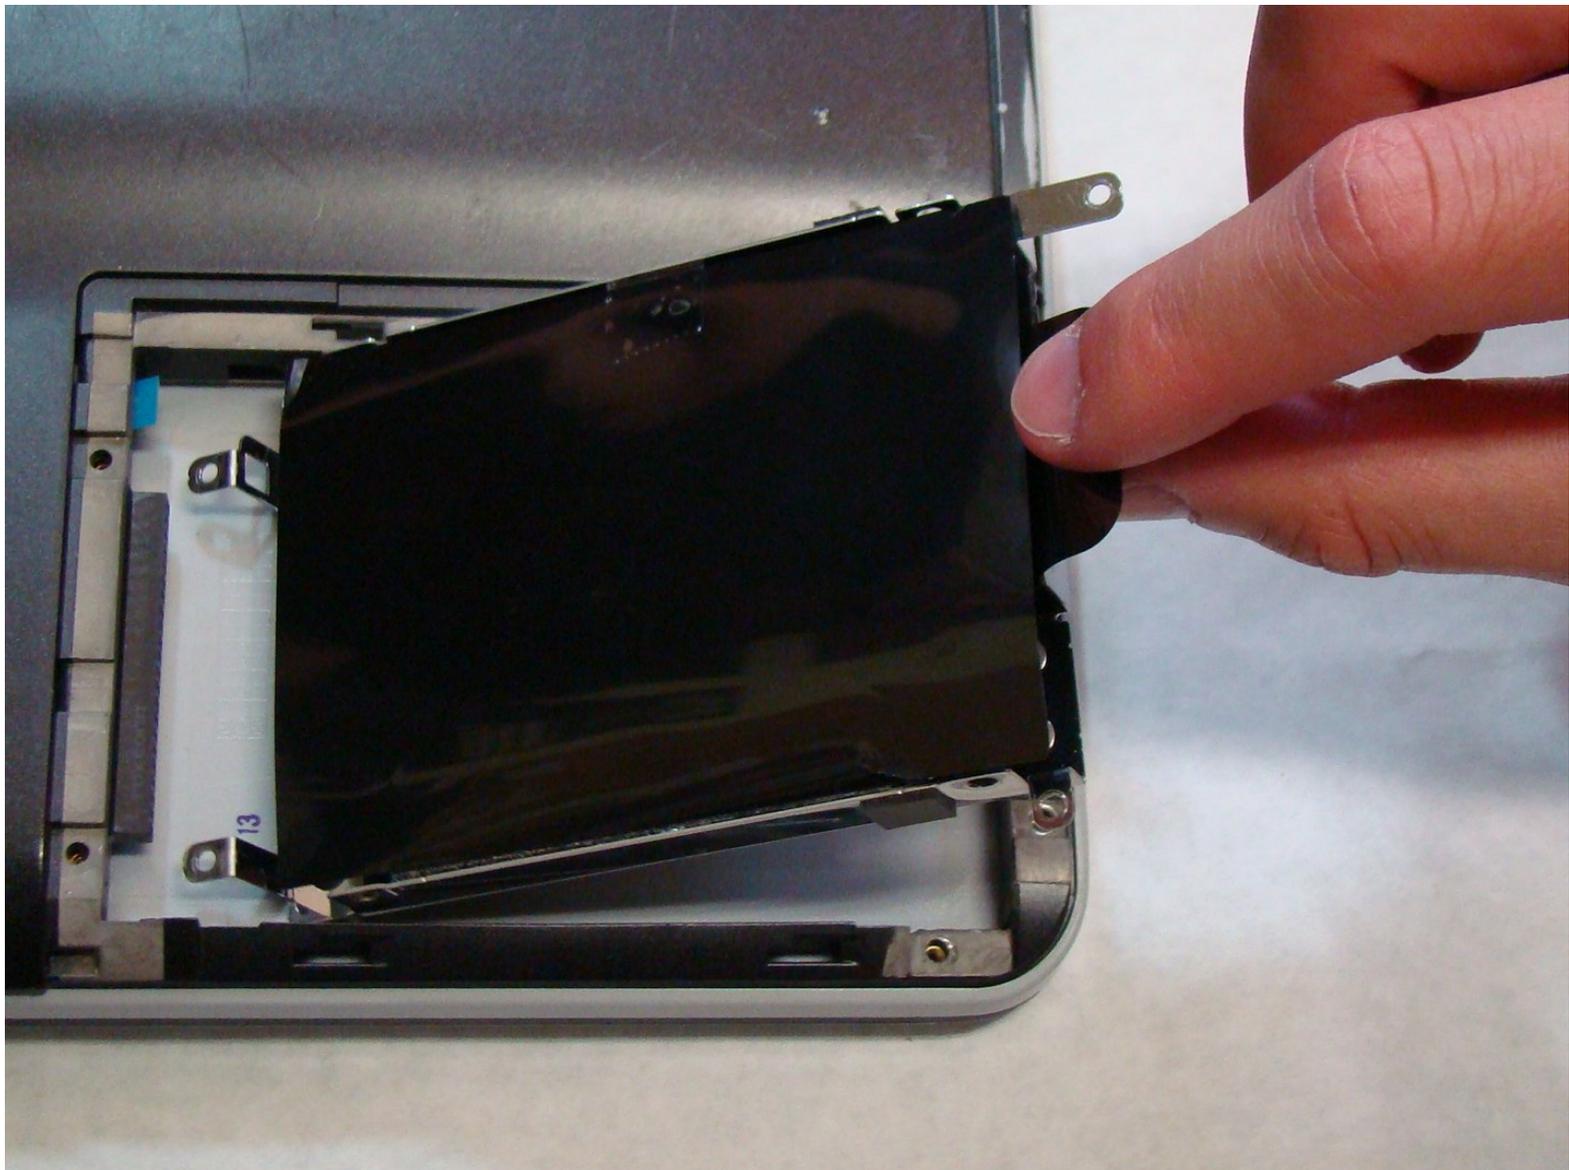

# Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-FS640

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le...

Rédigé par: Matt McCarty



---

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer le disque dur de votre ordinateur portable Sony Vaio VGN-FS640.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Posez l'ordinateur portable fermé sur son écran de façon à ce que le dessous soit face à vous.

## Étape 2



- Poussez les deux loquets vers le centre de la batterie.

### Étape 3



- Retirez la batterie en la poussant hors de l'ordinateur portable.
- Éloignez la batterie de l'ordinateur portable.

### Étape 4 — Disque dur



- Repérez et retirez la vis (longueur : 7,7 mm) du cache du disque dur.
- Faites glisser le cache jusqu'à ce qu'il soit détaché du boîtier de l'ordinateur.
- Soulevez le cache pour le retirer.

## Étape 5



- Repérez et retirez les quatre vis (longueur : 7,7 mm) qui maintiennent le support du disque dur.
- À l'aide de la languette sur le support, faites glisser le disque dur pour le détacher du châssis de l'ordinateur portable.
- Le disque dur devrait maintenant être débranché.
- Soulevez le disque dur à l'aide de la languette de son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.