


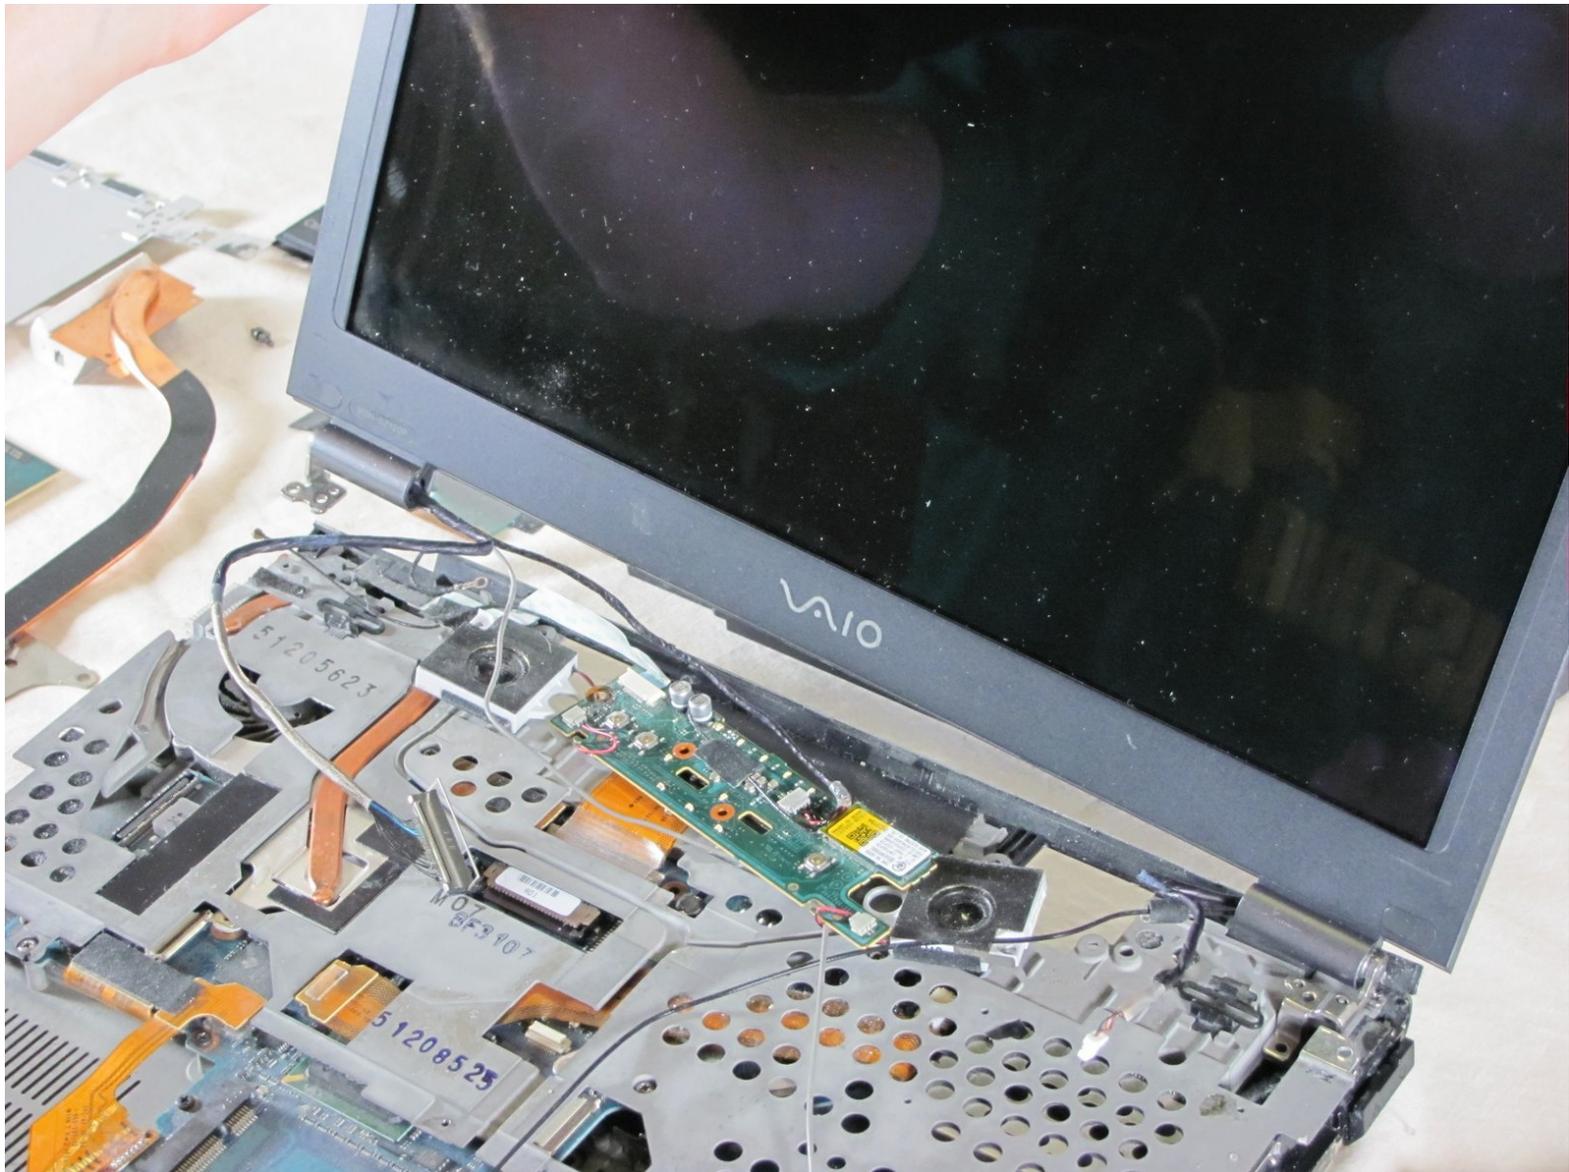

Remplacement de l'écran du Sony Vaio VGN-SZ120P

Essayez notre Tutoriel de diagnostic avant de...

Rédigé par: Colin Glaves



INTRODUCTION

Essayez notre [Tutoriel de diagnostic](#) avant de remplacer l'ensemble de l'écran. Ce tutoriel montre comment détacher l'écran de l'ensemble de l'écran.

Avertissements

Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

NE PAS essayer de démonter ou réparer votre appareil sous l'influence de drogues ou de l'alcool.

NE PAS ingérer toute pièce du système.

Utilisez les bons outils comme indiqué dans la section outil.

NE PAS toucher tout connecteur doré à l'intérieur ou à l'extérieur du système.

Assurez-vous que le système est débranché et éteint avant d'effectuer toute maintenance sur le système.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retournez l'ordinateur, écran vers le bas.
- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».

Étape 2





- Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l'extérieur du châssis pour la retirer.

Étape 3 — Clavier

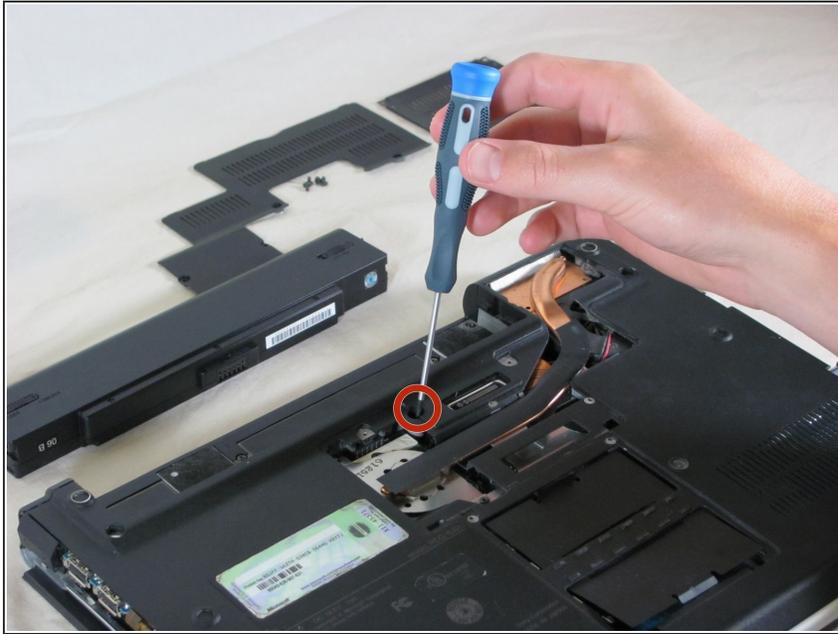


- ❗ Vous pouvez ignorer le retrait du dissipateur et du cache de la RAM comme montré. Ils n'ont pas besoin d'être retirés pour effectuer ce tutorial.
- Retirez les vis de sécurité Torx au centre près du bord du compartiment de la batterie.

Étape 4

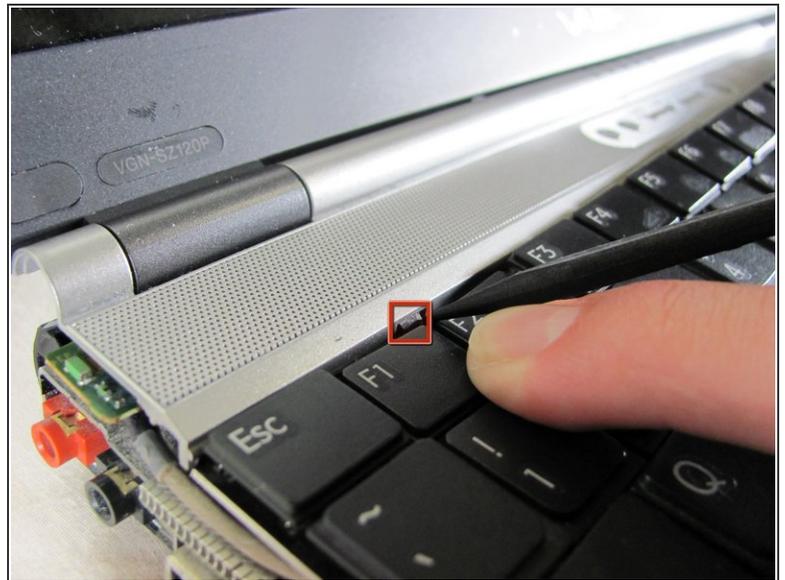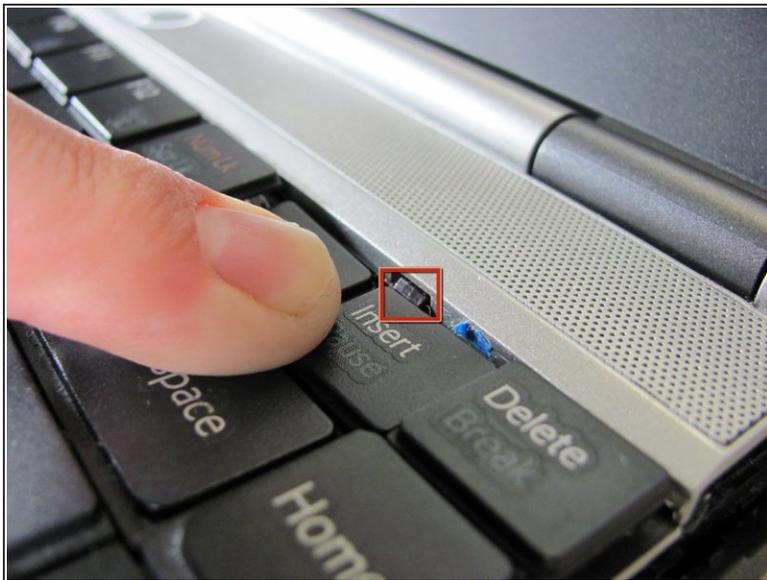

- Appuyez sur les encoches de chaque côté du clavier côté écran avec l'extrémité plate d'un spudger.
- Tirez le clavier en direction du pavé tactile et soulevez-le délicatement.

Étape 5

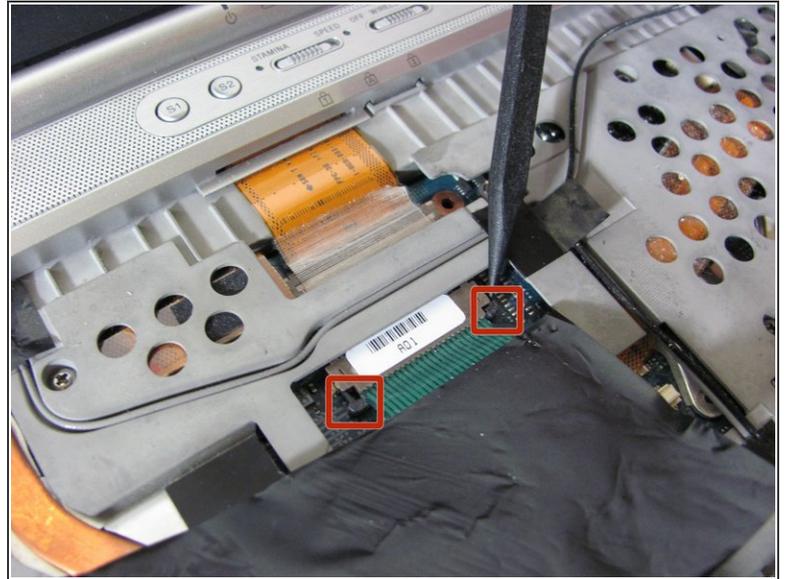

⚠ Le clavier est toujours attaché par une nappe de connexion, ne retirez pas entièrement le clavier pour l'instant.


- Détachez la nappe de connexion en appuyant de chaque côté des encoches du connecteur. Tirez le câble parallèlement au connecteur.
- Retirez le clavier.

Étape 6 — Ensemble du pavé tactile



- Retournez l'ordinateur portable.
- Retirez les trois vis du cache arrière situé sous l'ordinateur portable.
- ⓘ Retournez à nouveau délicatement l'ordinateur portable. Retirez trois vis supplémentaires du dessus qui maintiennent l'ensemble du pavé tactile. Une nappe de connexion sera toujours attachée à l'ensemble du pavé tactile lorsque vous le retirez.

Étape 7

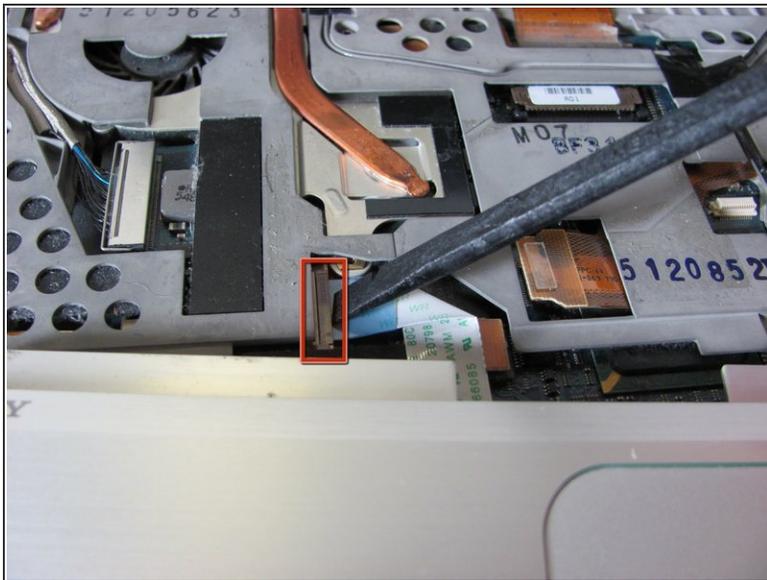


- Soulevez suffisamment l'ensemble du pavé tactile pour pouvoir accéder à la nappe de connexion.
- Soulevez le clapet de verrouillage pour retirer la nappe de connexion.
- Retirez délicatement l'ensemble du pavé tactile et mettez-le de côté.

Étape 8 — Ensemble des haut-parleurs




- Retirez les quatre vis du dessous de l'ordinateur. Ces vis sont situées à l'emplacement où la batterie était insérée et maintiennent le panneau supérieur du clavier.
- Pour retirer le panneau supérieur sous l'écran, appuyez sur les deux attaches qui maintiennent le panneau et soulevez-le. Le panneau devrait se détacher.
- Avant de procéder, retirez tous les morceaux d'adhésifs noirs qui maintiennent les fils et autres câbles.

Étape 9

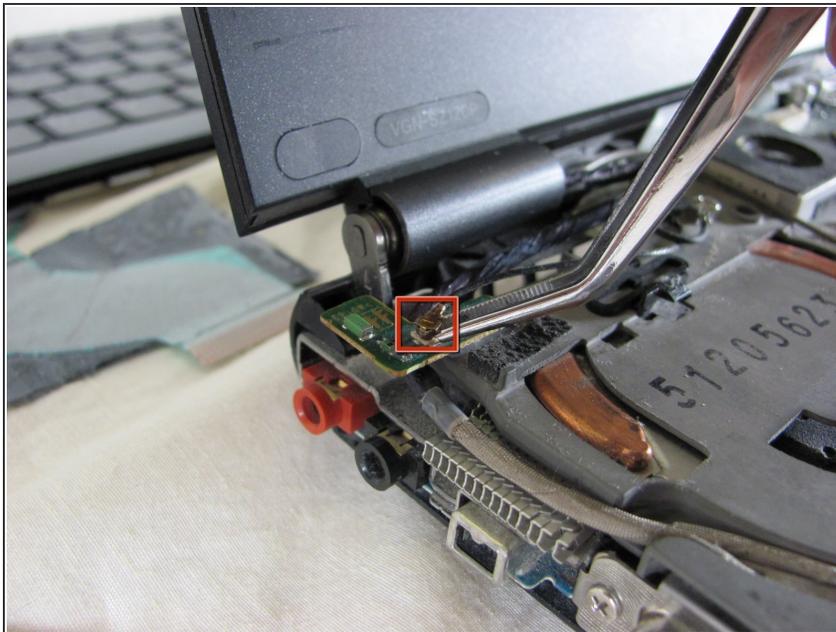



- Débranchez le câble d'antenne à l'aide d'une pincette.

Étape 10

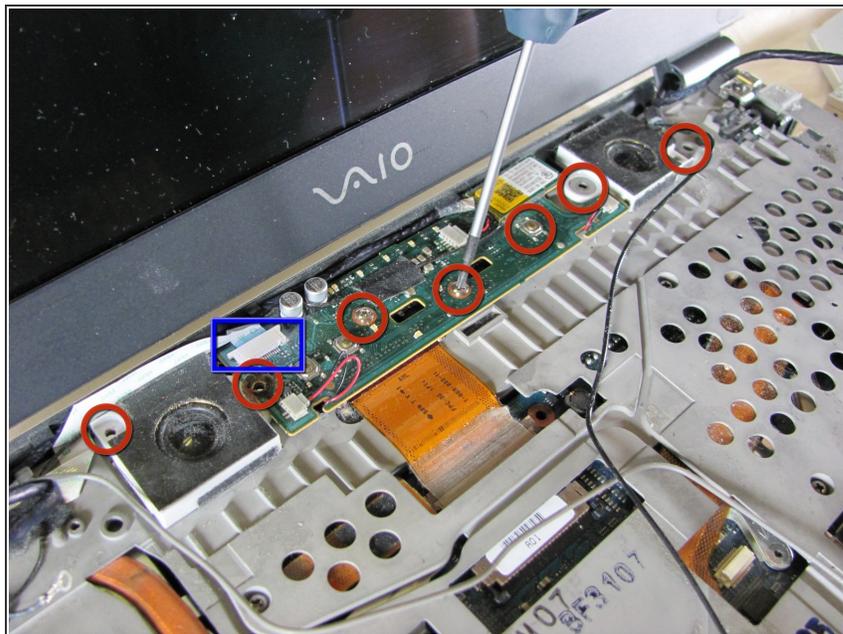

- Retirez les sept vis cruciformes qui maintiennent l'ensemble des haut-parleurs en place.
 - Avant de retirer l'ensemble, débrancher la nappe de connexion située dans le coin supérieur gauche de l'ensemble.
- ⓘ L'ensemble des haut-parleurs se détachera avec l'ensemble de l'écran.


Étape 11 — Écran

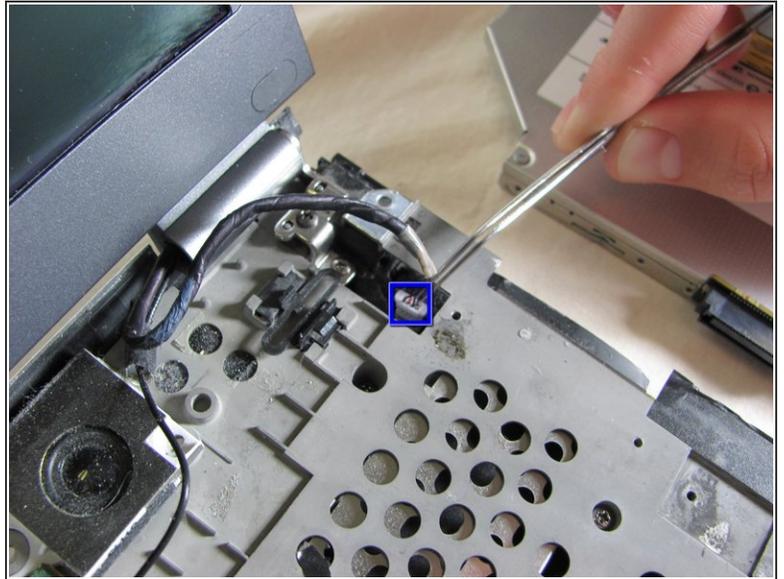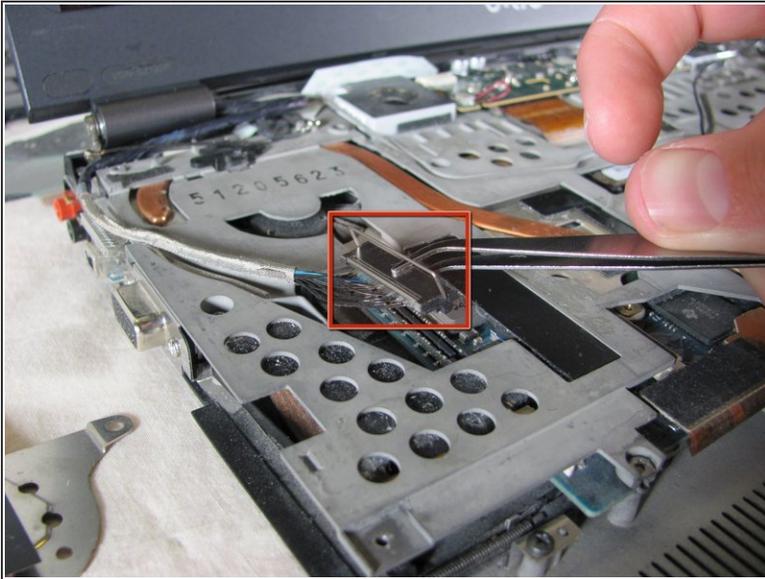

⚠ Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous retirez l'ensemble et les haut-parleurs.

- Pour retirer le câble VGA, soulevez le crochet métallique et débranchez délicatement le connecteur de la carte électronique.
- Pour débrancher la nappe de connexion de la webcam, soulevez délicatement le connecteur de la carte électronique.

Étape 12

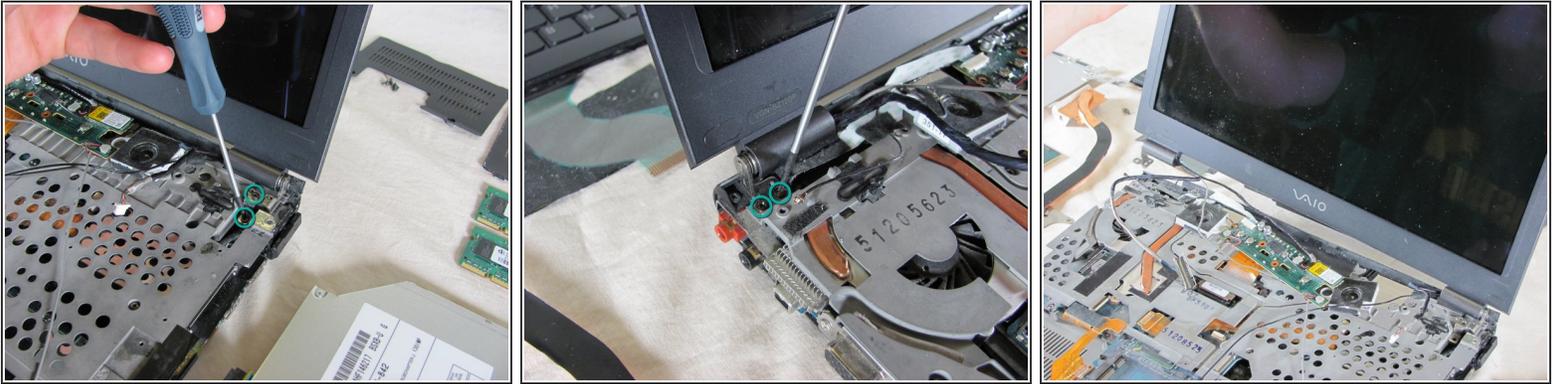

- Dévissez les quatre vis de fixation, de chaque côté de l'écran LCD.
 - Retirez prudemment l'écran LCD. L'ensemble des haut-parleurs, du bluetooth et de la webcam sera retiré avec l'ensemble de l'écran.
- ⚠ Attention : assurez-vous de ne pas accrocher les câbles lorsque vous tirez sur l'ensemble de l'écran et l'ensemble des haut-parleurs.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.