




Remplacer la RAM de l'IBM ThinkPad 560z

Rédigé par: Derek Driscoll

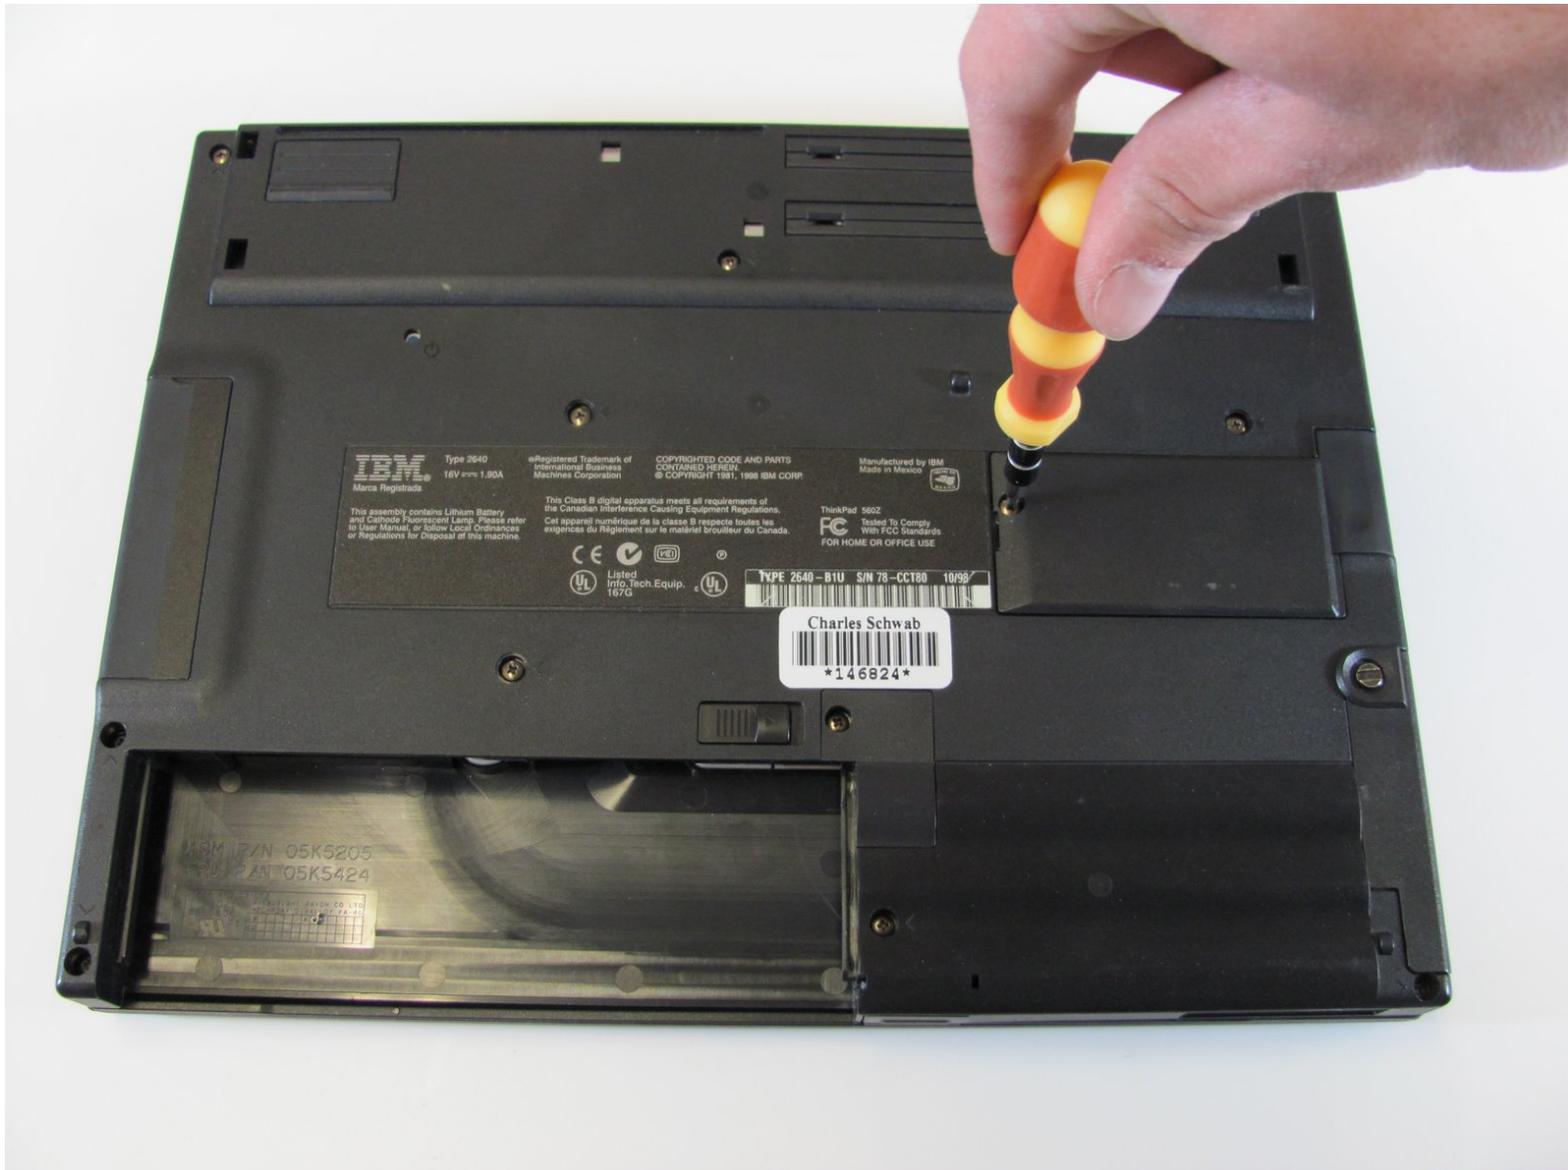

INTRODUCTION

Comment remplacer la RAM pour réparation ou remplacement.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirer la batterie



- Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
- Retirez la batterie en la tirant bien droit vers l'avant de l'appareil.

Étape 2 — RAM





- Retirez une seule vis Phillips.

Étape 3




- Soulevez le couvercle pour révéler la RAM.

Étape 4

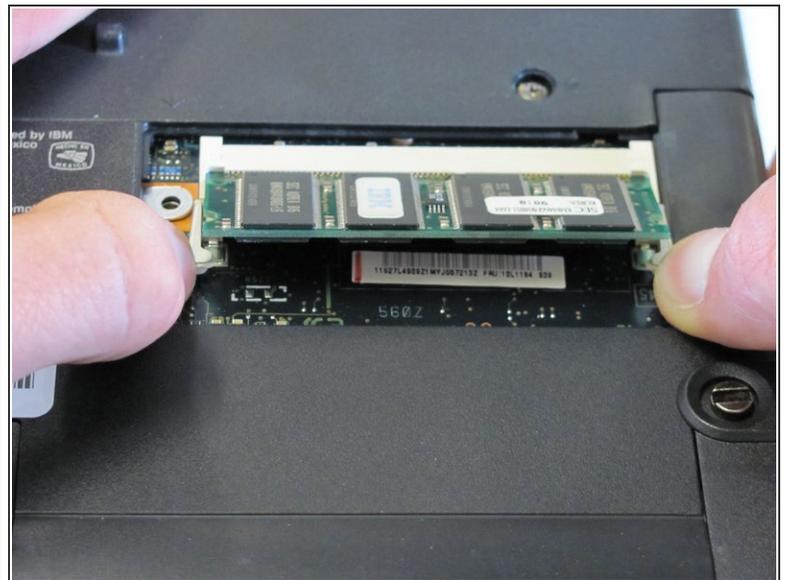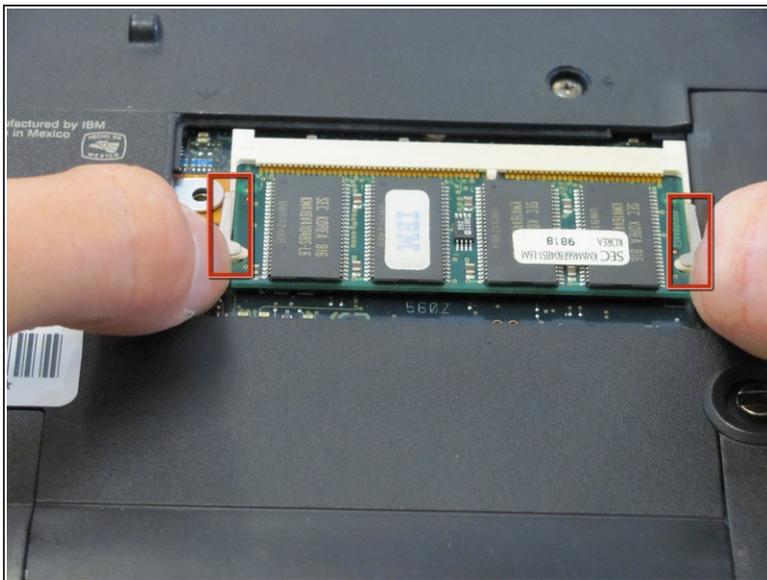

- Utilisez vos doigts pour écarter les pinces qui retiennent la RAM.

Étape 5

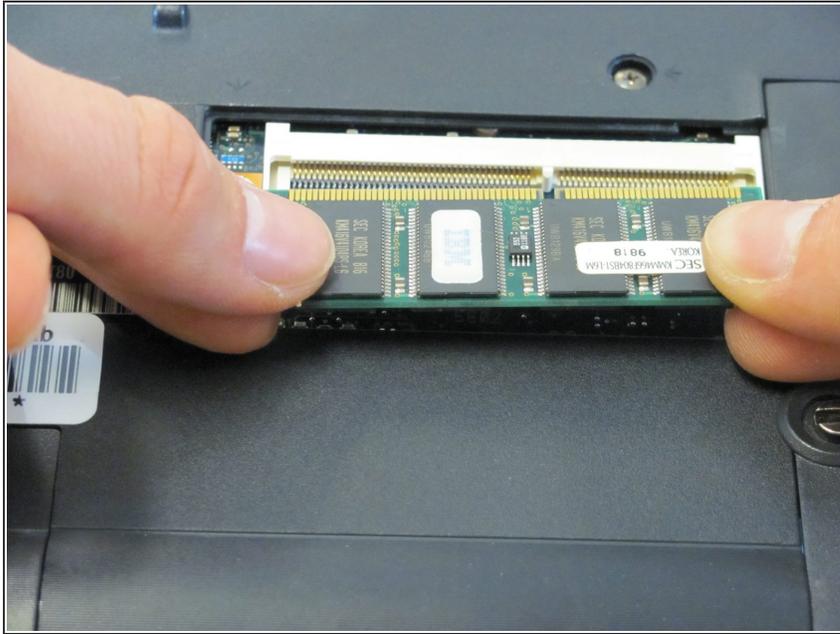

- Utilisez vos doigts pour retirer la RAM.

Pour remonter votre appareil, suives ces instructions dans l'ordre inverse.