



Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400

Rédigé par: Tyler



INTRODUCTION

Si le boîtier en plastique externe du téléphone est endommagé, il peut facilement être remplacé avec ces étapes.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière

Étape 2



- Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce

Étape 3



- Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.

Étape 4 — Boîtier externe.



- Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.

Étape 5




- Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.

Étape 6 — Boitier du téléphone.



- Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique.

Étape 7

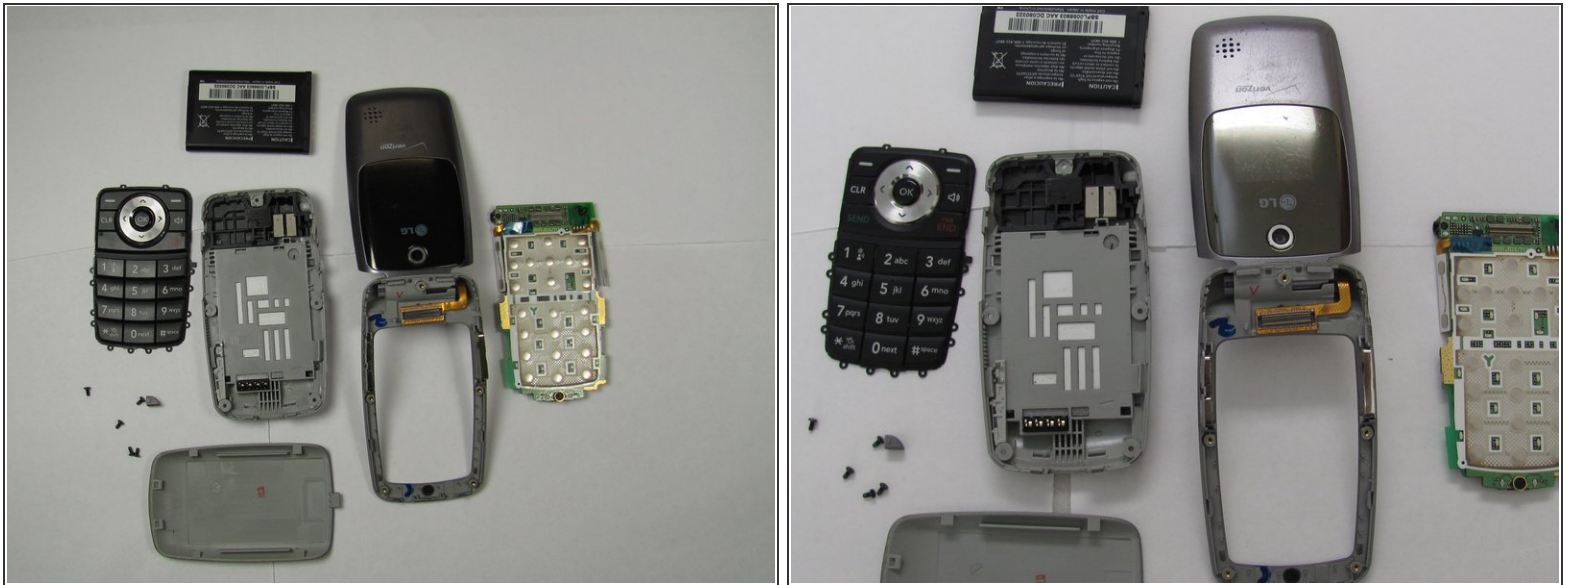

- Disposer et organiser les parties du téléphone. Vous pouvez maintenant mettre les parties intérieures du téléphone dans le nouveau cas.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.