




Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713

Rédigé par: Trevor DeVore

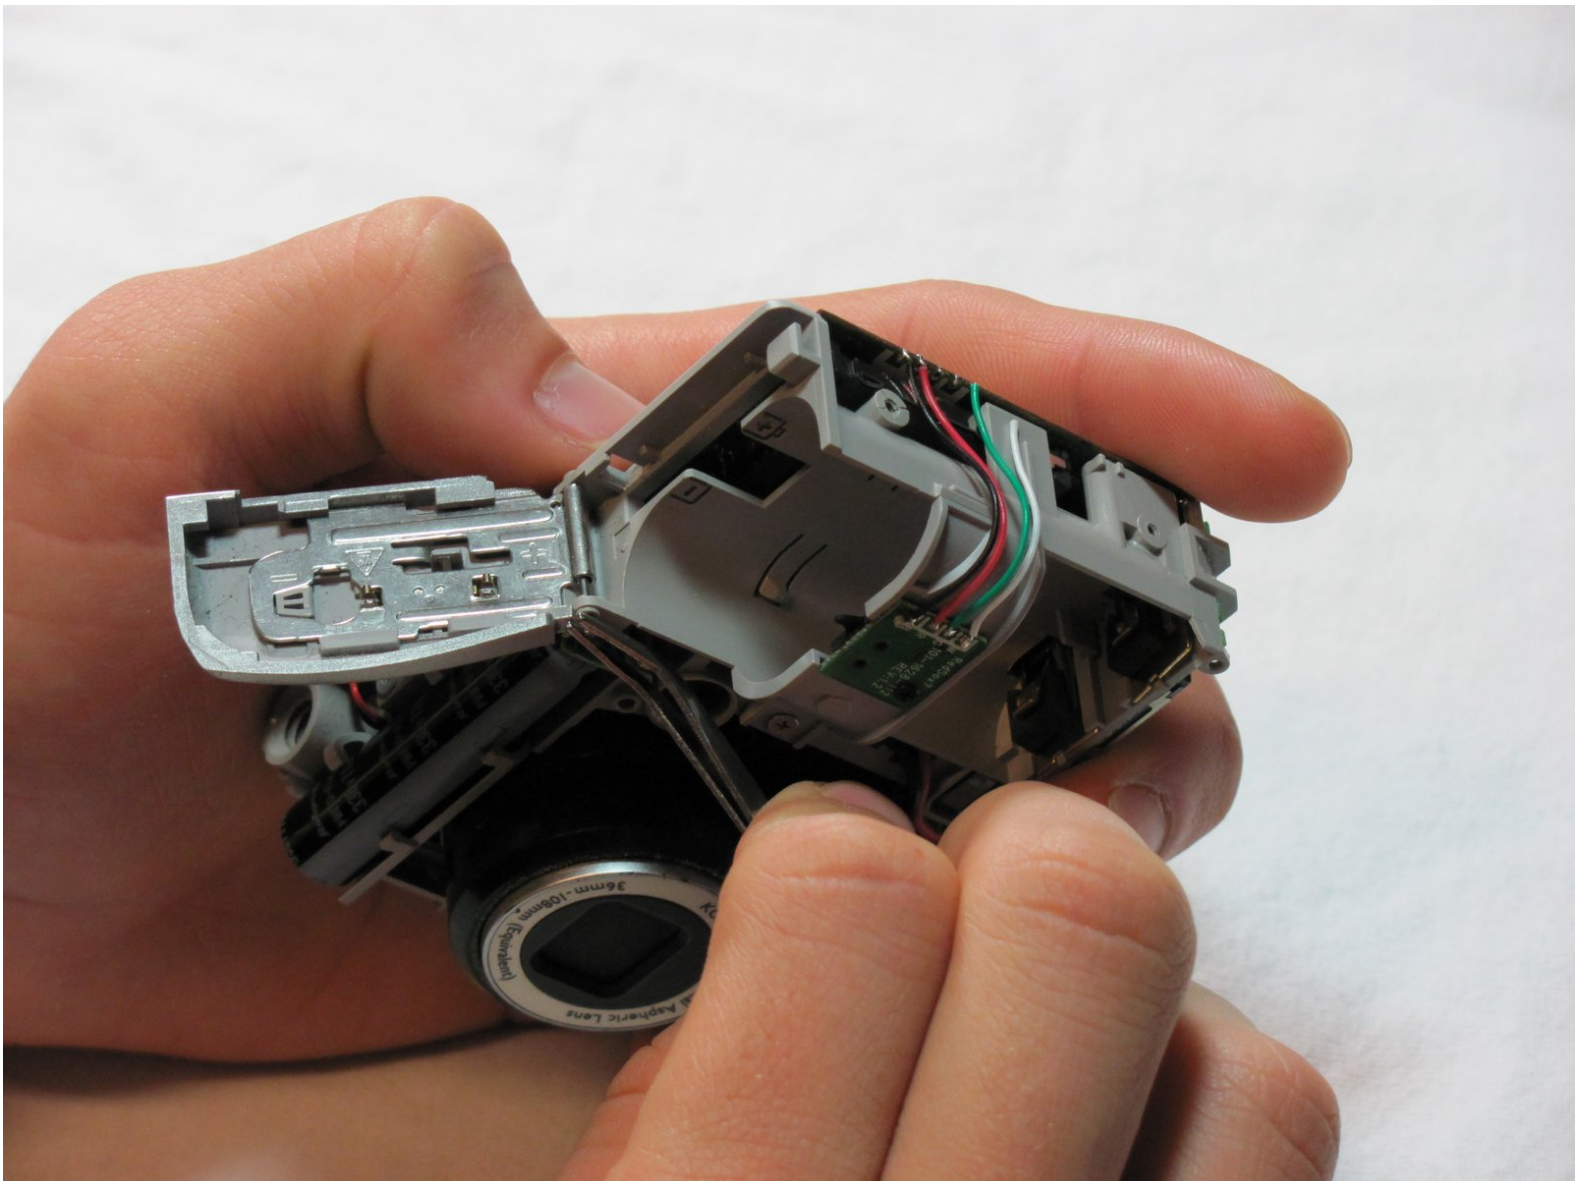

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et remettre en place le couvercle du logement des piles.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries



- Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
- Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
- Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.

Étape 2

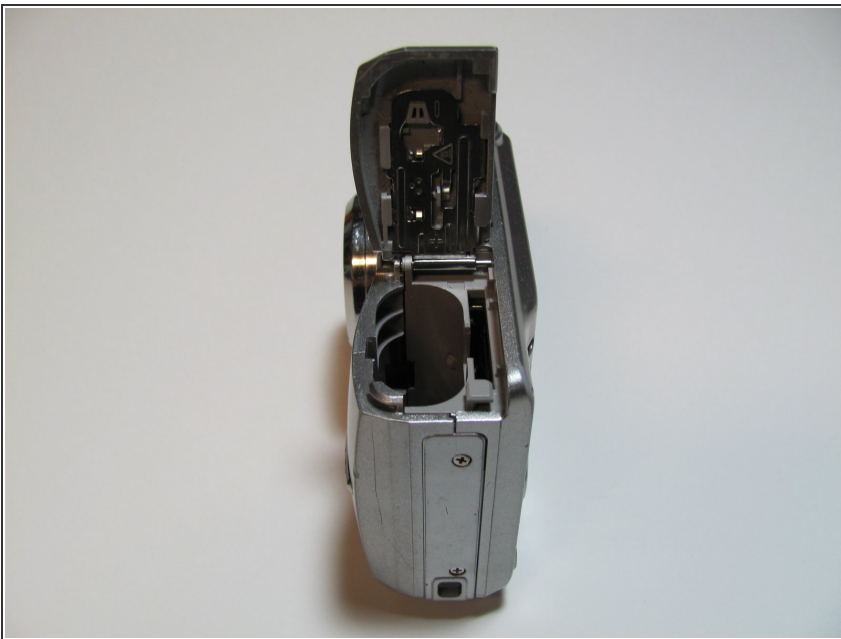



- Retirez les anciennes piles.

Étape 3 — Boîtier externe



- Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
- Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
- Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
- Il y a 2 vis à tribord.
- Il y a 3 vis en bas.



Étape 4

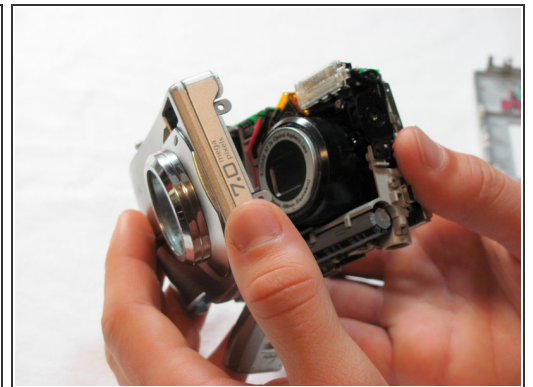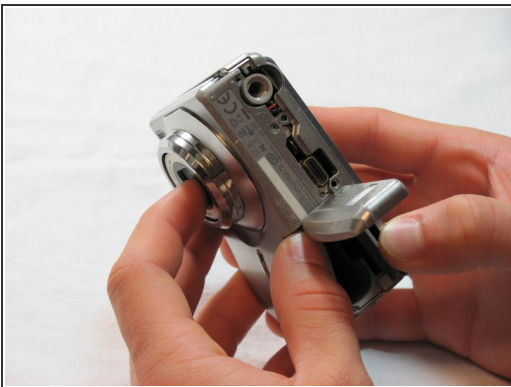

⚠ Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".

- Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.

Étape 5 — Accès batteries

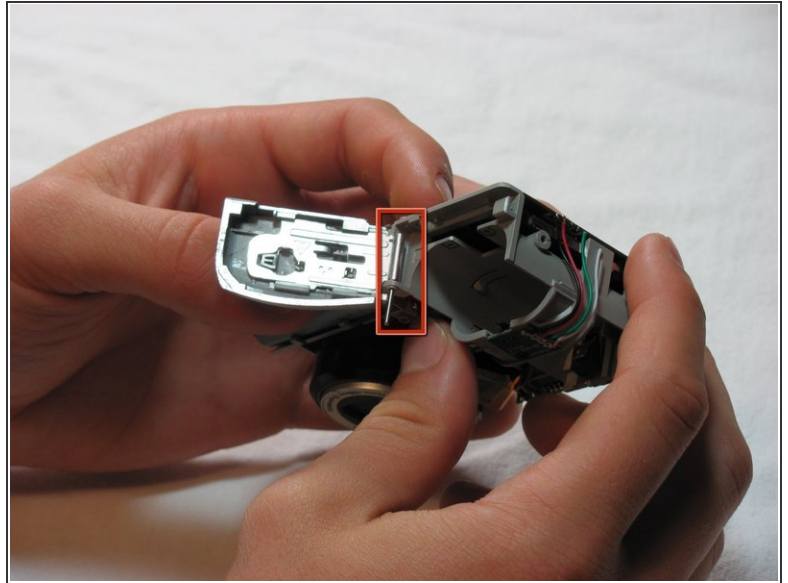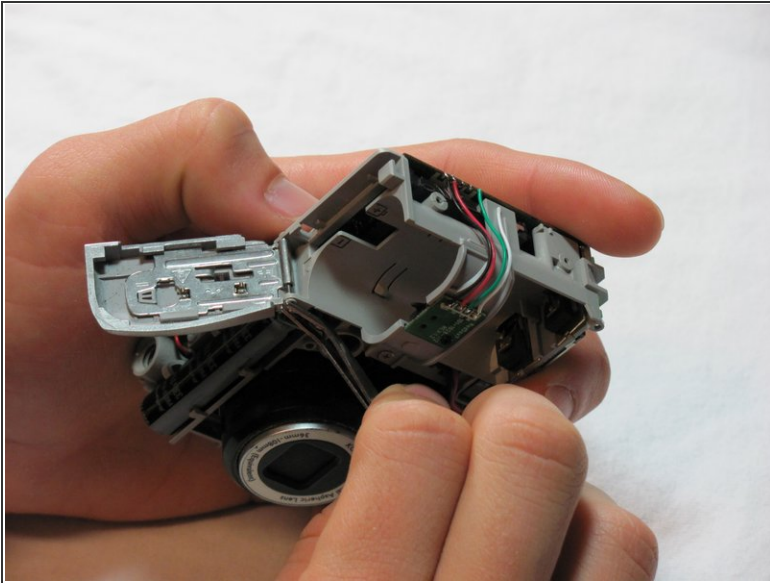

- Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
- À l'aide d'une pince à épiler, retirez la tige métallique à la jonction du couvercle de la batterie et du boîtier intérieur de l'appareil photo.
- ⓘ Cette tige sert de charnière pour la porte.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas perdre le ressort du couvercle de la pile qui pourrait tomber lorsque la tige est retirée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.