




# Remplacement du lecteur de disque optique du Gateway SA1

Rédigé par: Diego Carteno

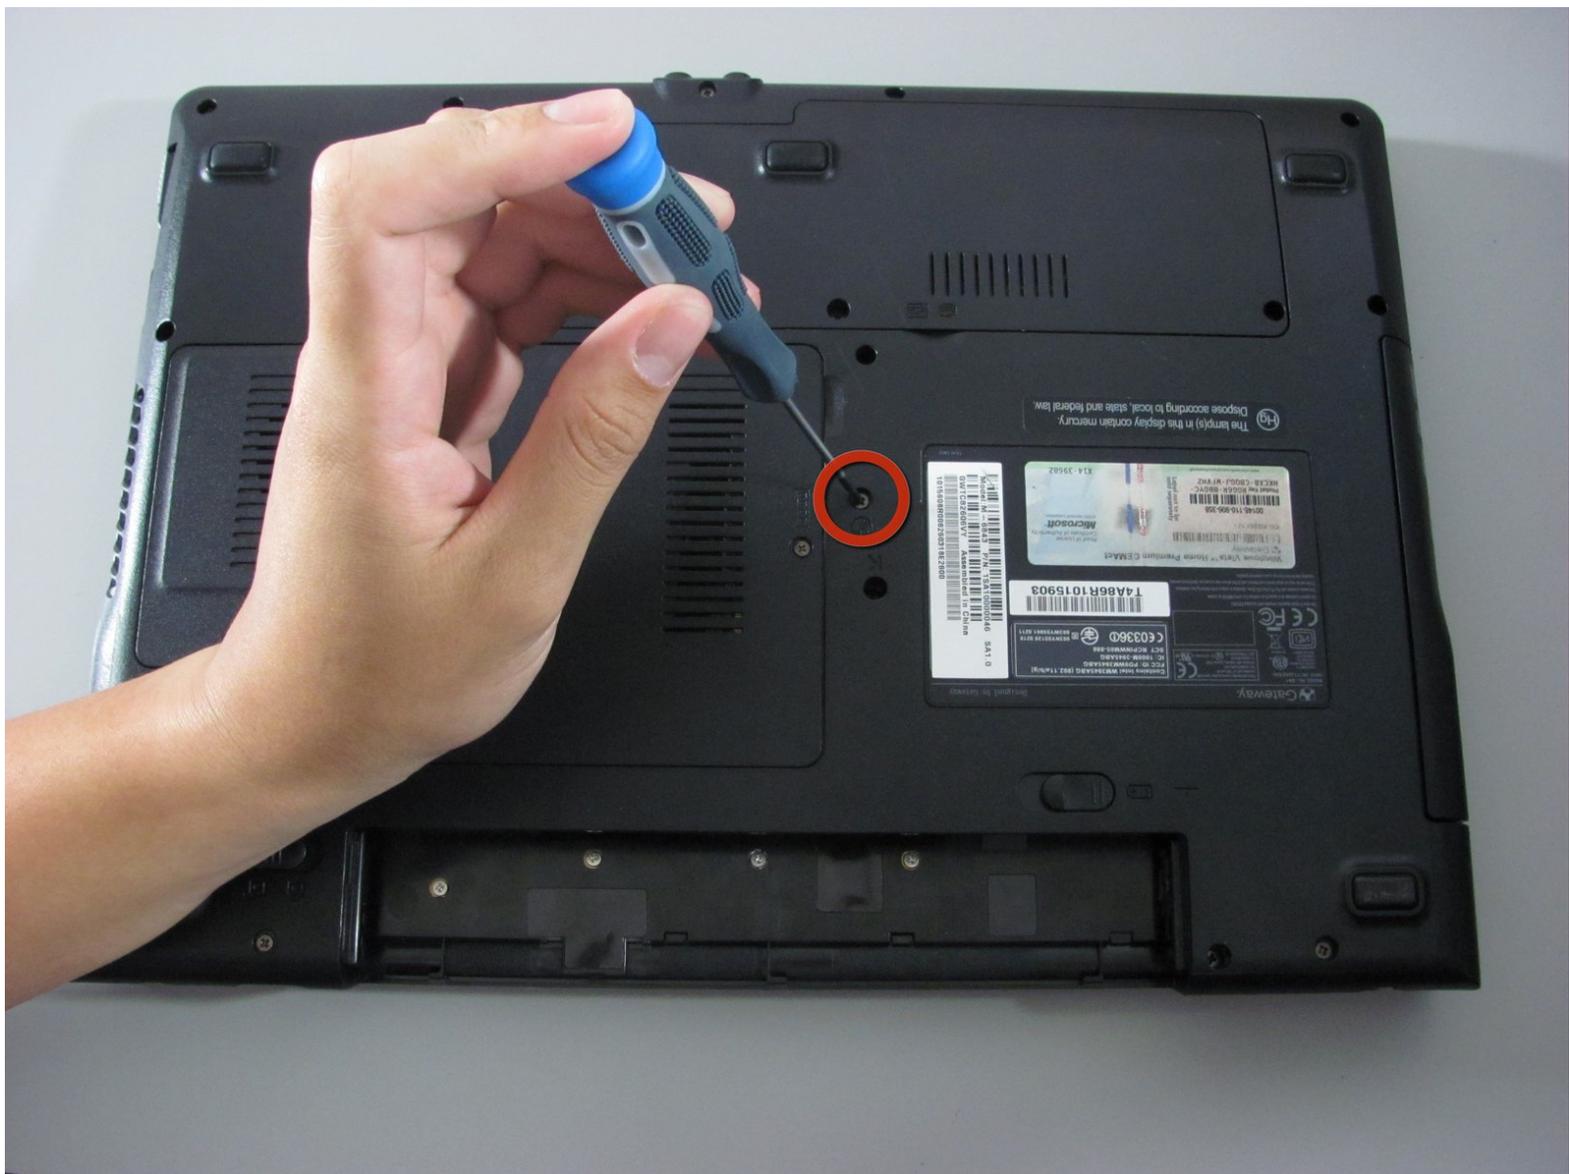

## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à remplacer le lecteur de disque optique d'un Gateway.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:


- [Gateway SA1 Disk Drive](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.

## Étape 2

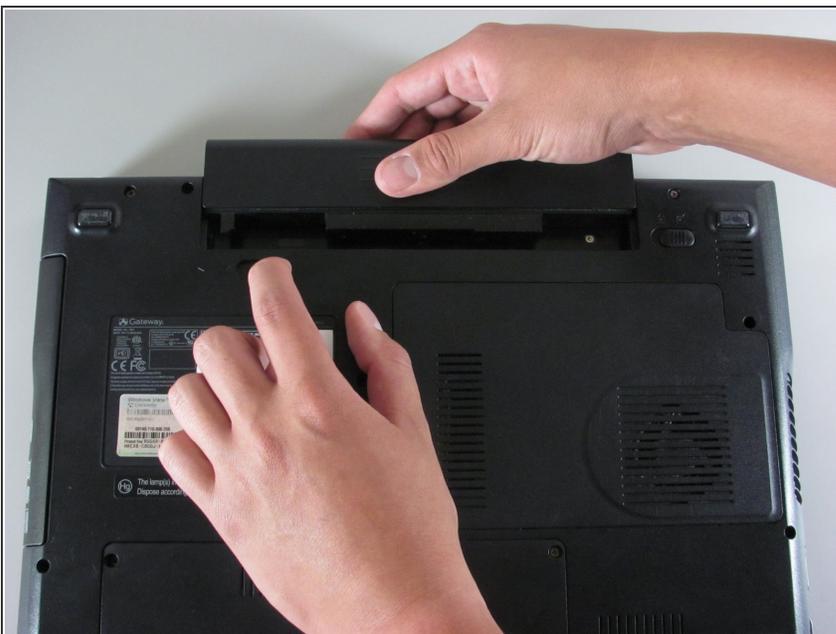

- Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
- ⓘ Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.

### Étape 3 — Lecteur de disque optique

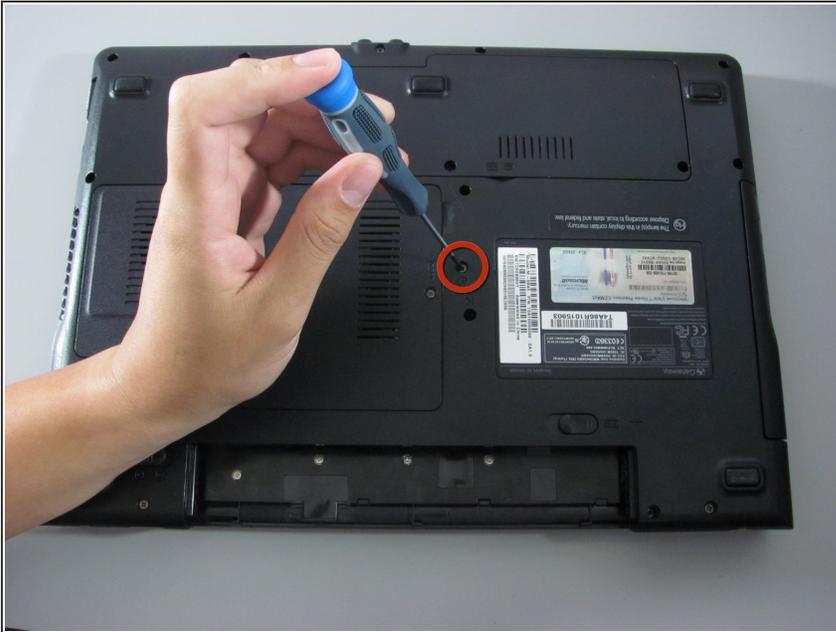

- Dévissez la vis cruciforme de 5,9 mm qui est indiquée.

### Étape 4



- Utilisez un spudger pour sortir le lecteur de disque optique.

## Étape 5



- Le lecteur de disque optique devrait se détacher facilement et peut maintenant être remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.