



Remplacement de la batterie du Gateway SA1

Rédigé par: Diego Carteno



INTRODUCTION


Aide pour retirer la batterie.

Étape 1 — Batterie



- Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.

Étape 2

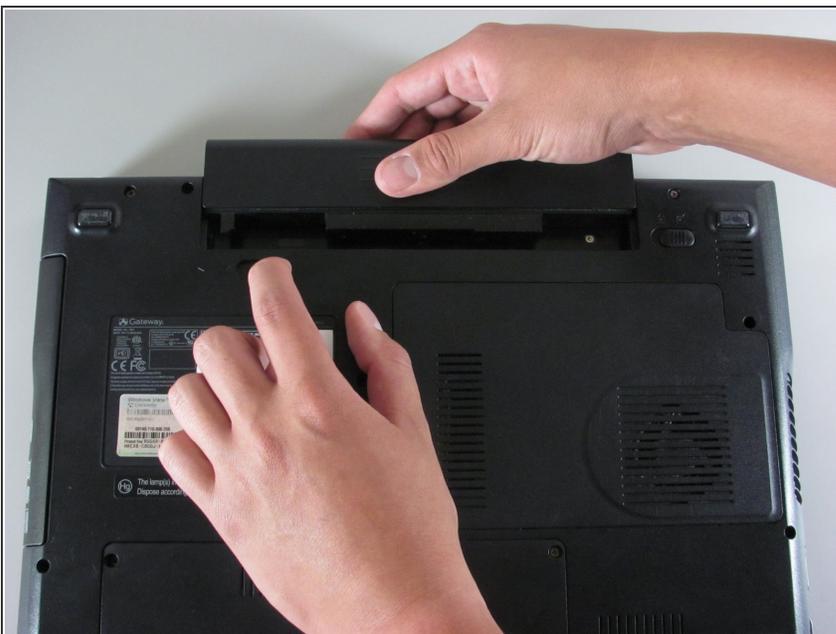

- Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
- ⓘ Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.