




# Remplacement du hautparleur du LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones

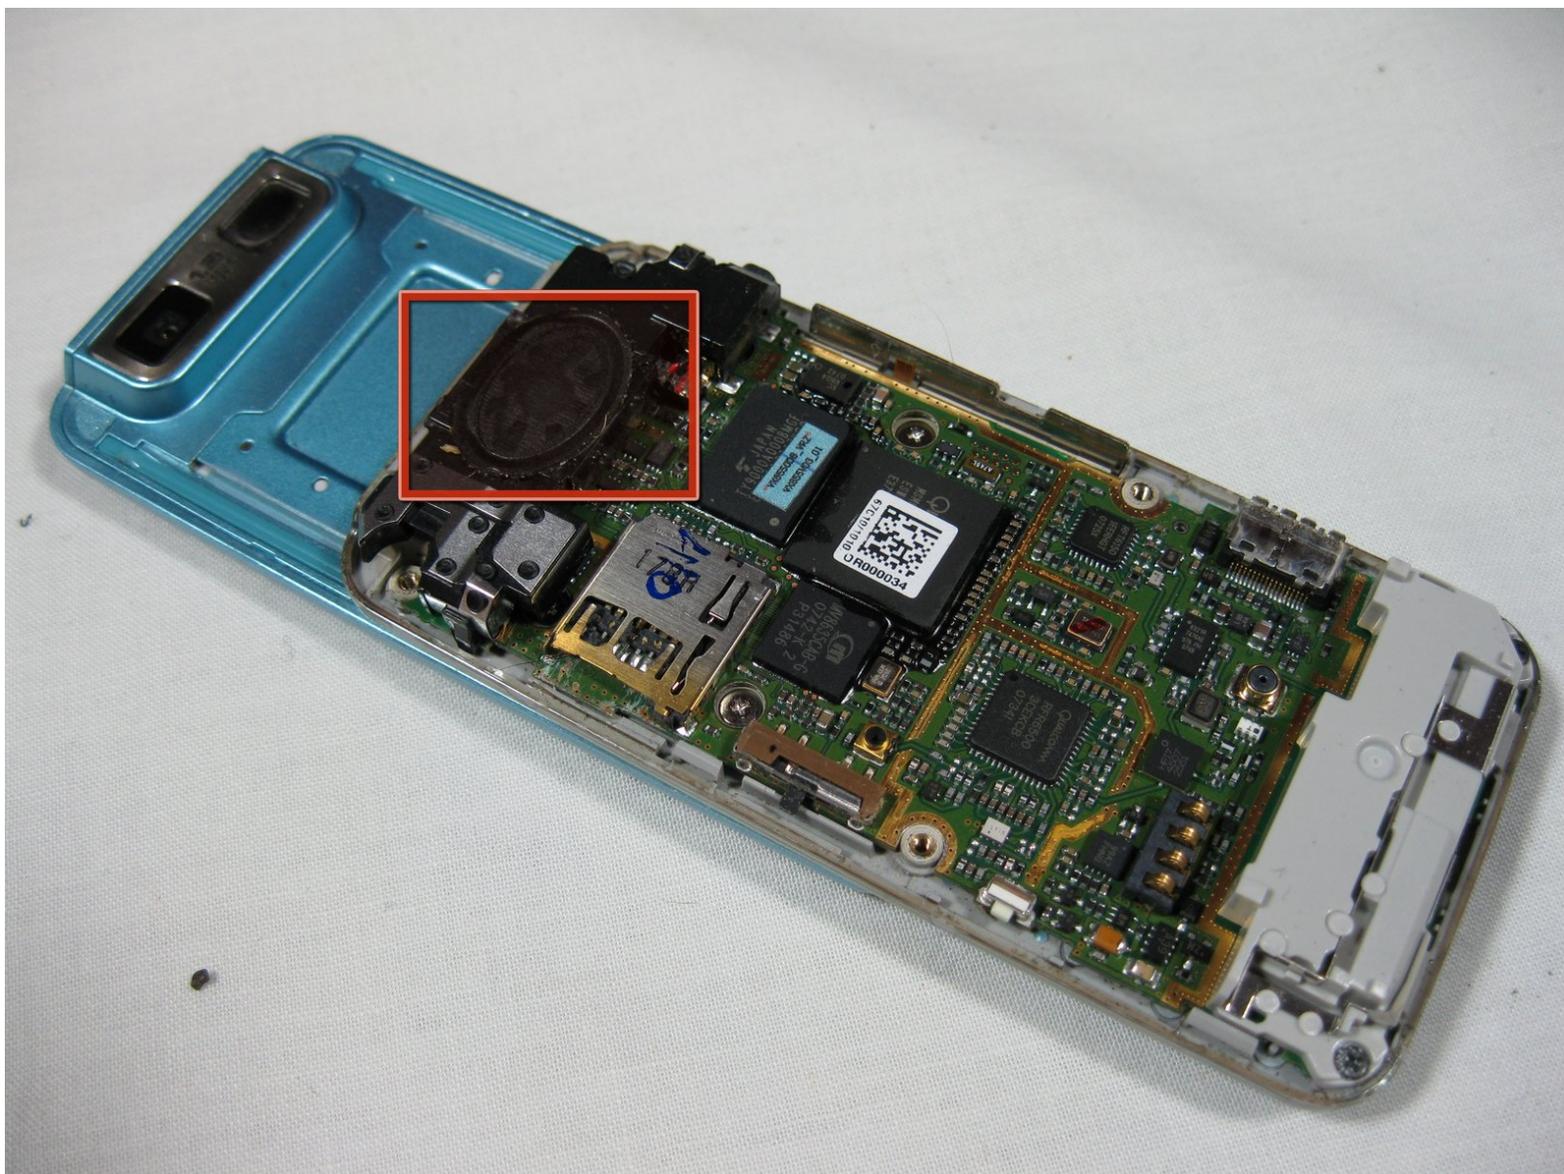

---

## INTRODUCTION

Étapes à suivre pour remplacer le haut-parleur LG VX8550

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

### Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550

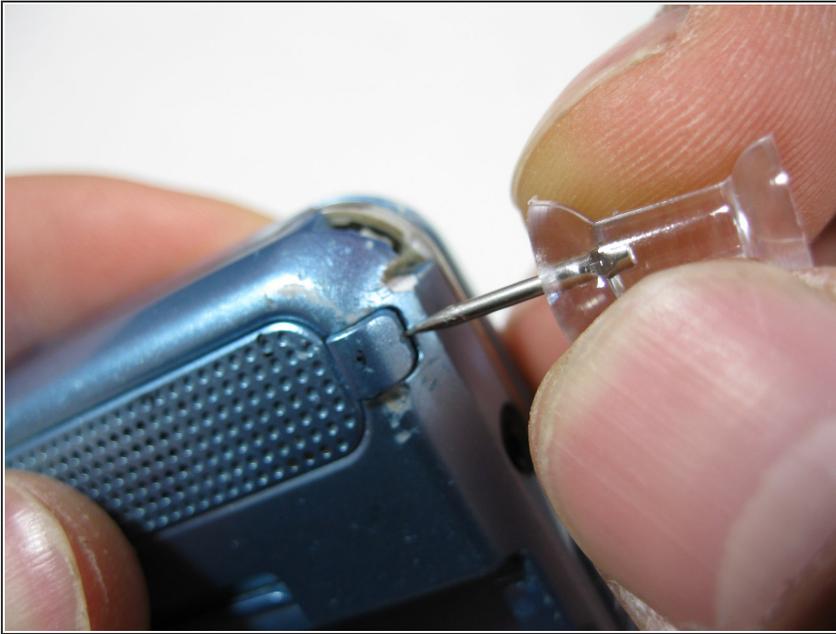


- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

### Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

## Étape 5

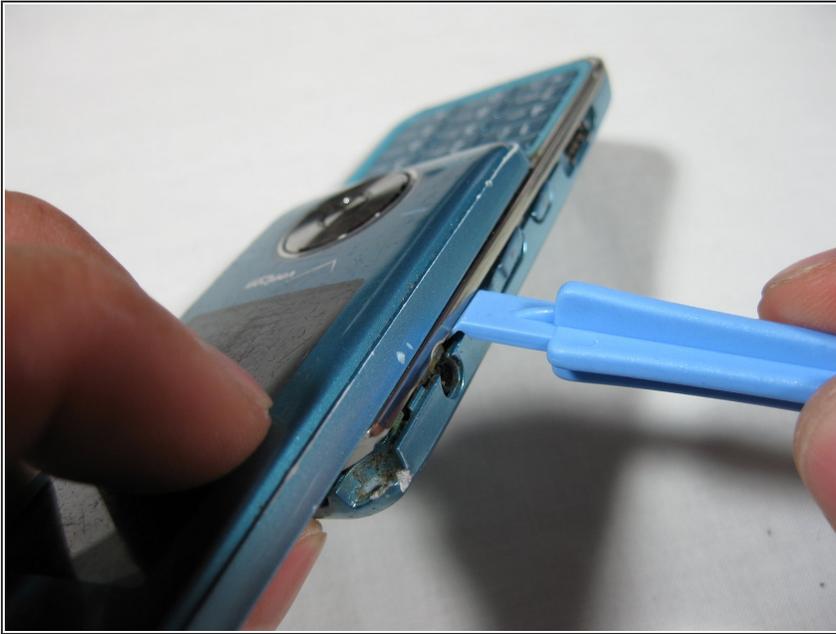

- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

## Étape 6




- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.

## Étape 7




- Séparer les moitiés de boîtier.
- ⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

## Étape 8 — Haut-parleur

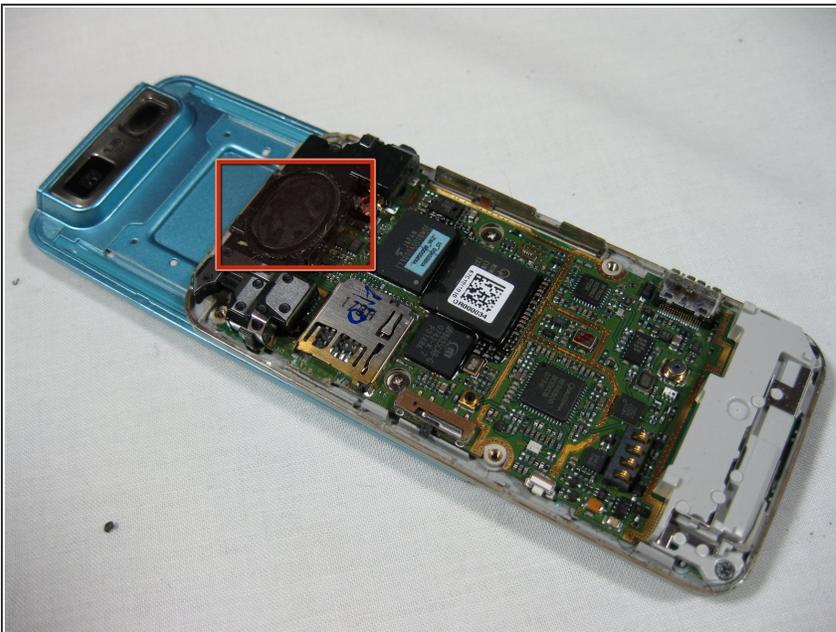


- Lorsque le boîtier arrière est retiré, le haut-parleur est visible.

## Étape 9

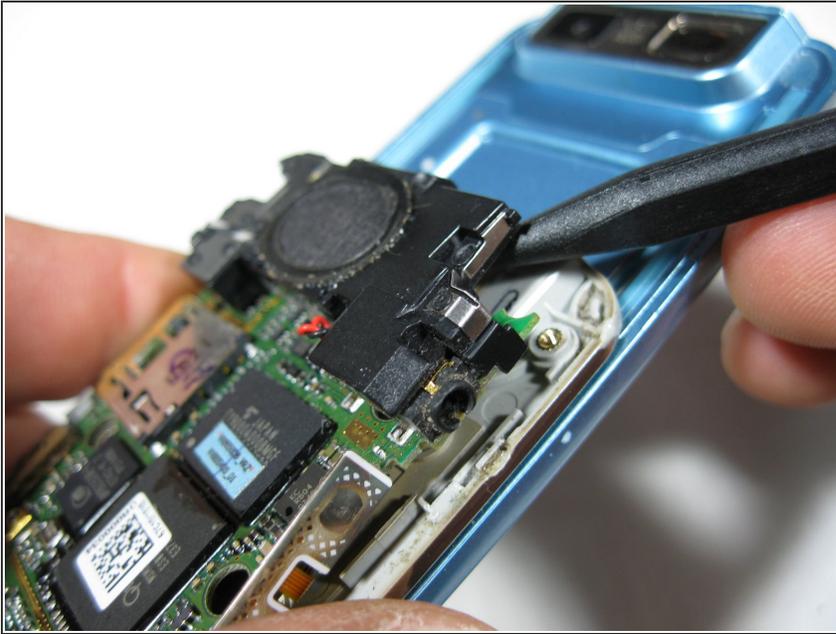


- Soulevez sous l'extrémité supérieure de la carte avec le Spudger pour accéder au clip de retenue.

## Étape 10

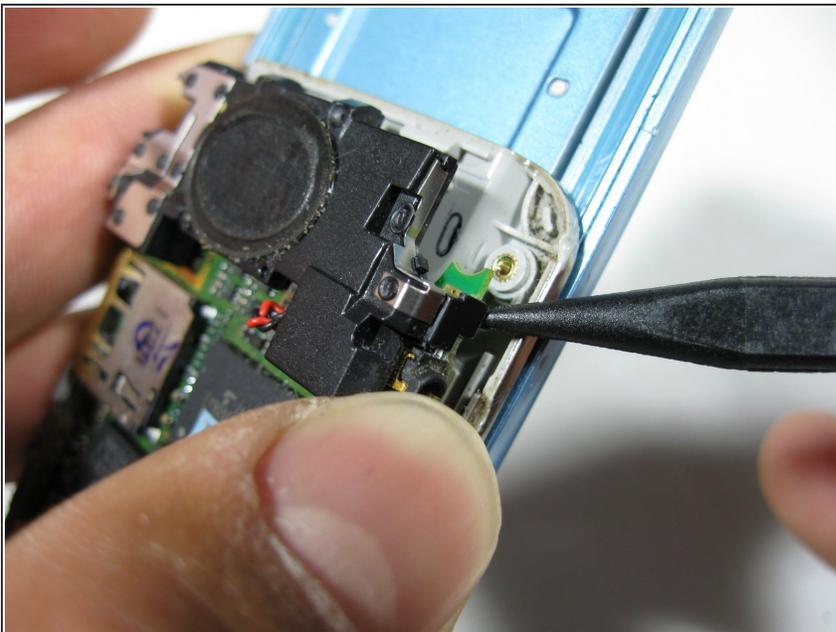


- Soulever avec précaution le clip de fixation avec le Spudger pour libérer le haut-parleur.

## Étape 11

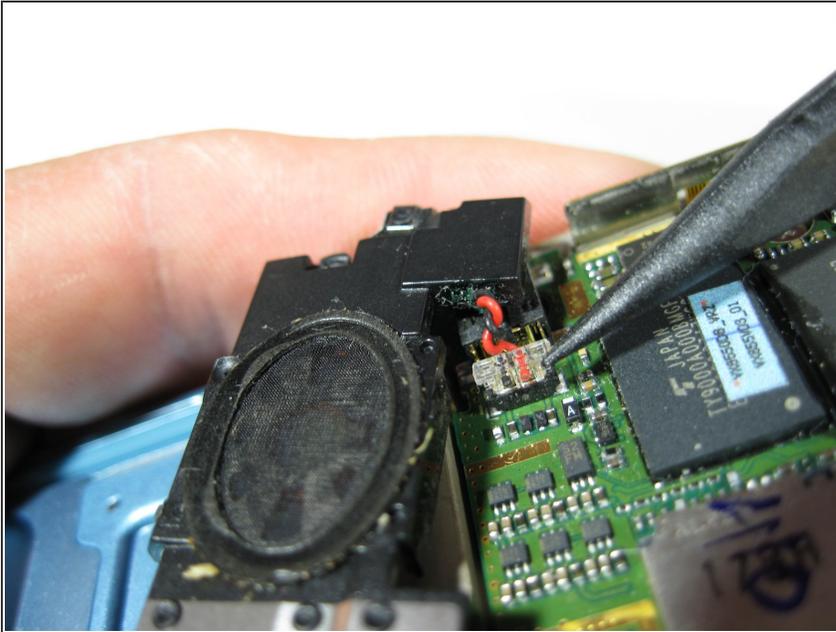

- ⚠ Débranchez soigneusement le connecteur du haut-parleur du circuit imprimé avec vos doigts.

## Étape 12

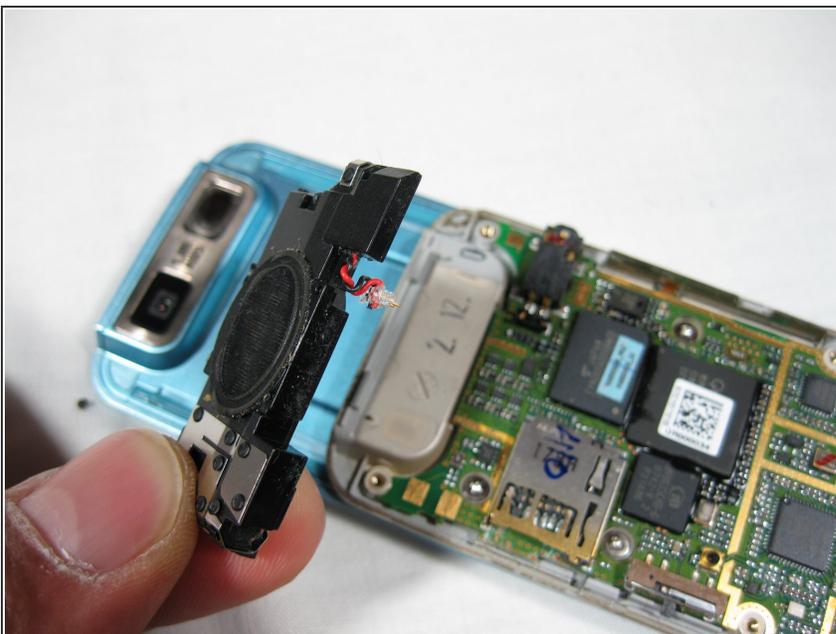

- Retirez le haut-parleur en le soulevant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.