




# Remplacement de la caméra du LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones

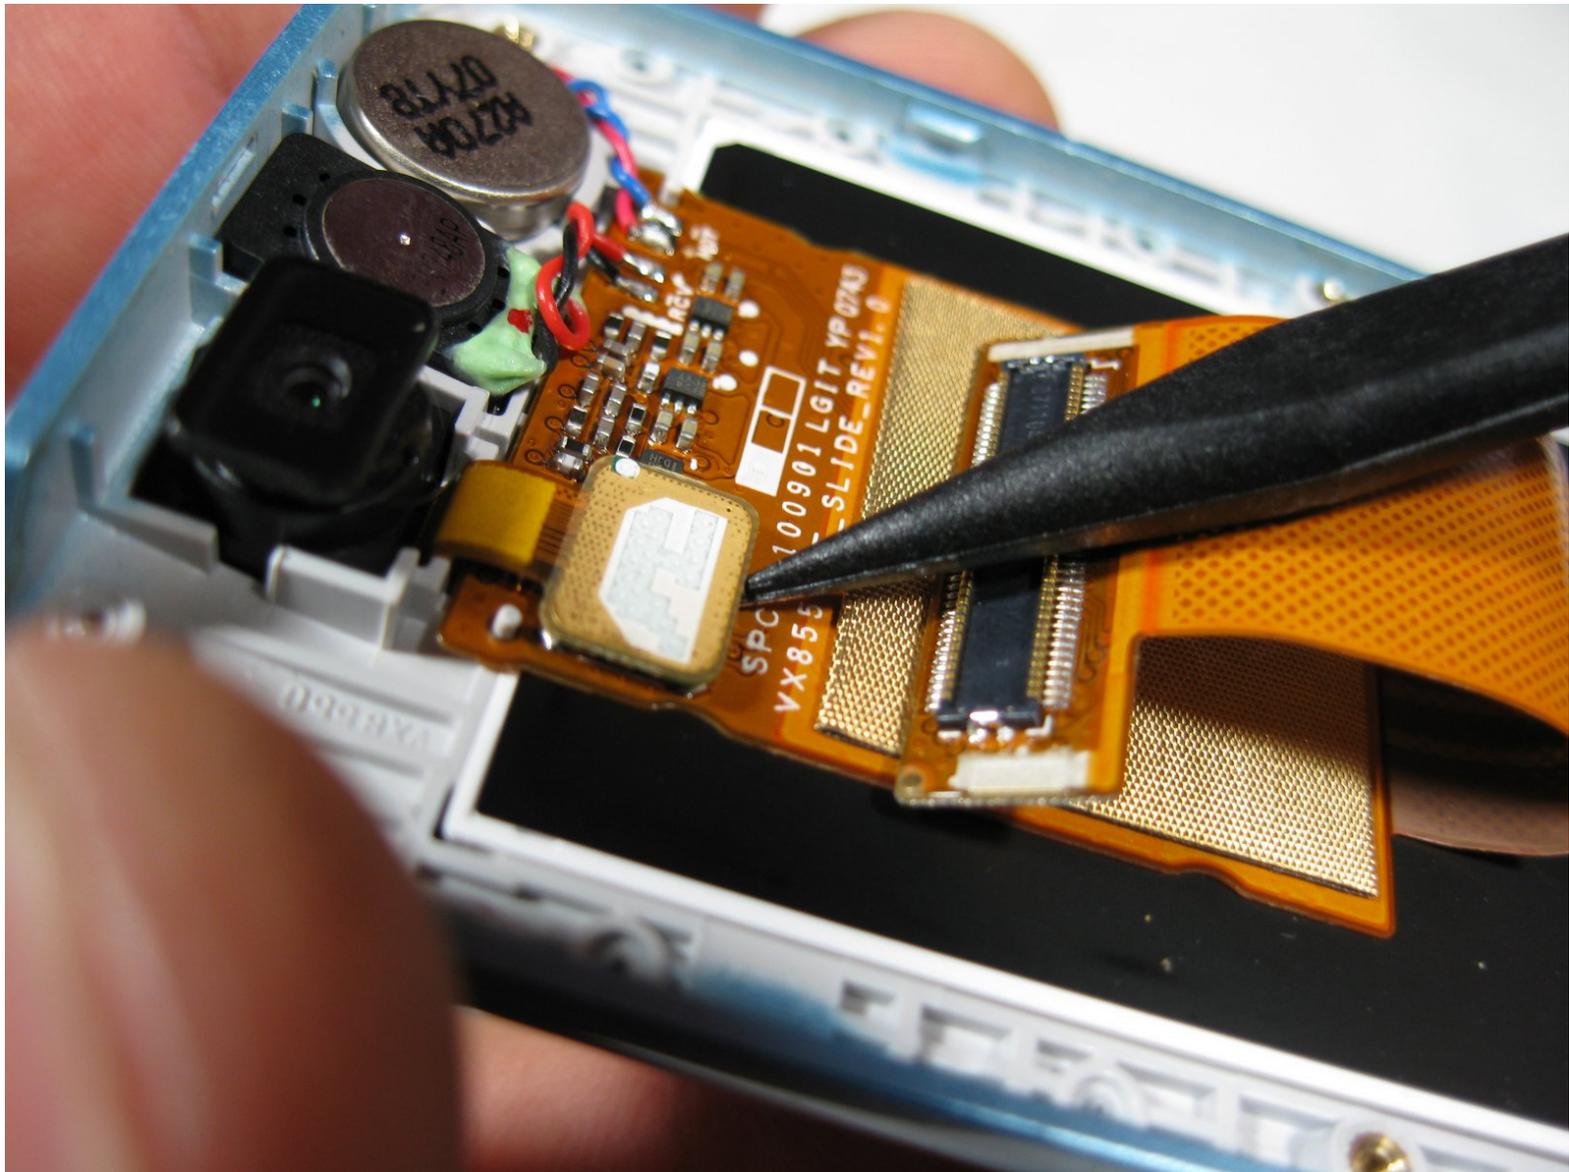

---

## INTRODUCTION

Étapes pour retirer l'appareil photo LG VX8550

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

### Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550

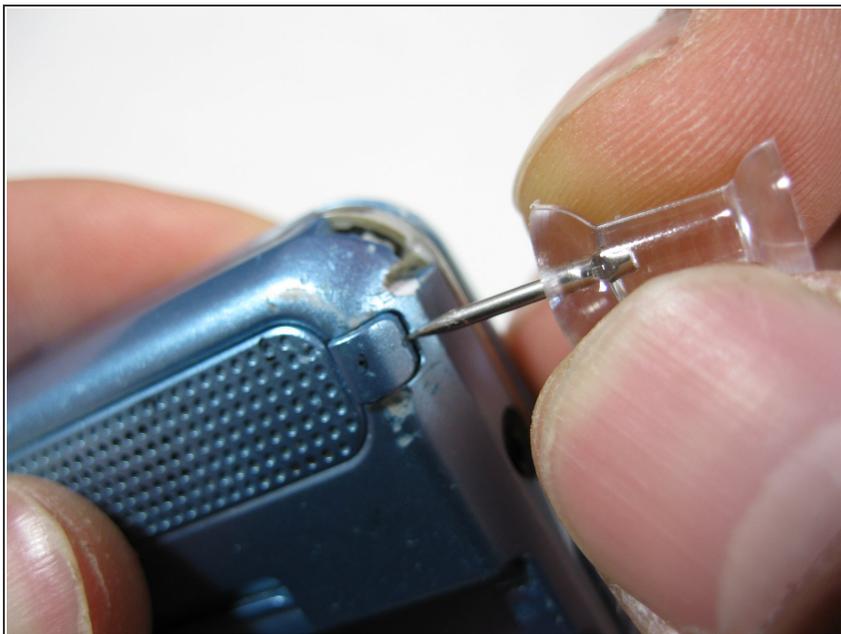


- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

### Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

## Étape 5

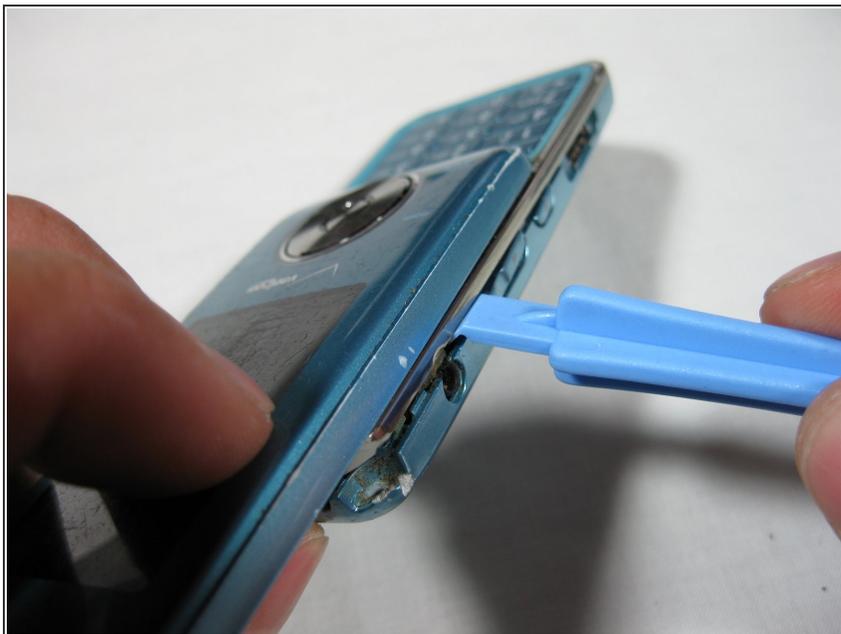

- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

## Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.

## Étape 7




- Séparer les moitiés de boîtier.
- ⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

## Étape 8 — Carte mère



- Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.

## Étape 9

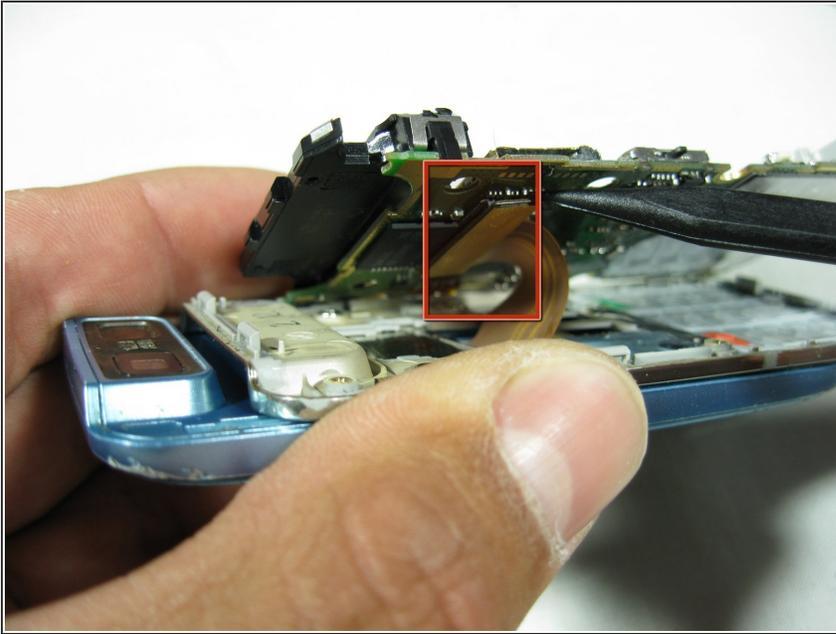


- Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
- Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.

## Étape 10




- Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.

## Étape 11 — Boîtier de clavier

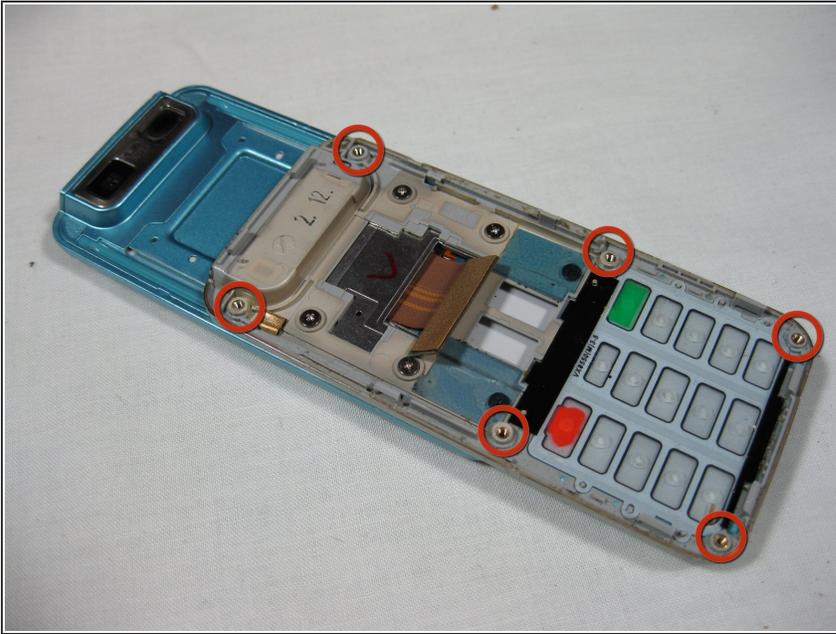

- Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
- Les 6 vis du clavier coulissant sont visibles.

## Étape 12

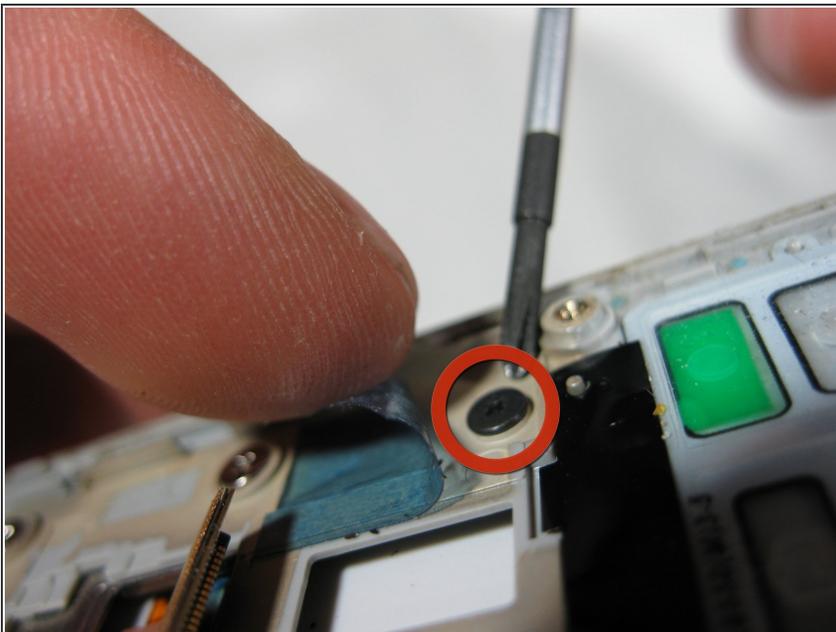

- Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
- Retirez les 6 vis du curseur avec le tournevis Phillips # 00.

## Étape 13




- Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.

## Étape 14 — Démontage boîtier avant du LG VX8550




- Retirez les 2 couvercles de vis à côté de l'enceinte avec une punaise à côté de l'appareil photo.

## Étape 15

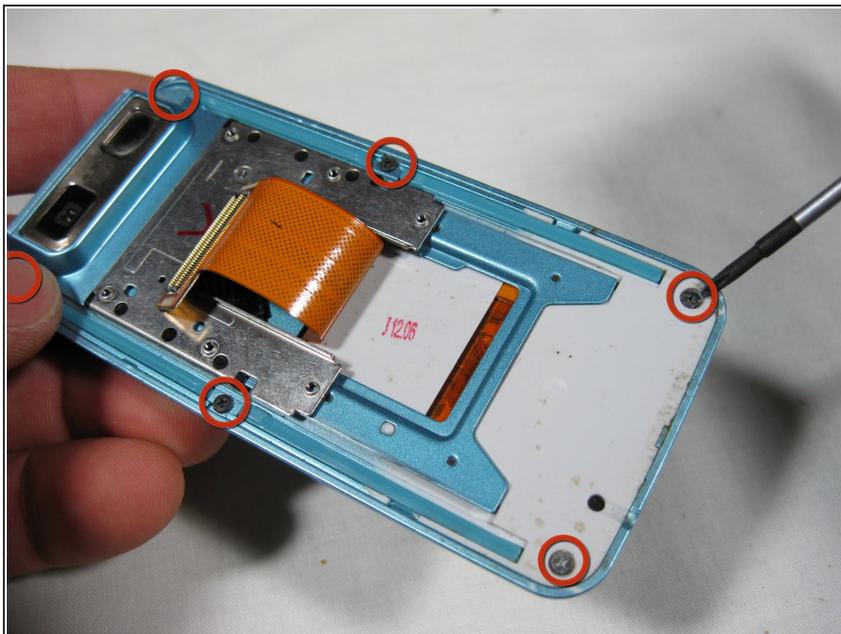

- Retirez les 6 vis avec un tournevis Phillips # 00.

## Étape 16

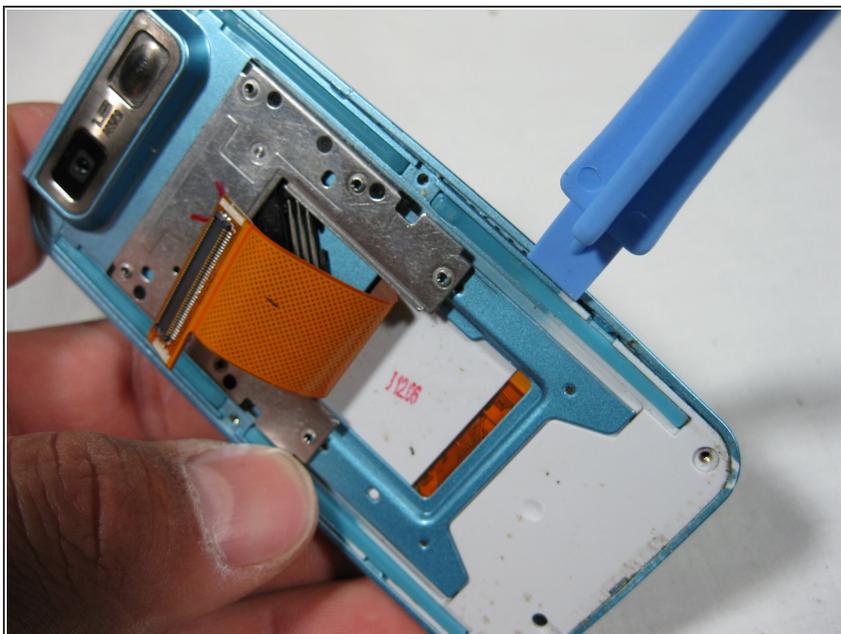


- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever le boîtier de l'écran et le mécanisme de curseur à l'écart les uns des autres.

## Étape 17



- ⚠ Soulevez avec précaution le mécanisme coulissant pour voir les câbles plats en dessous.

## Étape 18

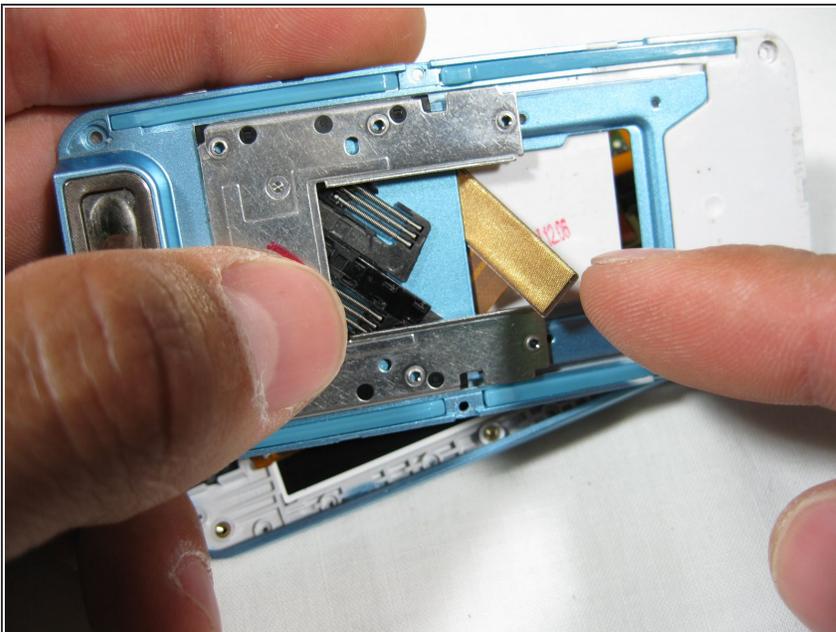


- Faites glisser le câble plat dans le mécanisme du curseur.

## Étape 19




- Séparez les deux moitiés.

## Étape 20 — Caméra

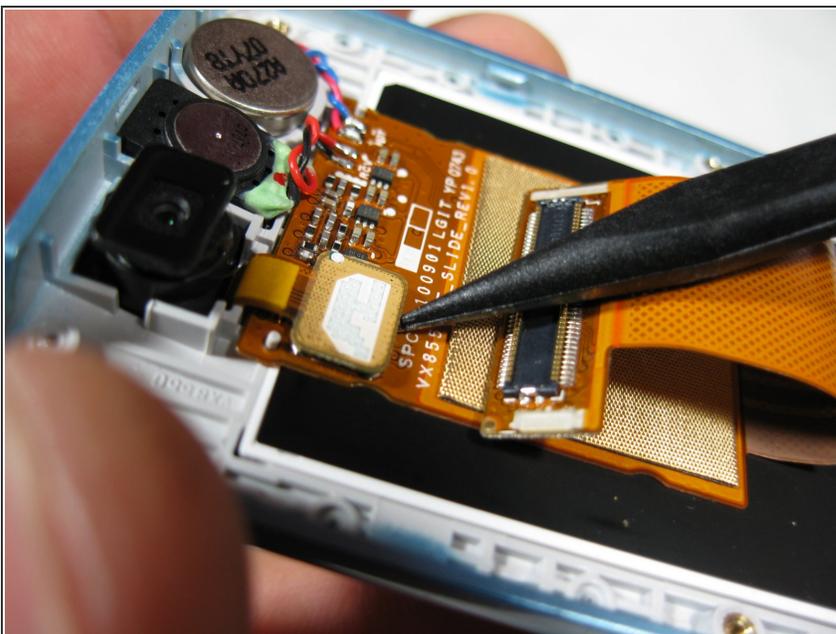


- Avec le boîtier d'écran séparé du mécanisme de curseur, la carte de circuit imprimé de la caméra est visible.
- Soulevez délicatement le connecteur pour le débrancher de la carte de circuit imprimé.

## Étape 21

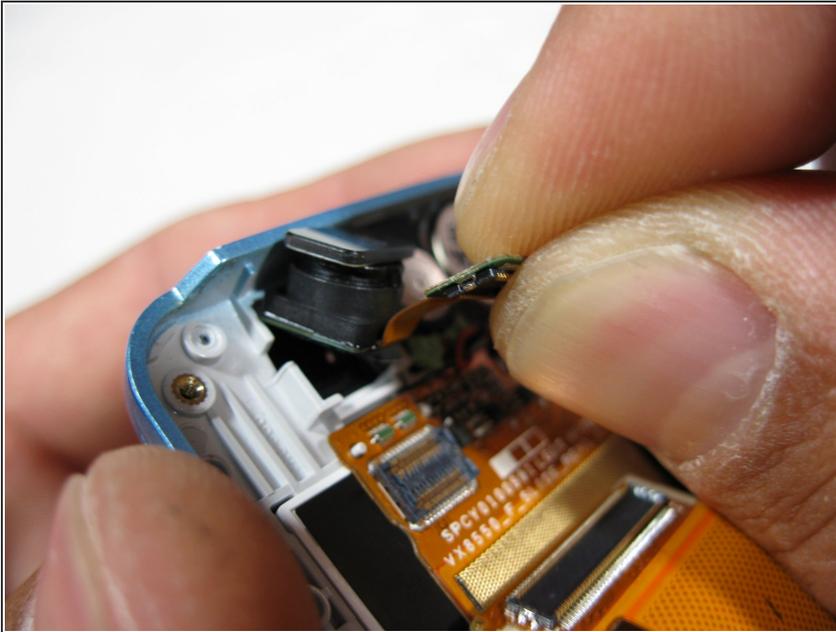

- Soulevez lentement le câble du connecteur pour décoller l'appareil photo du support adhésif.

## Étape 22

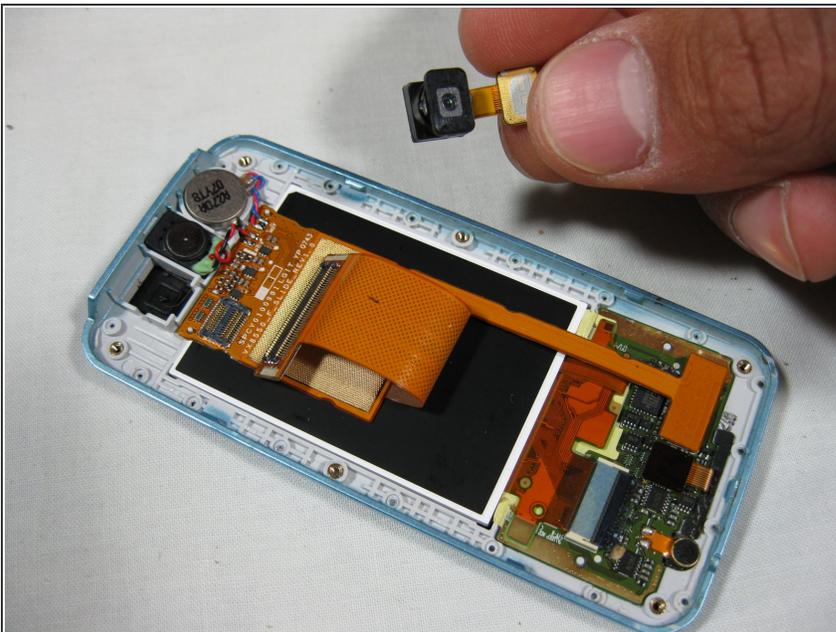

- Retirez la caméra du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.