




Remplacement de la molette du LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones

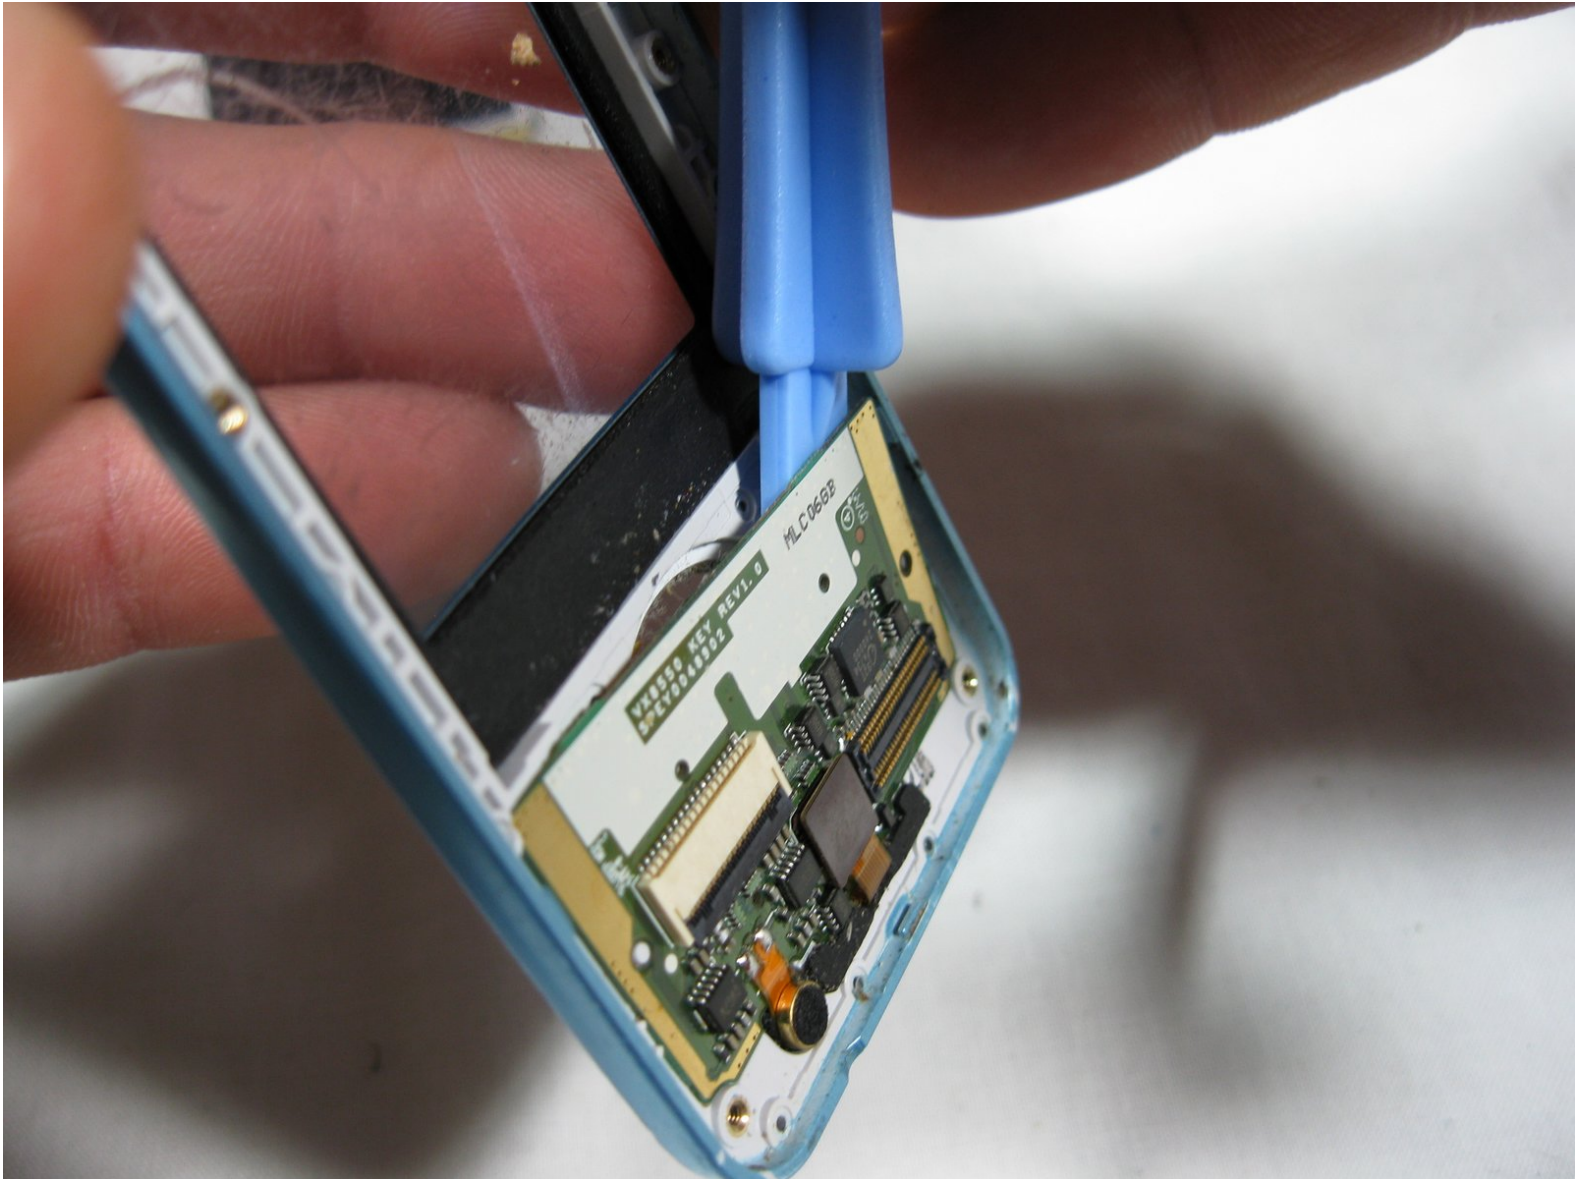

INTRODUCTION

Etage pour démonter la molette du LG VX8550

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550

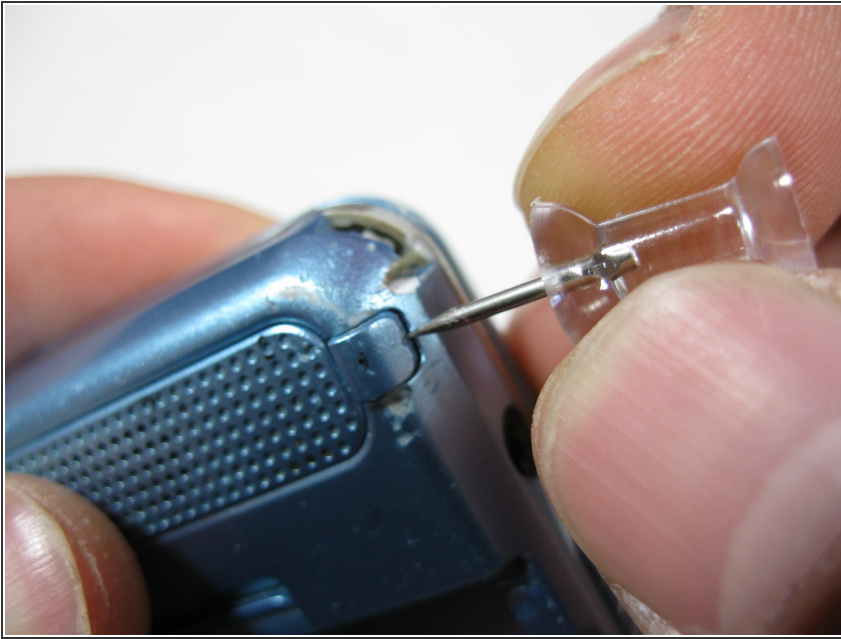


- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

Étape 5

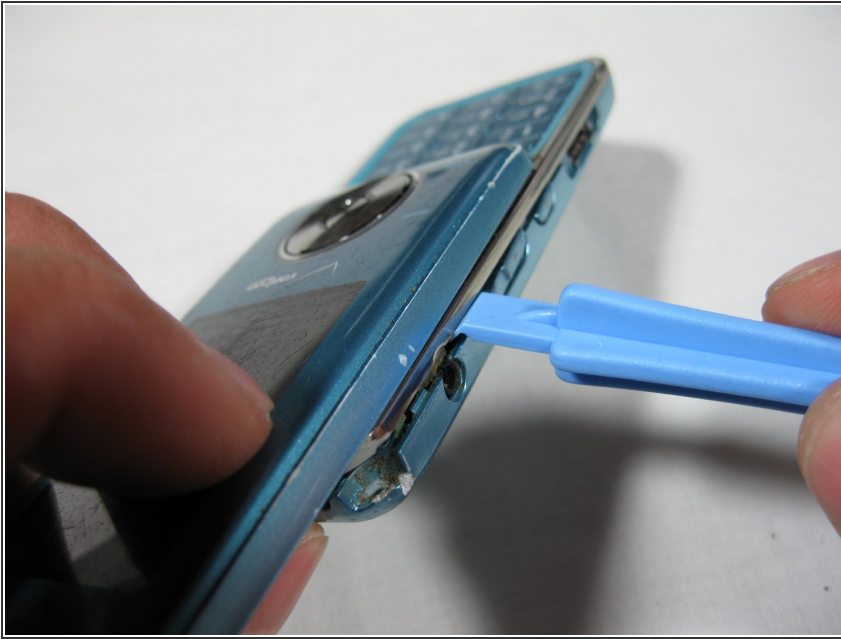

- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.

Étape 7



- Séparer les moitiés de boîtier.


⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

Étape 8 — Carte mère



- Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.

Étape 9

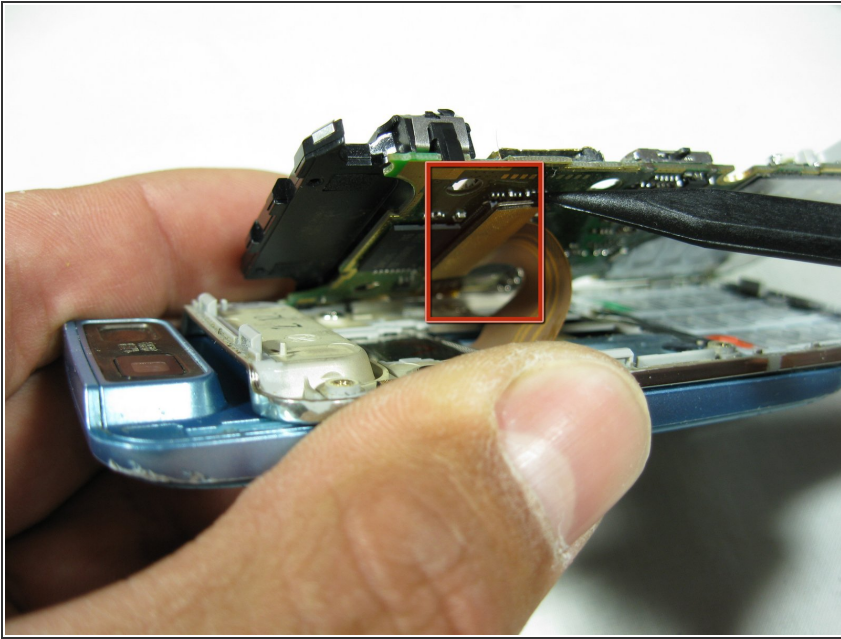


- Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
- Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.

Étape 10




- Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.

Étape 11 — Boîtier de clavier

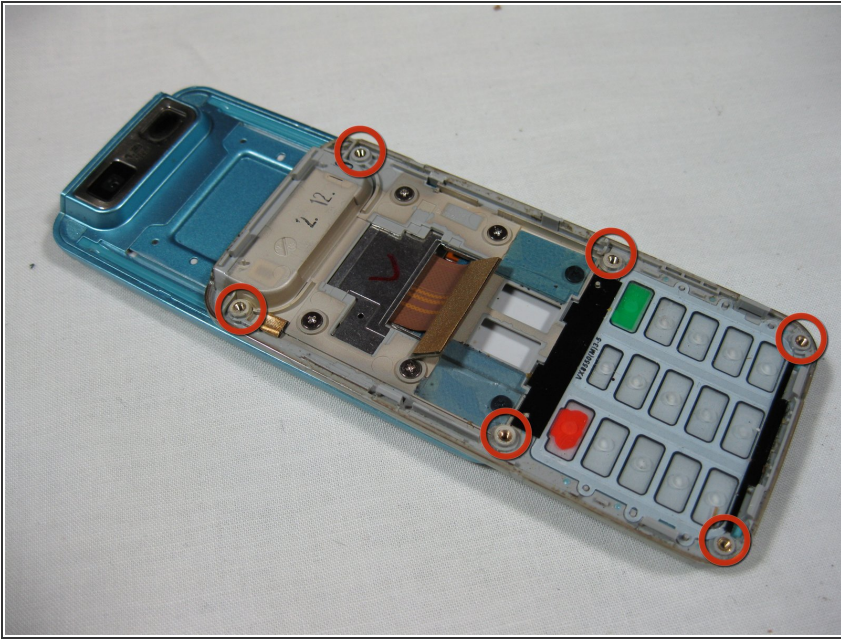

- Posez le téléphone avec l'écran face vers le bas..
- Les 6 vis du clavier coulissant sont visibles.

Étape 12

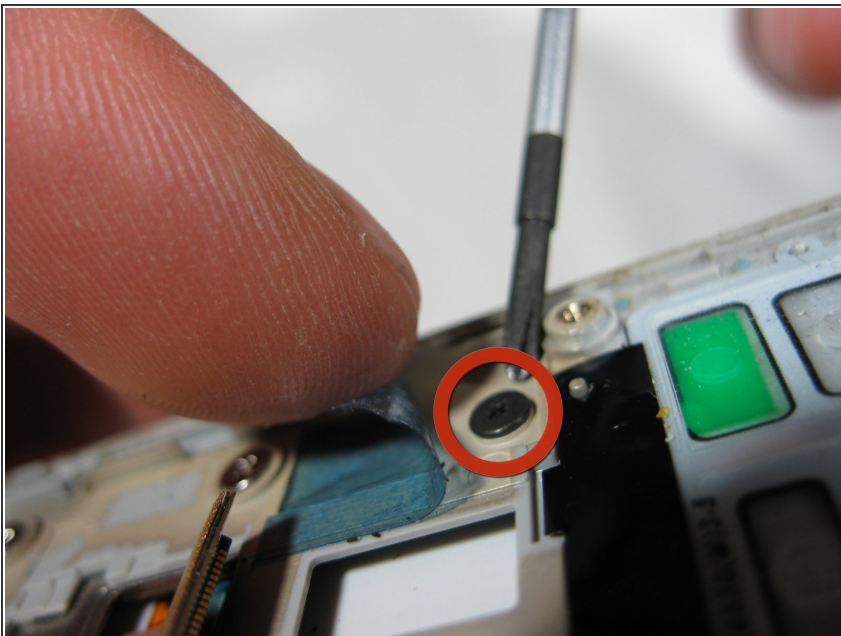

- Décollez mais ne retirez pas la bande bleue pour accéder aux 2 vis centrales.
- Retirez les 6 vis du curseur avec le tournevis Phillips # 00.

Étape 13




- Soulevez le boîtier du clavier pour l'éloigner du curseur.

Étape 14 — Démontage boîtier avant du LG VX8550




- Retirez les 2 couvercles de vis à côté de l'enceinte avec une punaise à côté de l'appareil photo.

Étape 15

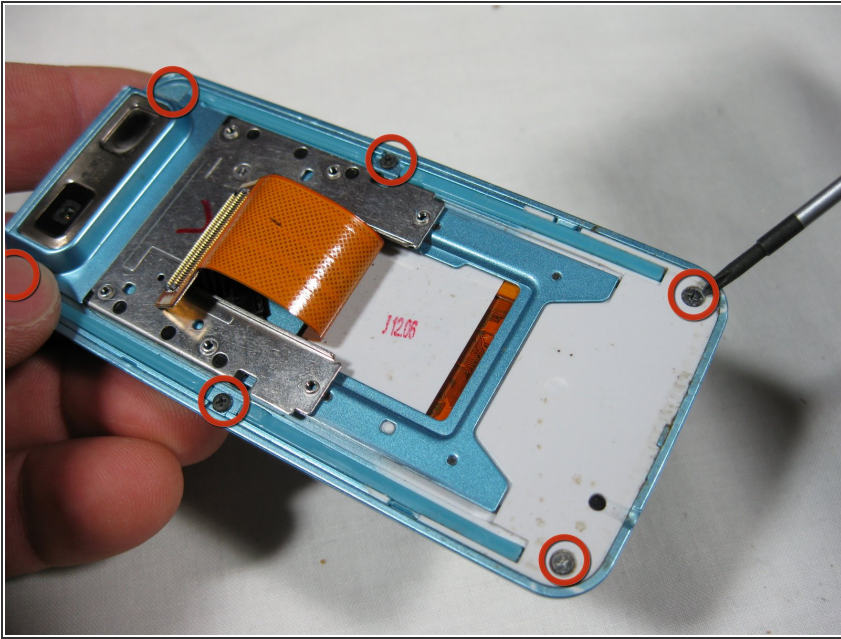

- Retirez les 6 vis avec un tournevis Phillips # 00.

Étape 16

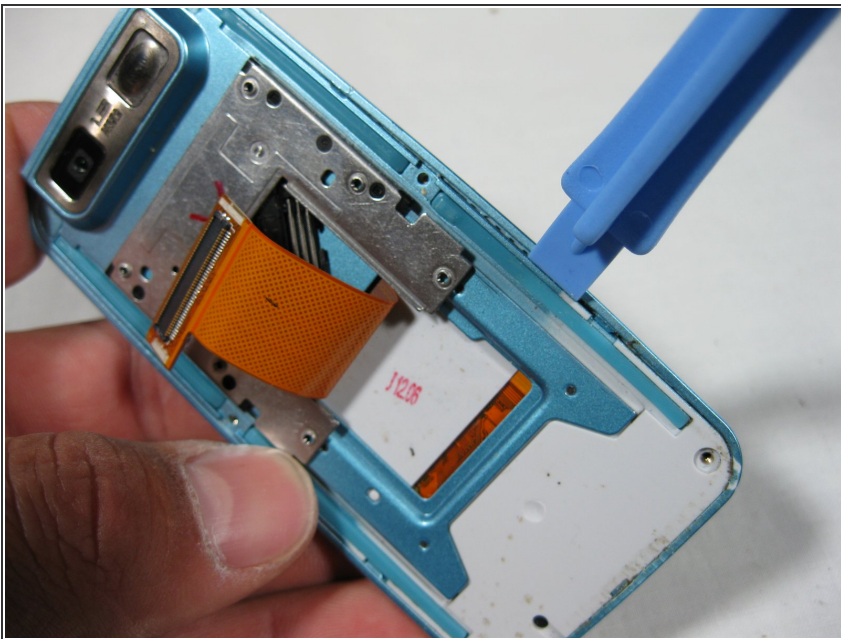


- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour soulever le boîtier de l'écran et le mécanisme de curseur à l'écart les uns des autres.

Étape 17



- ⚠ Soulevez avec précaution le mécanisme coulissant pour voir les câbles plats en dessous.

Étape 18

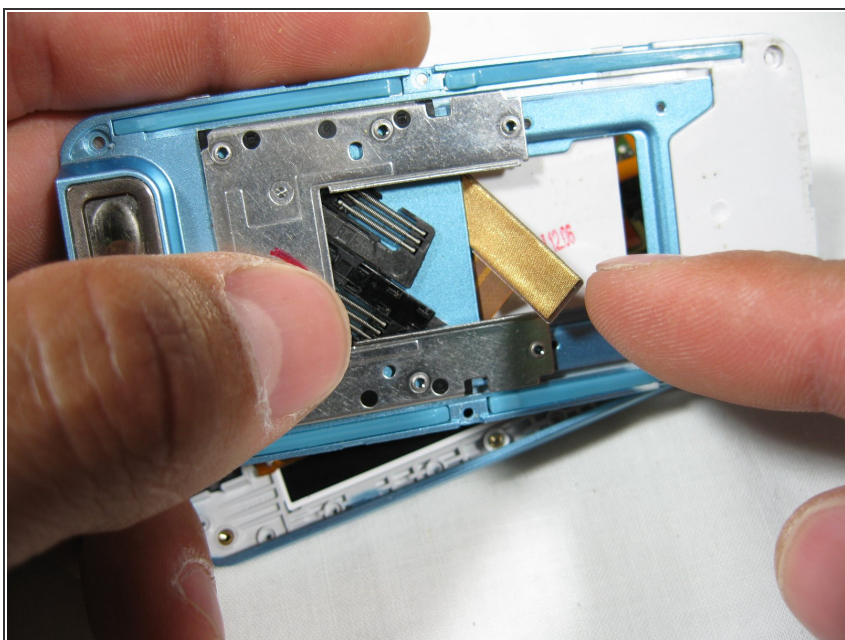


- Faites glisser le câble plat dans le mécanisme du curseur.

Étape 19



- Séparez les deux moitiés.

Étape 20 — Ecran

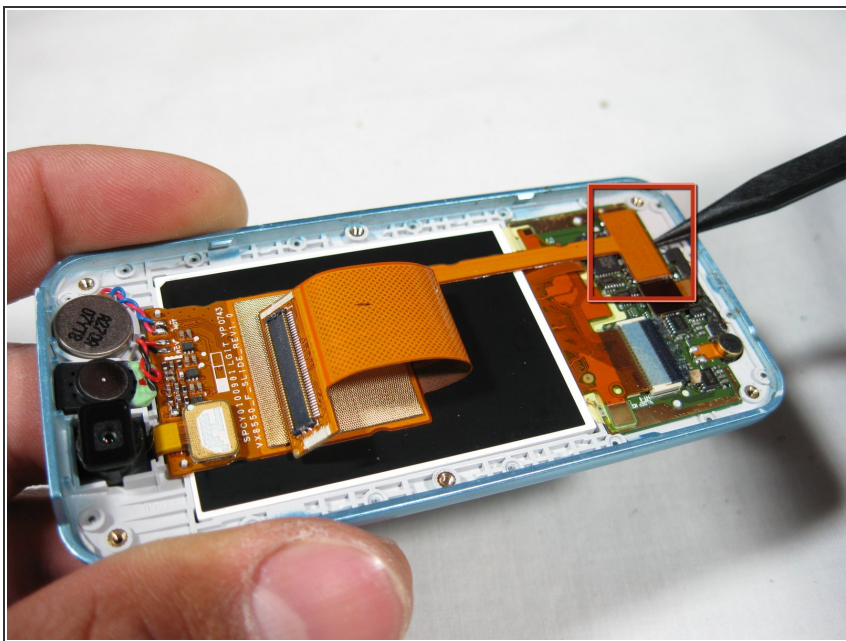


- Avec le spudger, soulevez sous le connecteur pour le débrancher de la carte de circuit imprimé.

Étape 21




- Soulevez et retirez la bande bleue du connecteur de l'écran.

Étape 22

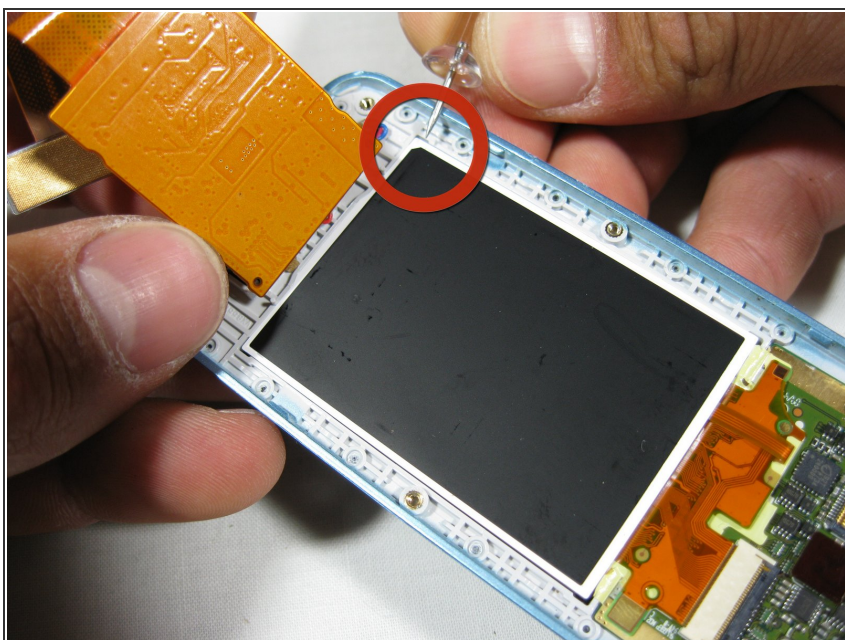



- Soulevez le bord supérieur de l'écran en utilisant une épingle pour soulever sous le coin.

Étape 23

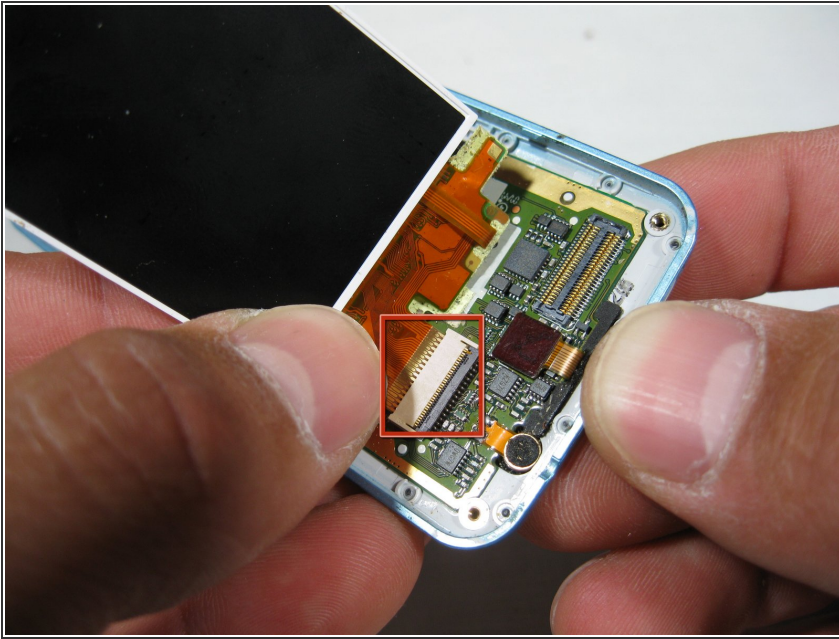


- Saisissez le câble plat près du connecteur et faites-le glisser délicatement hors du connecteur blanc.
- ⓘ Il est utile de bouger doucement le câble plat d'un côté à l'autre.

Étape 24 — Molette

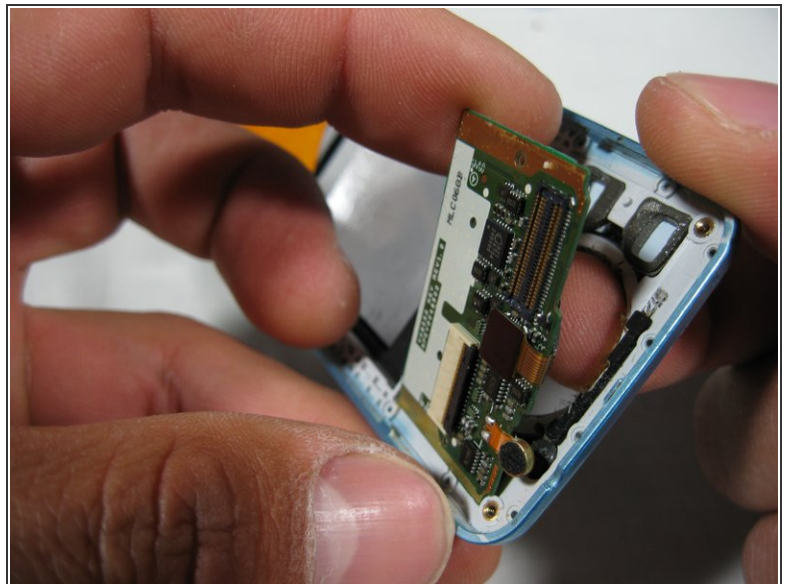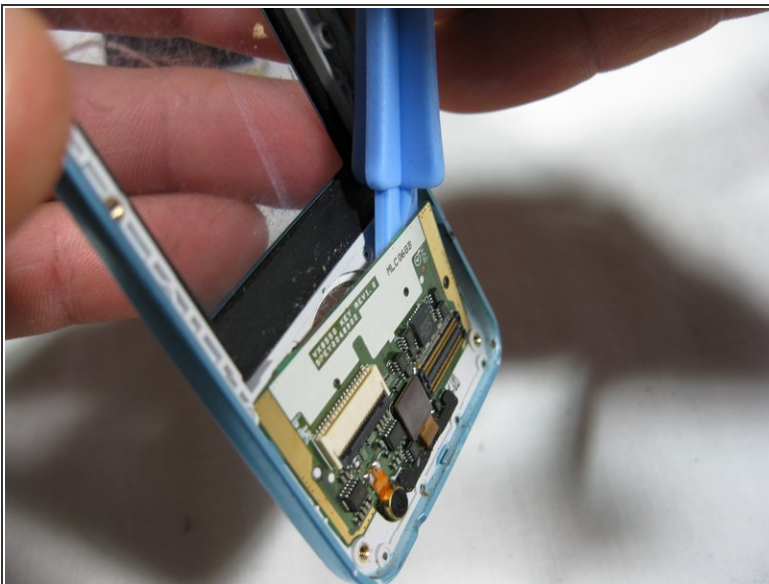

- Soulevez délicatement la carte de circuit du boîtier d'écran à l'aide de l'outil d'ouverture d'Ipod.
- Retirez le circuit imprimé du support adhésif avec votre doigt.

Étape 25

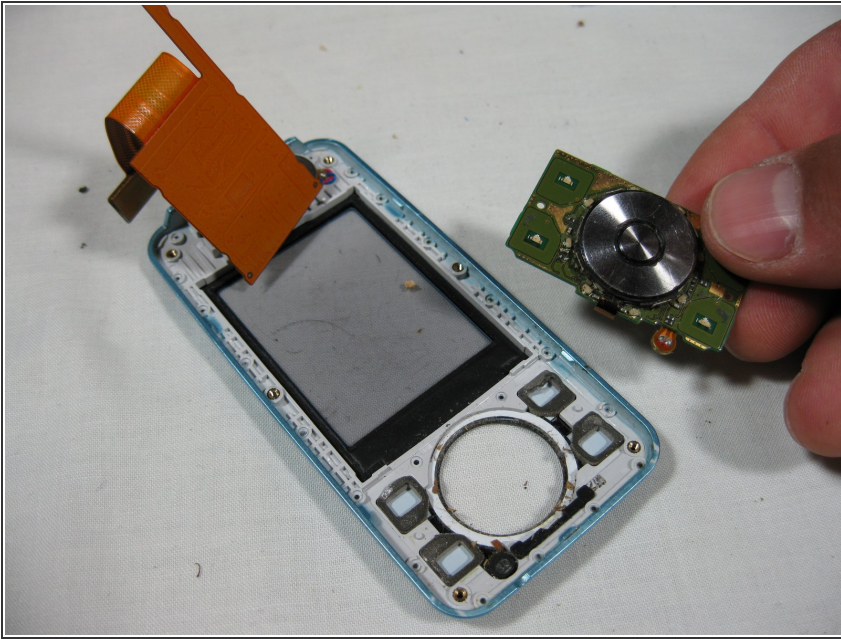

- Retirez la molette de défilement du boîtier avec vos mains.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.