




Remplacement de la carte mère du Sony Ericsson Z500a

Rédigé par: Tim

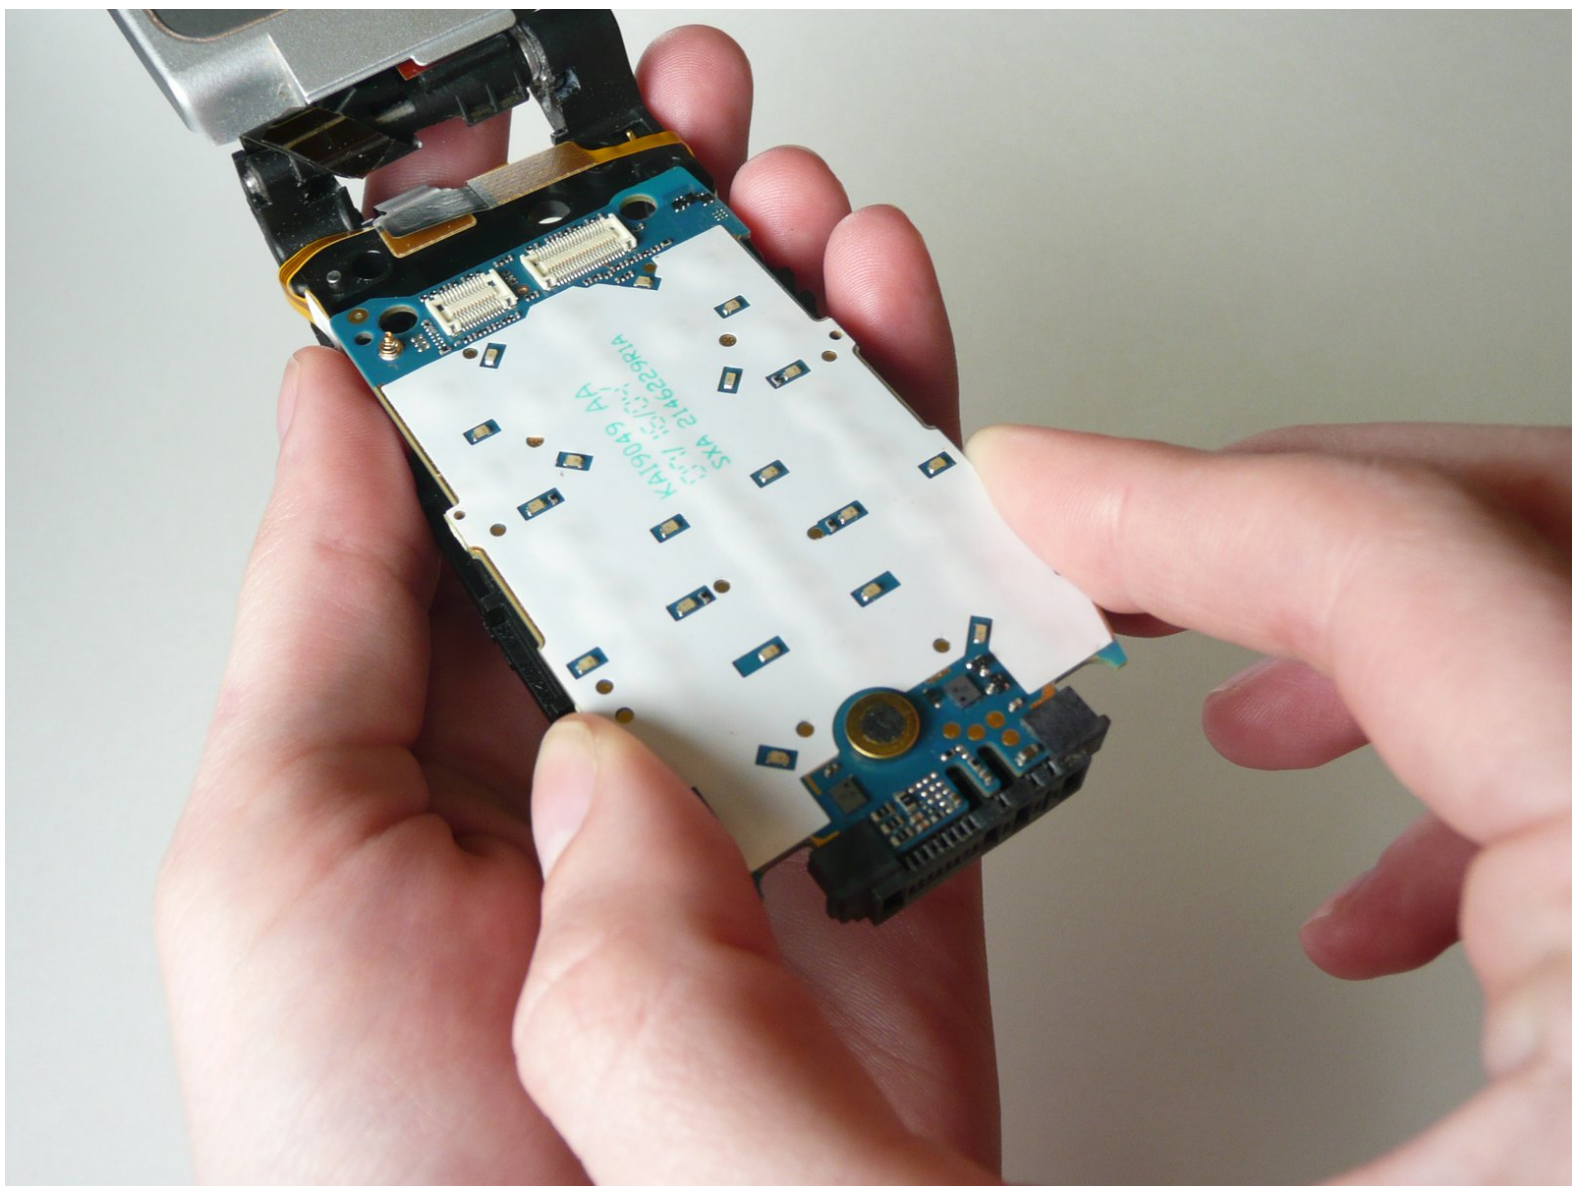

INTRODUCTION

La carte logique est la partie que les touches frappent et traduit les signaux sur le téléphone.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier




- Retirer le couvercle arrière et la batterie.

Étape 2



- À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
- Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.

Étape 3

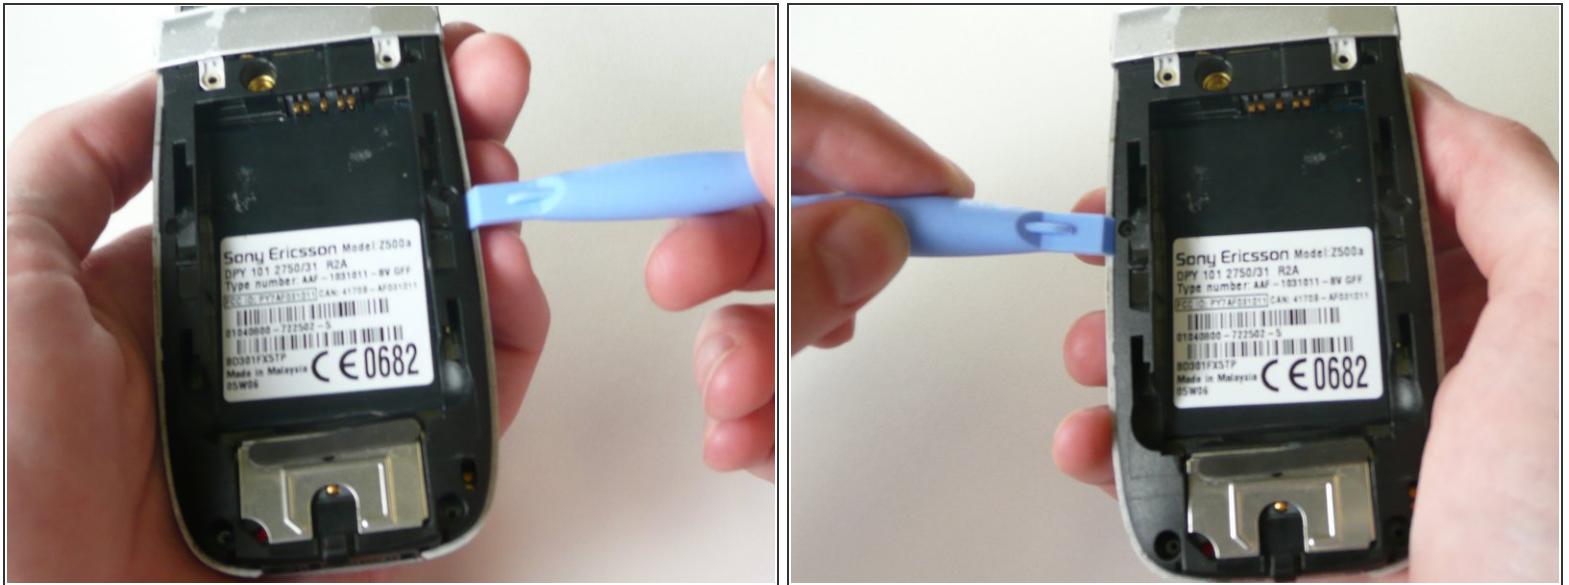

- Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
- Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).


Étape 4



- Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.


⚠ Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.

Étape 5 — Carte mère

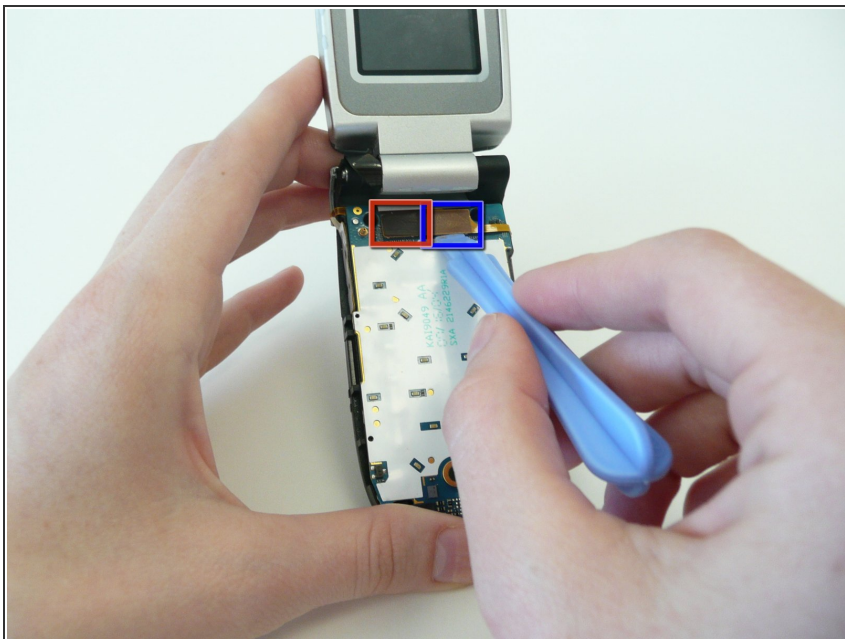



- Utilisez l'outil d'ouverture i Pod pour retirer les 2 fils de ruban (encadrés dans la photo) de la carte logique.

Étape 6

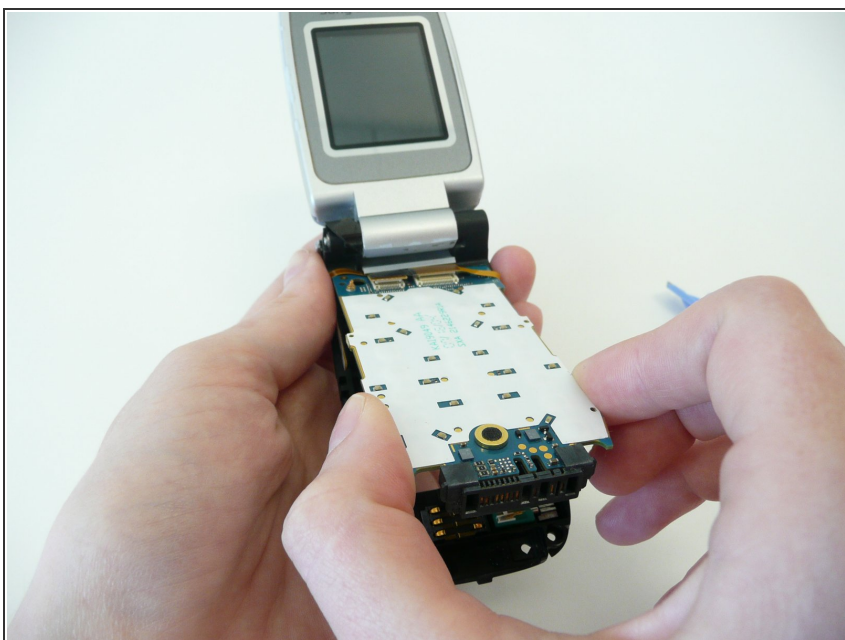

- ⚠ Soulevez doucement l'arrière de la carte logique puis tirez vers l'extérieur. Veillez à ne pas déchirer le fil ruban.

Étape 7

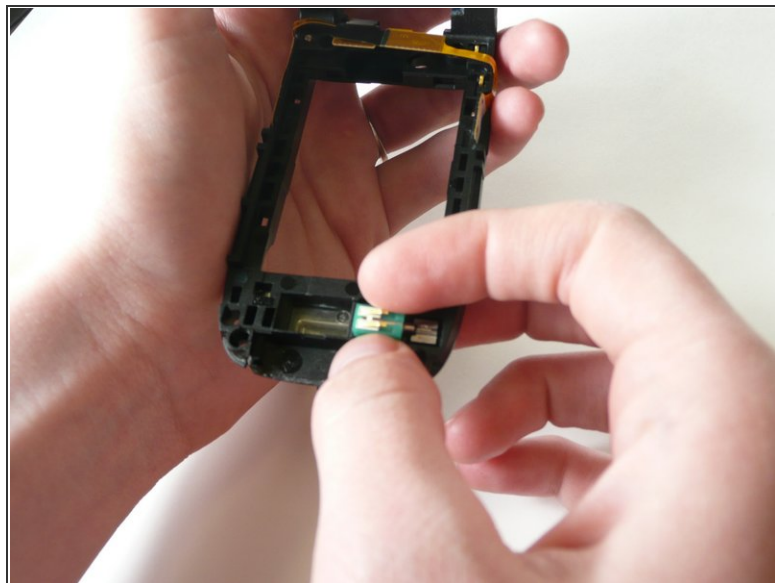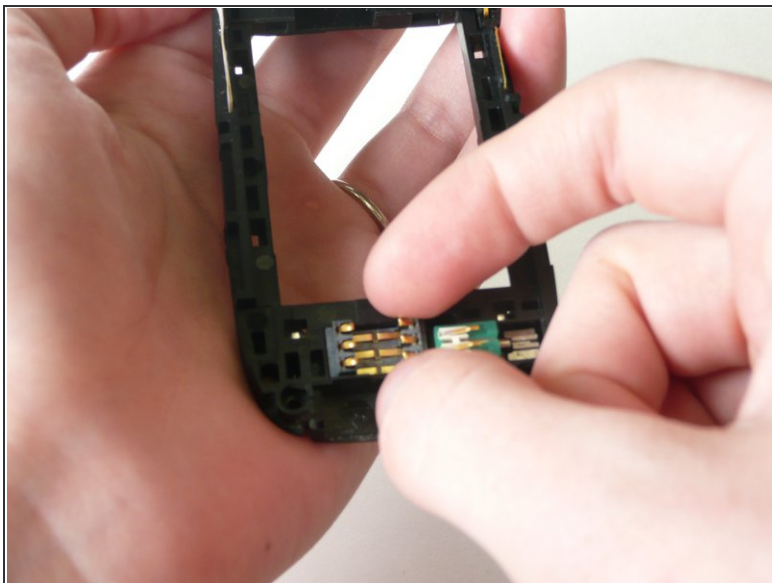

- Si les pièces sont lâches, vous pouvez retirer le lecteur de carte SIM noir et le vibreur vert avant de continuer, sinon ils peuvent tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.