


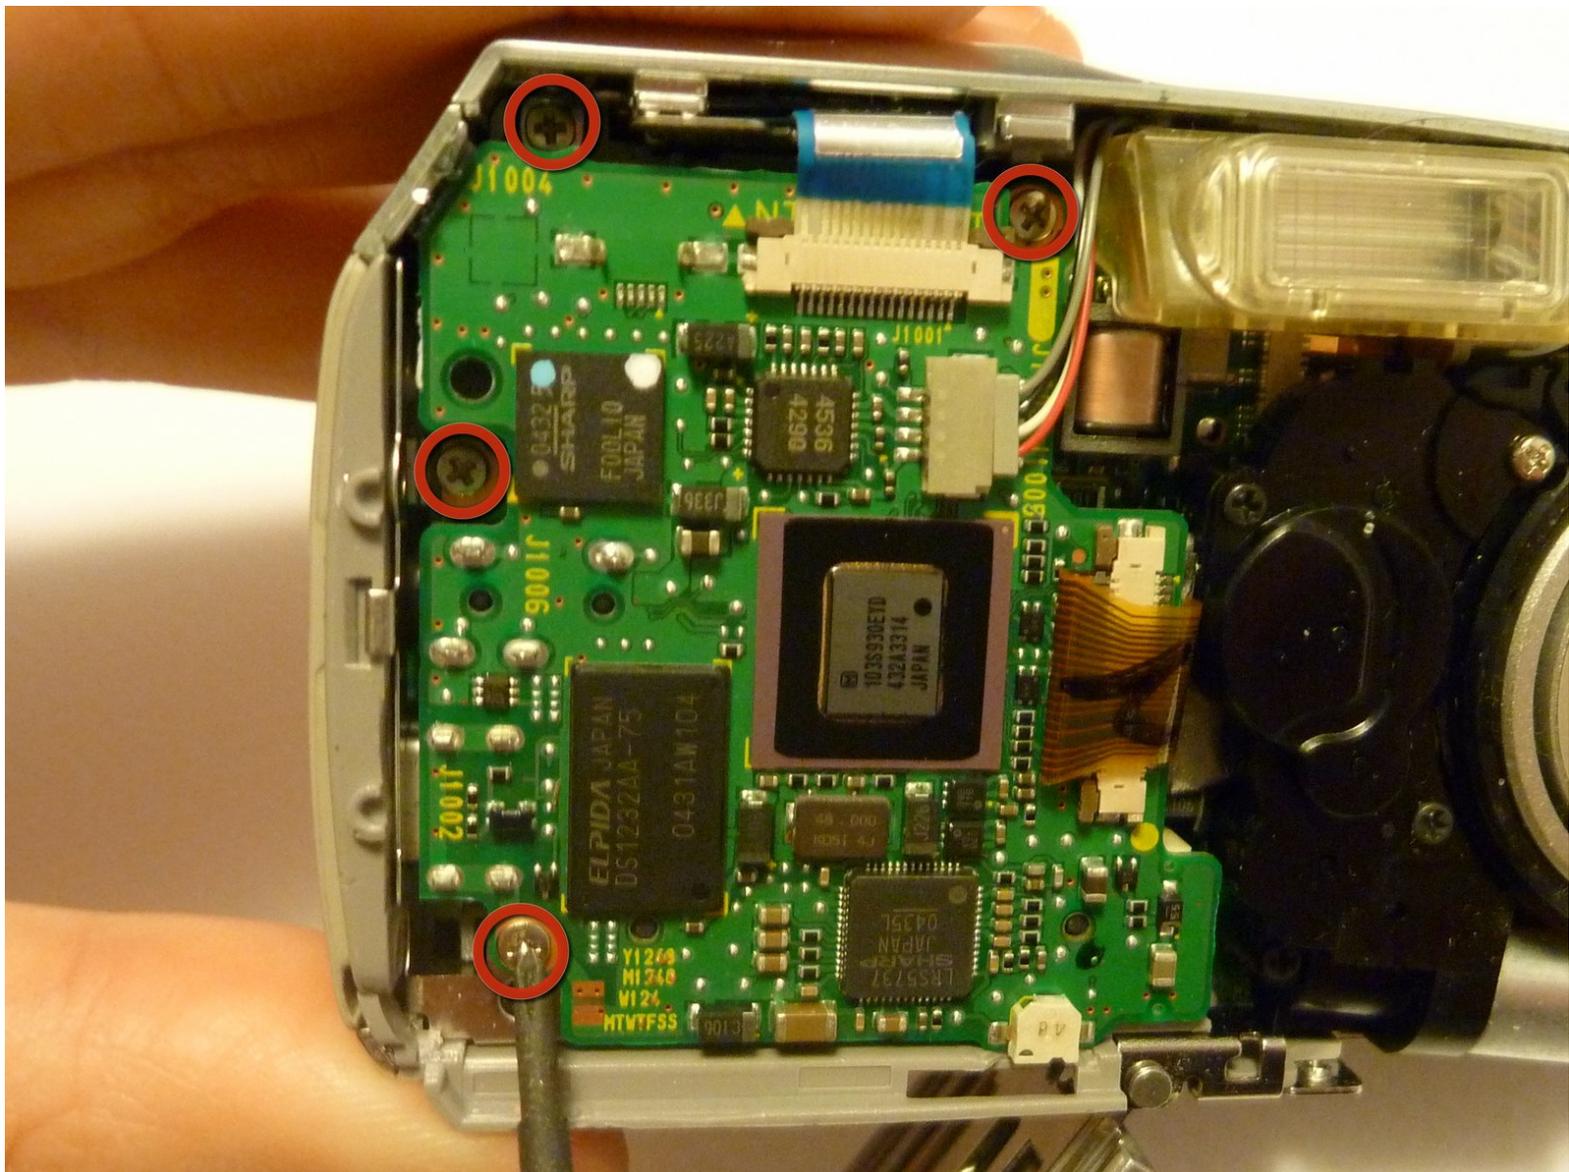

Remplacement de la carte mère du Olympus D590

Ce guide vous guidera à travers toutes les...

Rédigé par: Sara




INTRODUCTION

Ce guide vous guidera à travers toutes les étapes pour réussir l'installation d'une nouvelle carte mère sur votre appareil photo Olympus D590.

OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau avant

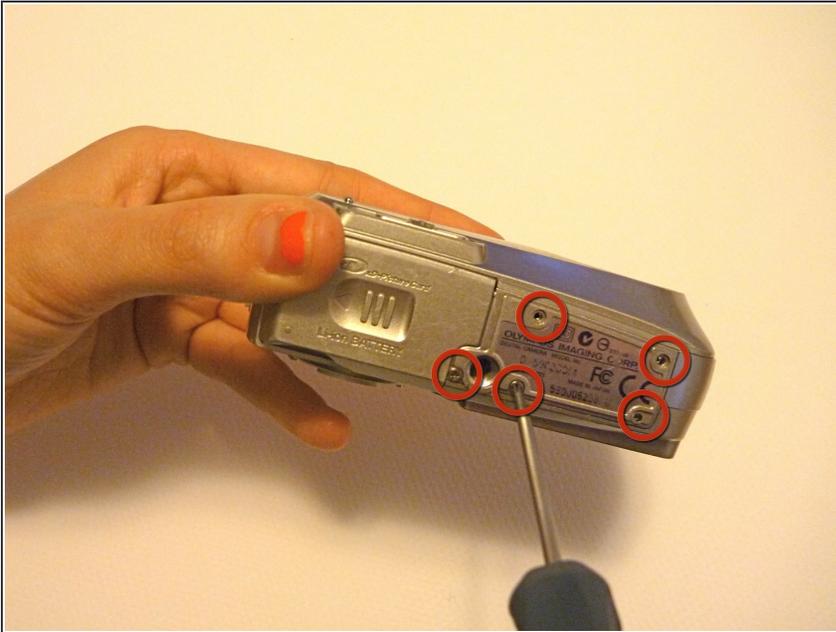


- Retournez la caméra pour regarder en bas.
- Dévissez les 5 vis de la plaque de base.

Étape 2

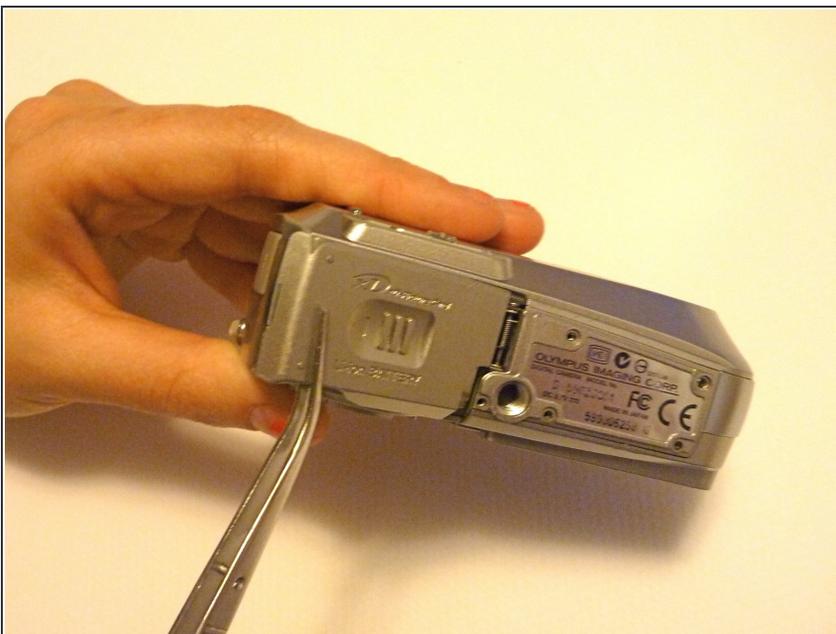


- Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.

Étape 3

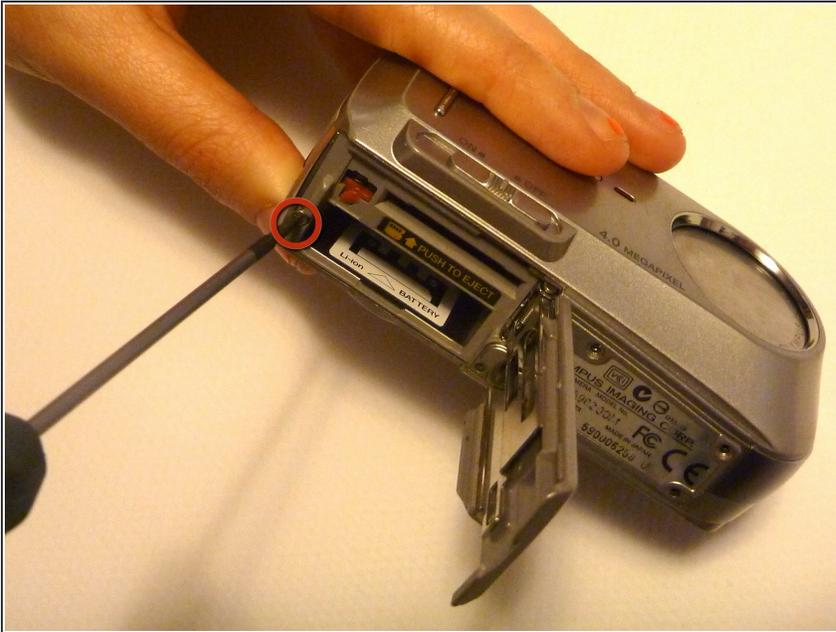

- Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.

Étape 4

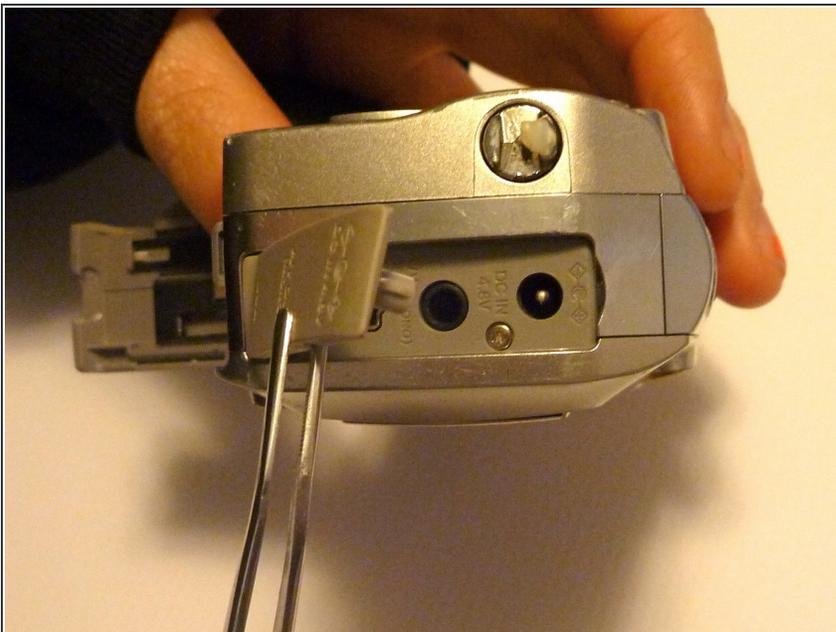


- Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
- Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.

Étape 5




- Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.

Étape 6

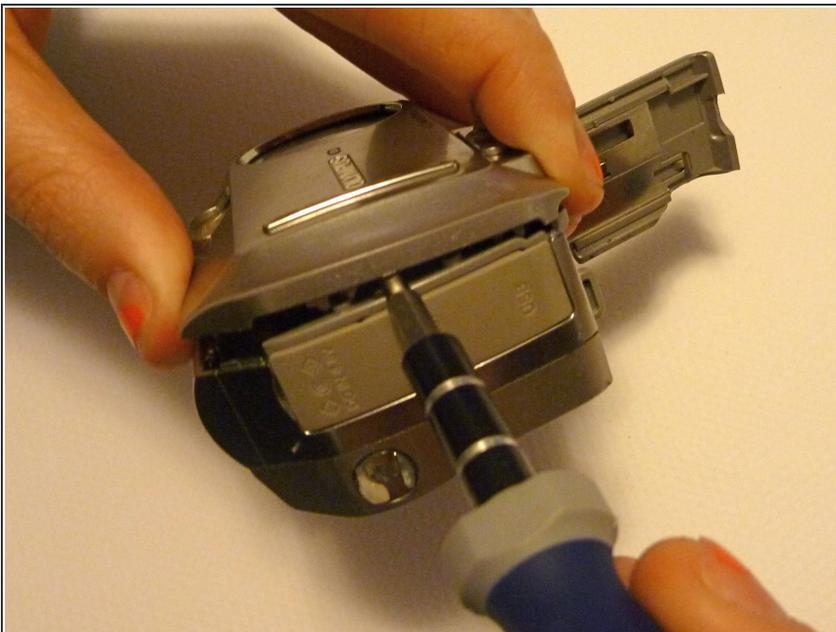

- Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.


Étape 7

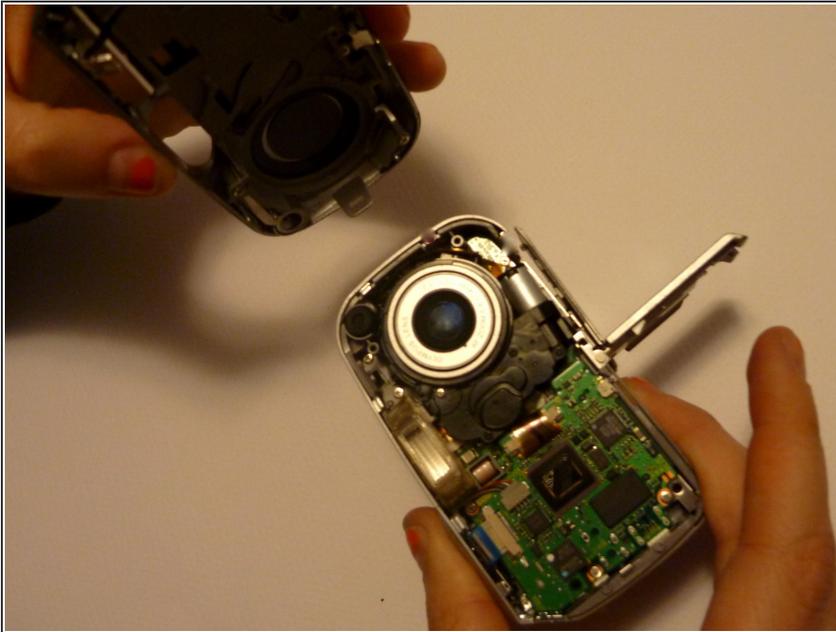

- Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.


⚠ Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.

Étape 8 — Carte mère

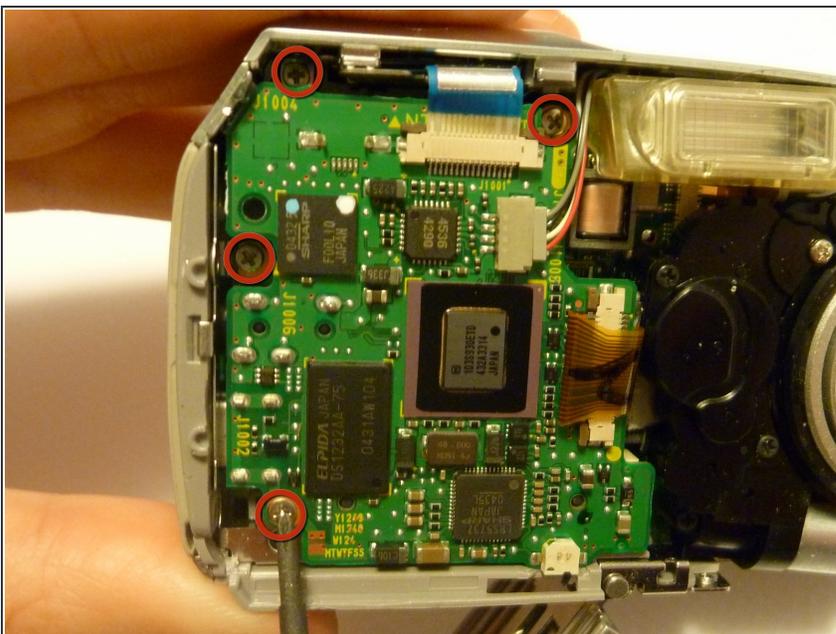

- Dévissez les 4 vis encerclées.




Étape 9

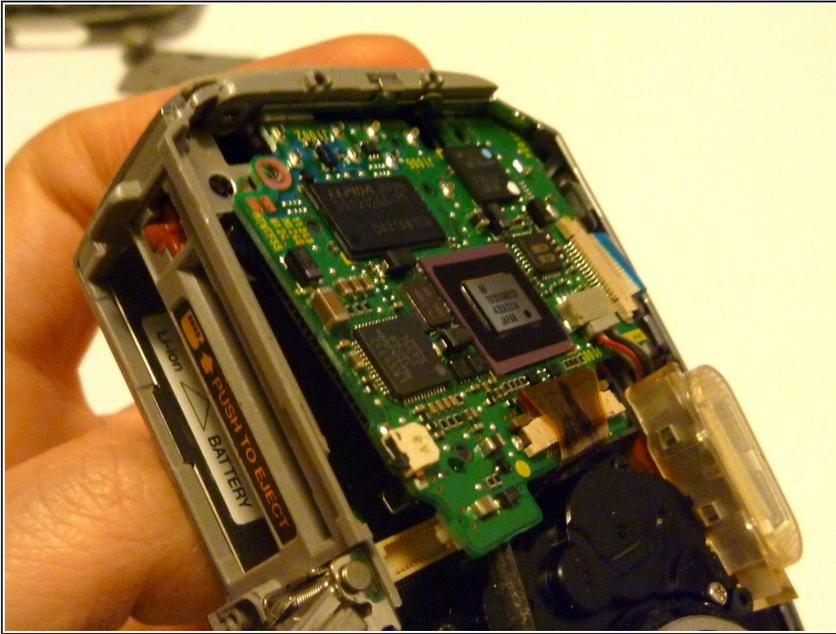

- La carte mère doit maintenant être lâche et facilement soulevable.

⚠ NE soulevez PAS complètement la carte, le câblage encore connecté doit être déconnecté avant de continuer.

Étape 10

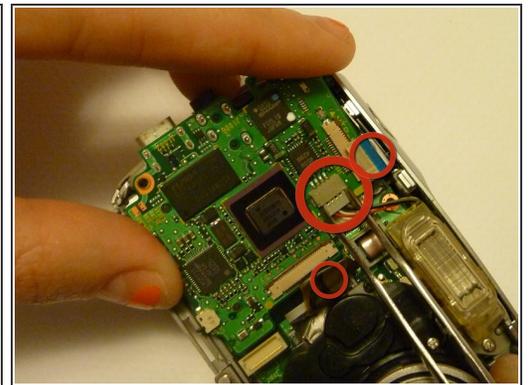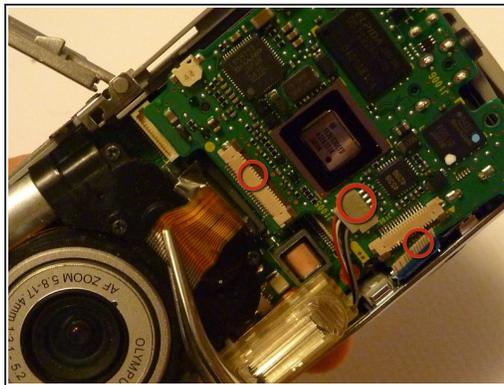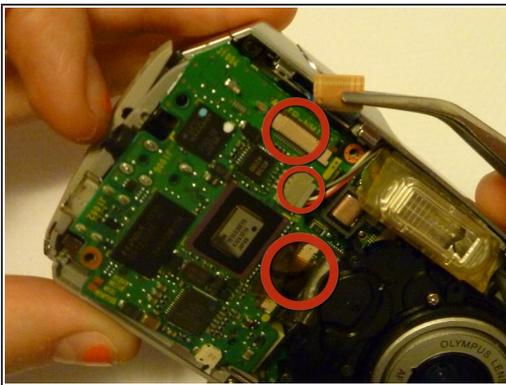

- Déconnectez les 3 bandes de câblage de l'appareil en tirant doucement avec une pince à épiler de la base de la bande.

⚠ N'utilisez pas de pincettes pointues car le câblage pourrait se déchirer.

- ⓘ Assurez-vous d'utiliser une petite force pour que le câblage ne soit pas endommagé. Il peut être utile de remuer doucement le ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-12-20 05:45:15 PM (MST).

