




Remplacement du clavier du Motorola V60i

Guide pas à pas pour remplacer le clavier de votre téléphone.

Rédigé par: Elizabeth OBrien

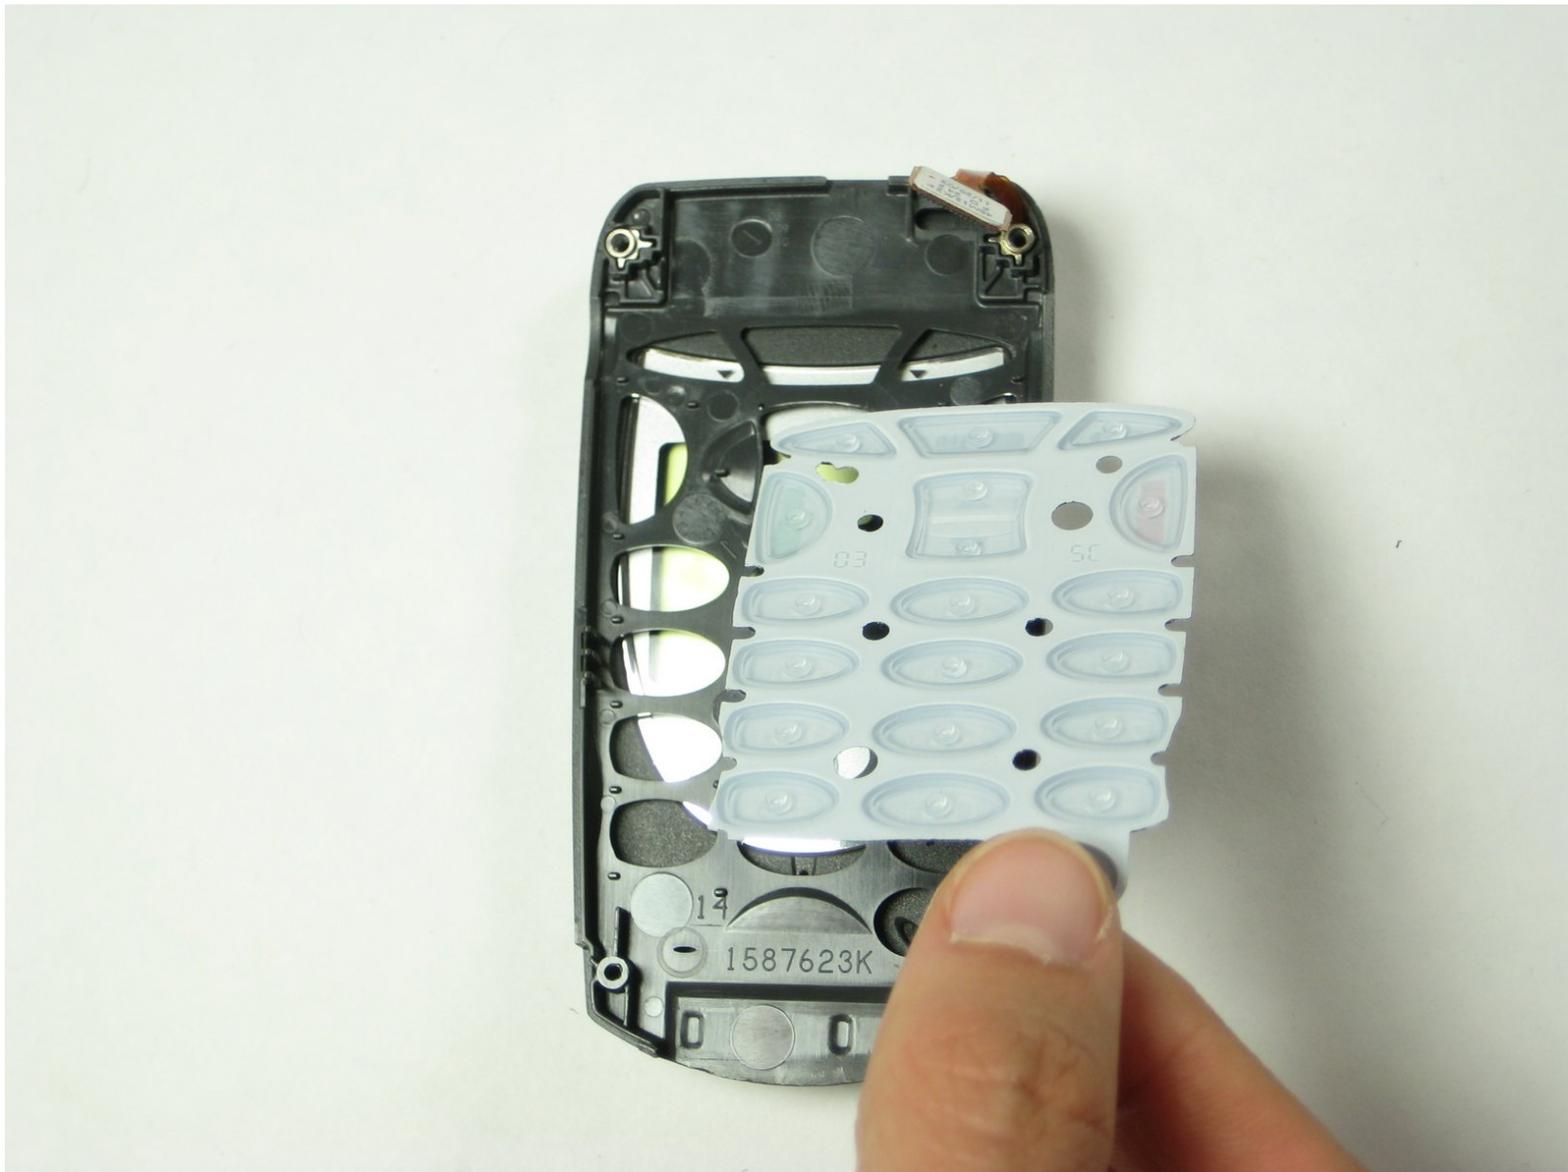

INTRODUCTION

Guide pas à pas pour remplacer le clavier de votre téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez téléphone afin de voir l'arrière du téléphone..
- En utilisant soit vos doigts ou un outil de type spugder, appuyez sur le bouton situé près du haut du téléphone, près de l'antenne.

Étape 2



- Soulevez la plaque arrière du téléphone pour faire apparaître la batterie.
- Appuyez sur le bouton près du bas de la batterie en utilisant soit votre doigt ou un spudger. Cela libèrera la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis torx situés à l'arrière du téléphone.

Étape 4




- Appuyez simultanément sur les boutons indiqués des deux côtés du téléphone.

Étape 5



- Séparez le boîtier arrière du reste du téléphone.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas tirer, il y a un fil (encadré sur l'image) reliant les deux parties du boîtier.

Étape 6 — Carte mère

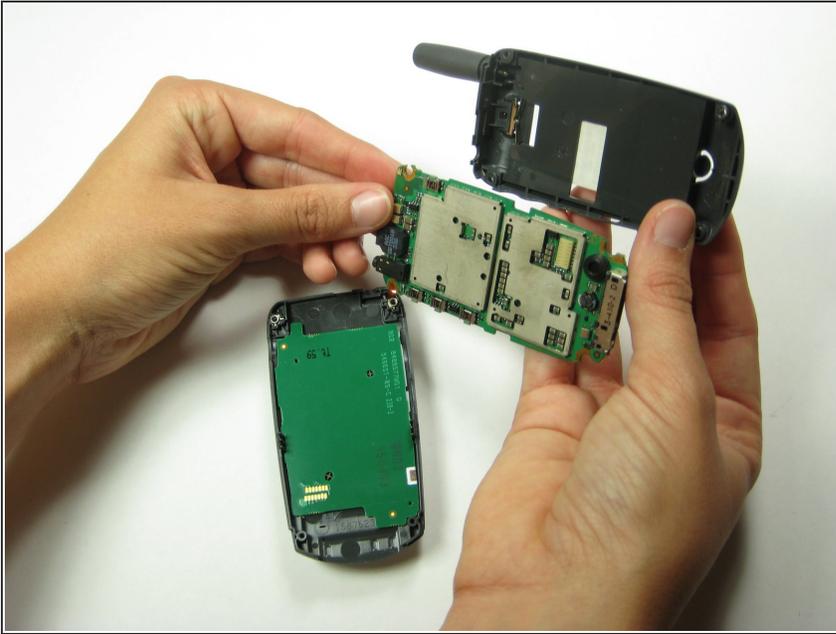


- Soulevez doucement la carte logique de la boîtier arrière.

Étape 7



- Placez la carte logique sur le boîtier avant.
- Débranchez le câble orange qui connecte la carte logique au capteur du clavier pour permettre à la carte logique de se déplacer librement.

Étape 8 — Capteur du clavier

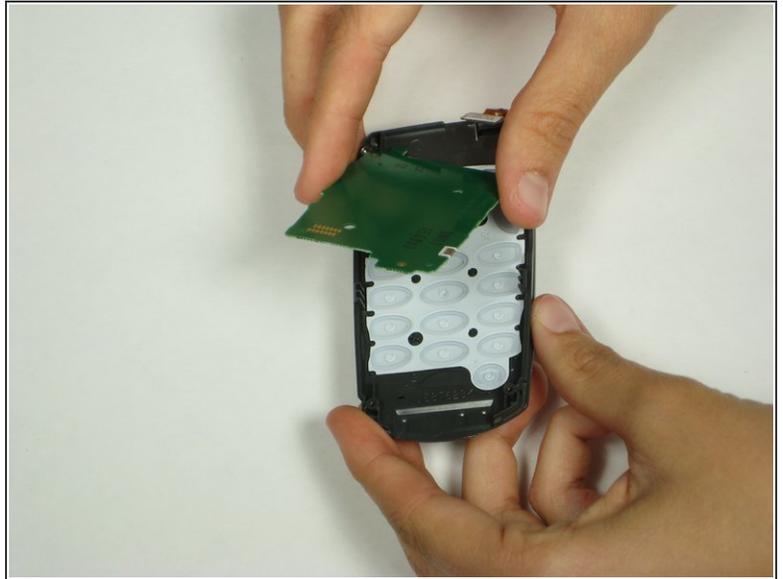

- Une fois la carte logique retirée, soulevez le capteur vert du clavier depuis la plaque avant.

Étape 9 — Clavier



- Pour remplacer les boutons du clavier, enlevez le plateau blanc contenant les boutons.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.