



Démontage de l'écran du Nokia 6236i

Ce guide vous aidera à démonter l'écran du...

Rédigé par: Erik Lindahl



INTRODUCTION


Ce guide vous aidera à démonter l'écran du Nokia 6236i



OUTILS:




- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Nokia 6236i

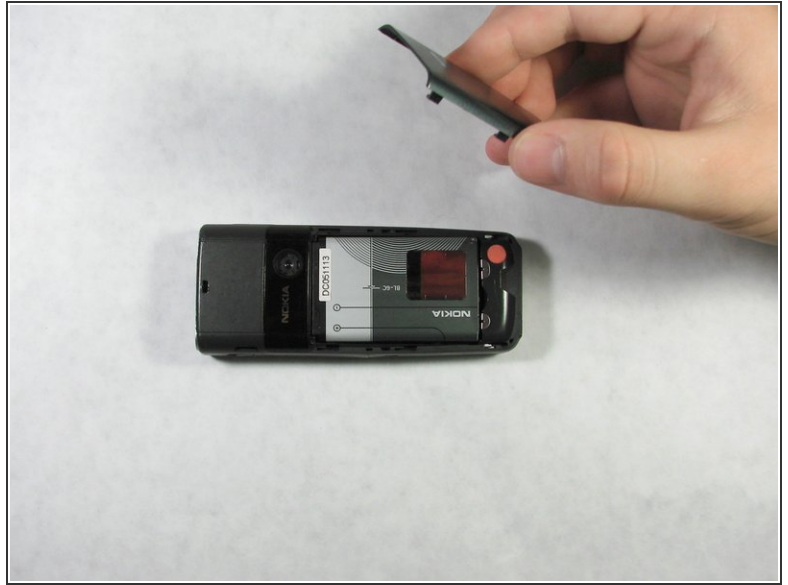

- Appliquez une pression sur le boîtier de la batterie (sous la caméra) avec votre pouce et poussez vers le bas du téléphone.
- Soulevez le boîtier de la batterie du téléphone.

Étape 2

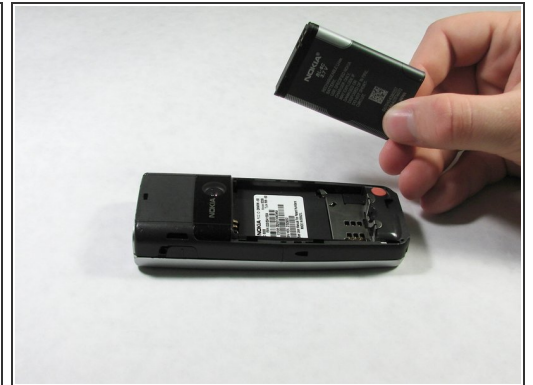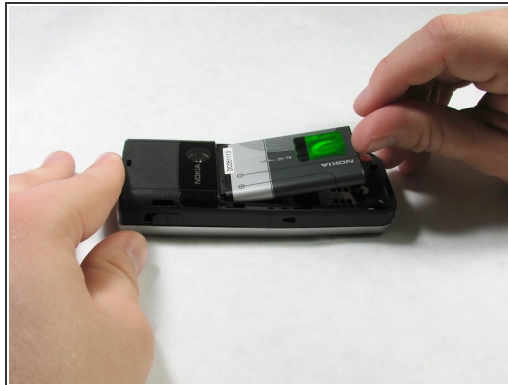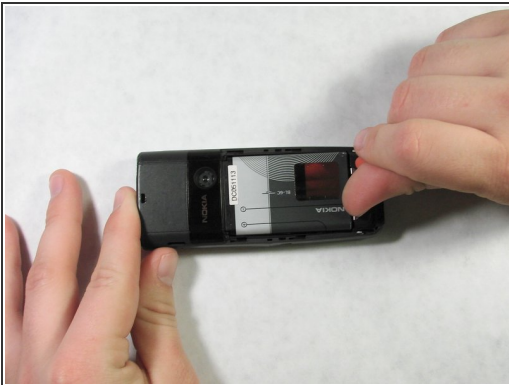


- Tirez doucement la batterie hors du téléphone, en utilisant votre pouce pour appliquer une pression sur la batterie au bas du téléphone.
- La batterie devrait sortir facilement.

Étape 3 — Démontage du boîtier avant du Nokia 6236i



- Localisez l'encoche dans le coin inférieur droit du téléphone.
- Comme depuis l'encoche repérée plus haut à ce point, faites glisser la tête du tournevis entre le boîtier avant et le reste du téléphone.
- Continuez à faire glisser le tournevis vers le bord supérieur du téléphone.
- Le boîtier avant devrait finalement se désolidariser facilement.

Étape 4 — Démontage de l'écran du Nokia 6236i

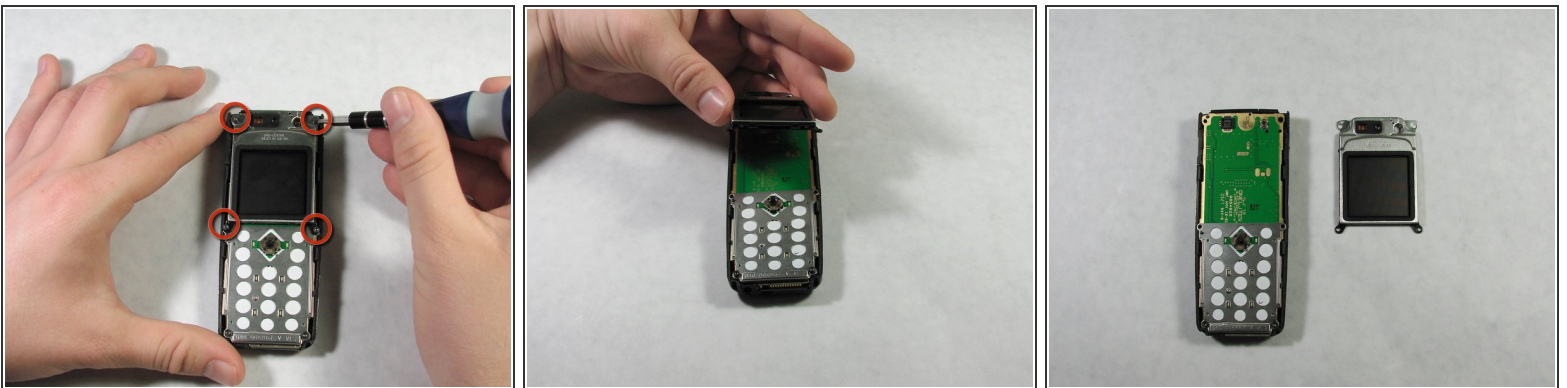

- Localisez les quatre vis sur la moitié supérieure du téléphone comme indiqué sur la photo.
- En utilisant le tournevis indiqué, dévisser chacune de ces quatre vis.
- L'écran LCD peut être facilement retiré une fois ces vis retirées.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

Ce document a été créé le 2022-11-11 11:58:15 PM (MST).

