



Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2

Rédigé par: Evan Long



INTRODUCTION


La première étape pour réparer la perceuse RIDGID est de retirer le carter...



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [T20 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait du carter de la RIDGID R84015 X2

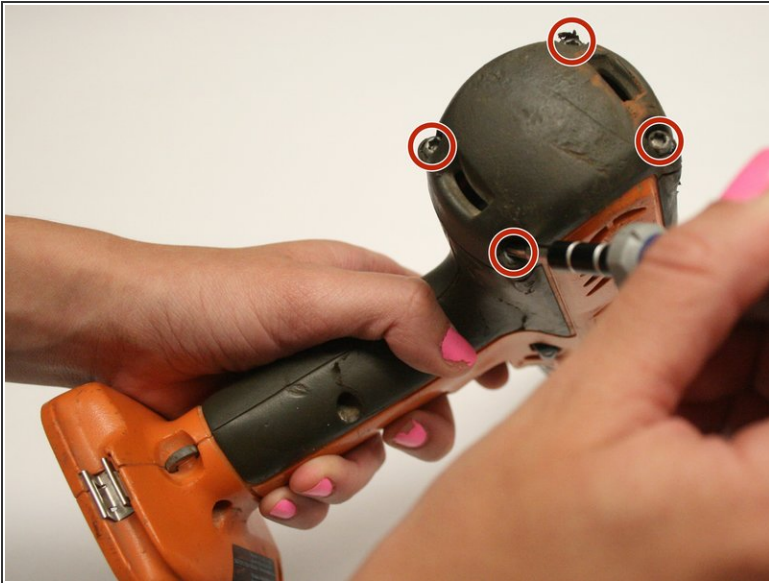

- Retirez le dos.
- Utilisez un tournevis Torx T20 pour retirer les 4 vis qui fixent le dos.

Étape 2



- Retirez la poignée de la perceuse.
- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les 5 vis qui fixent le manche au reste de la perceuse.

Étape 3



- Retirez la boîte de vitesse du corps.
- Utilisez un tournevis cruciforme #2, pour retirer les 4 vis qui fixent la boîte de vitesse au reste de la perceuse.

Pour ré-assembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.