




Remplacement de l'écran LCD du Sanyo VPC-X1200

Rédigé par: Anthony Giardina

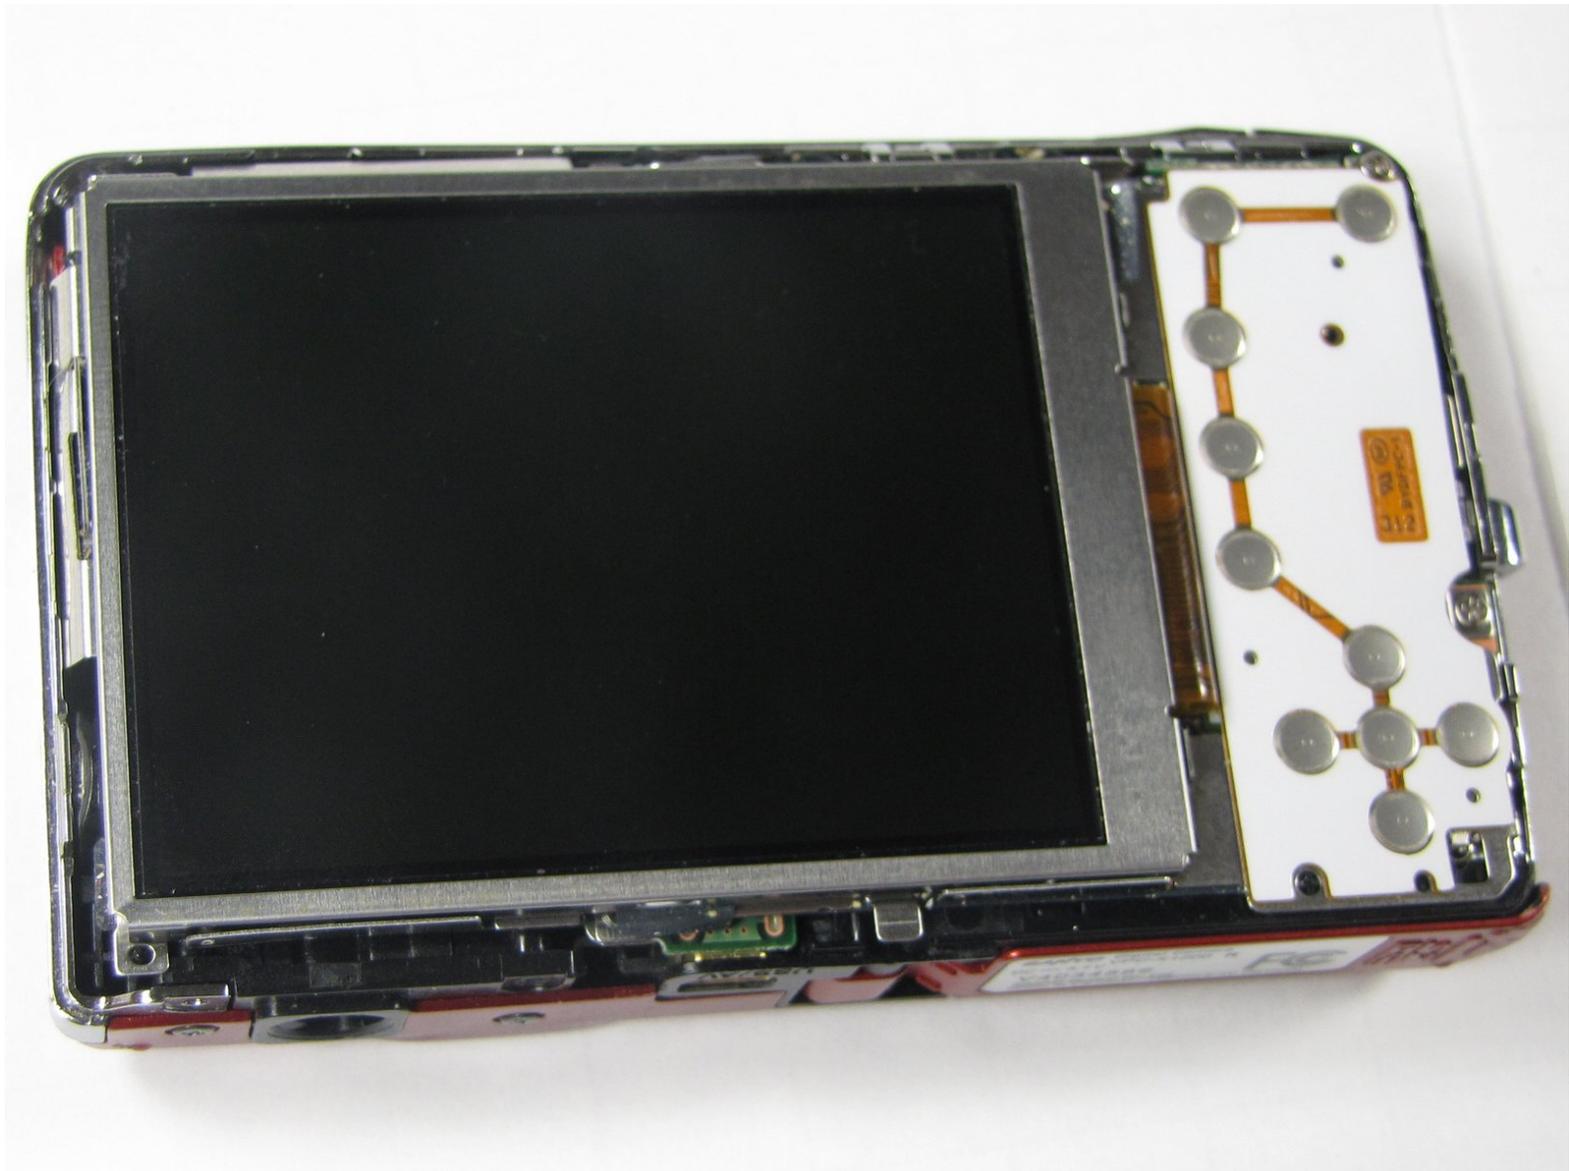

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer et à remplacer l'écran LCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière





- Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
- Cinq vis cruciformes de 3,5 mm

Étape 2



- Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.


Étape 3 — Ecran LCD

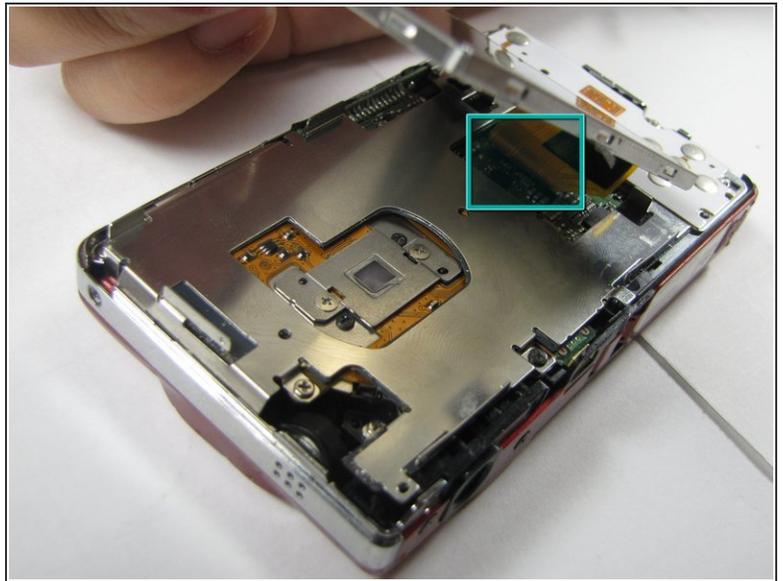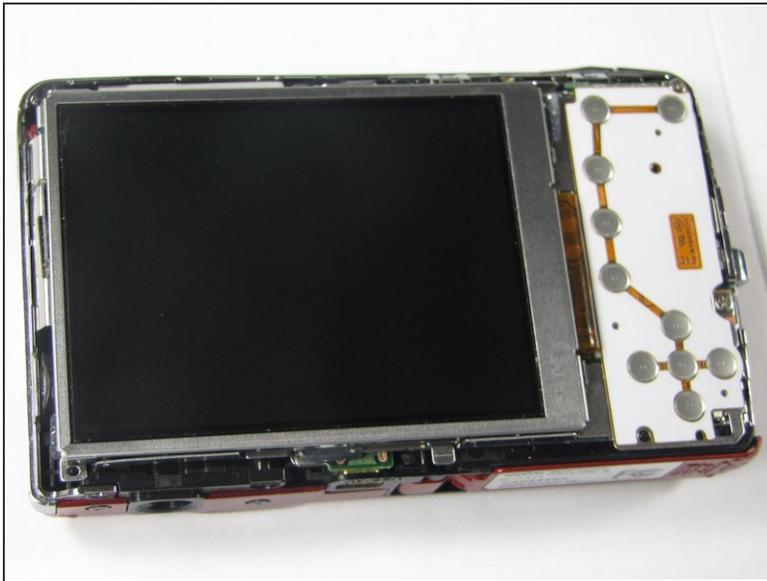

- Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.

⚠ Veillez à ne pas déchirer le connecteur ruban.

Étape 4

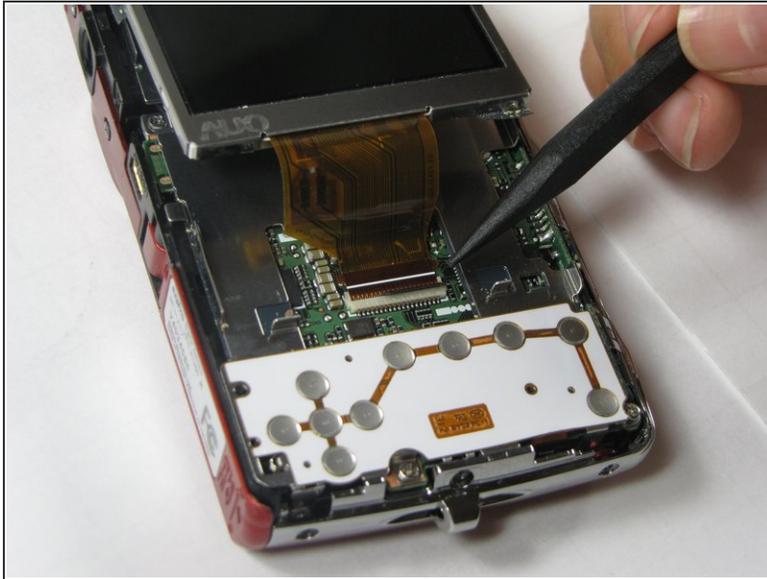

- Pour effacer la connexion du ruban sous l'écran, soulevez la porte du ruban noir avec le spudger.
- Soulevez doucement le ruban de la porte et mettez l'écran de côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.