




Remplacement du haut-parleur du Samsung SPH-A500

Guide de réparation sur la façon de remplacer...

Rédigé par: Nick Dominikovic

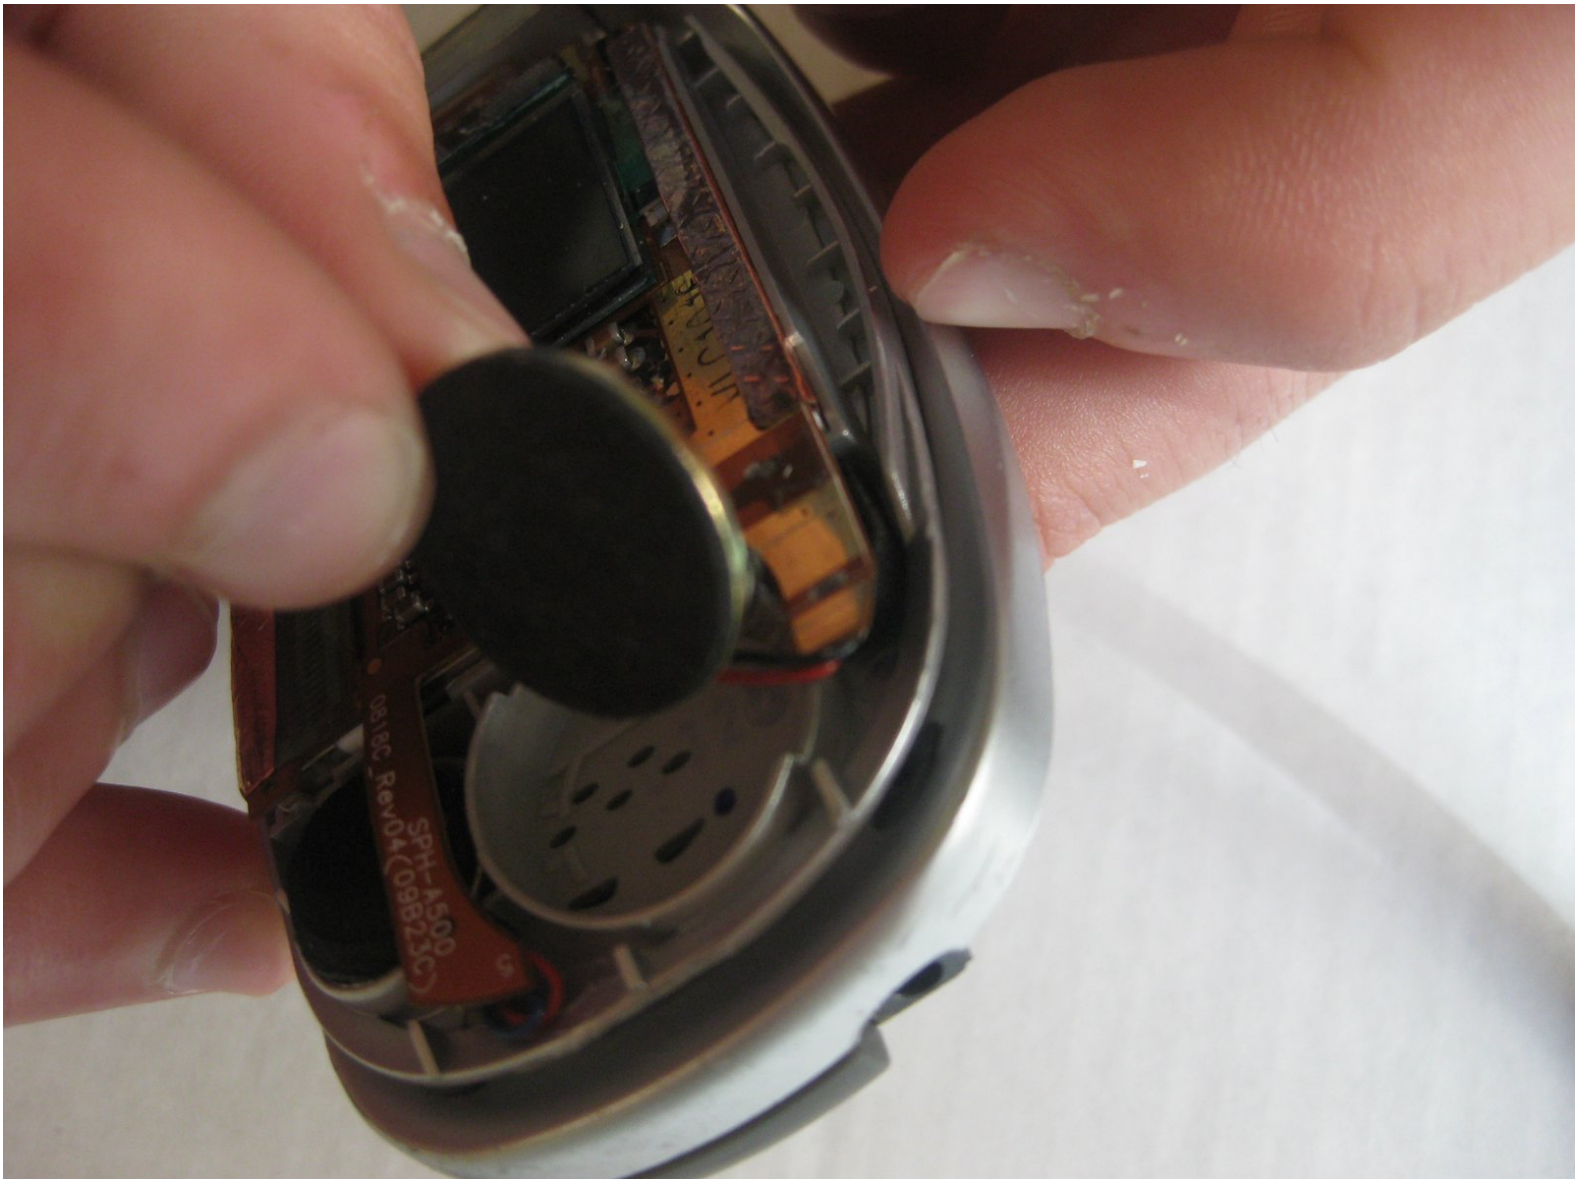

INTRODUCTION

Guide de réparation sur la façon de remplacer un haut-parleur sur un téléphone portable Samsung SPH-A500.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

Étape 1 — Haut-parleur



- Ouvrez le téléphone, retirez les deux couvercles en caoutchouc sous l'écran LCD.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

Étape 2



- À l'aide d'un outil d'ouverture d'ipod ou de vos ongles, soulevez le couvercle arrière de l'écran LCD.
- ⓘ Remarque: une certaine force peut être requise.

Étape 3




- Séparez complètement la couverture arrière du reste du téléphone.
- Fermez le téléphone.

Étape 4




- Le haut-parleur est recouvert de ruban adhésif argenté au bas de la carte logique.

Étape 5

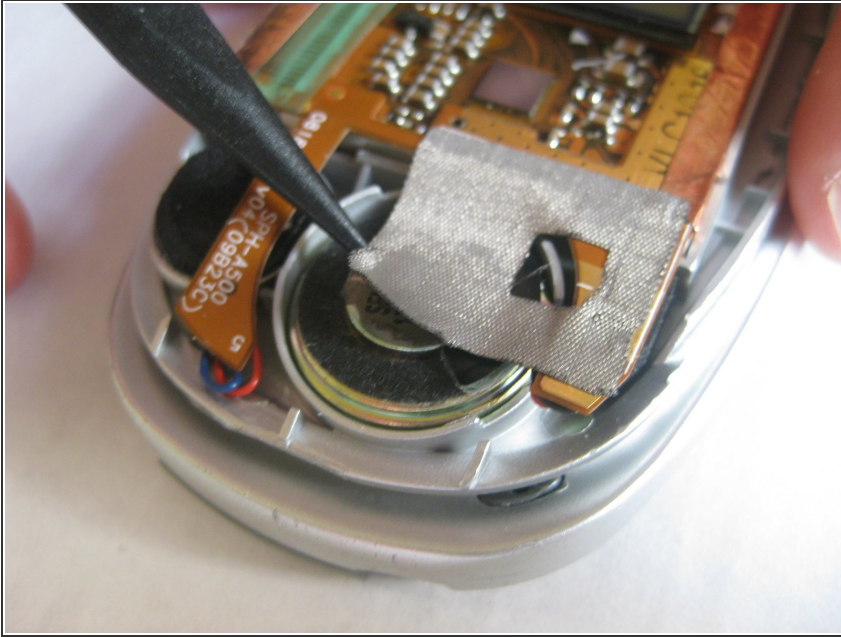


- Retirez le ruban d'argent qui recouvre le haut-parleur.

Étape 6

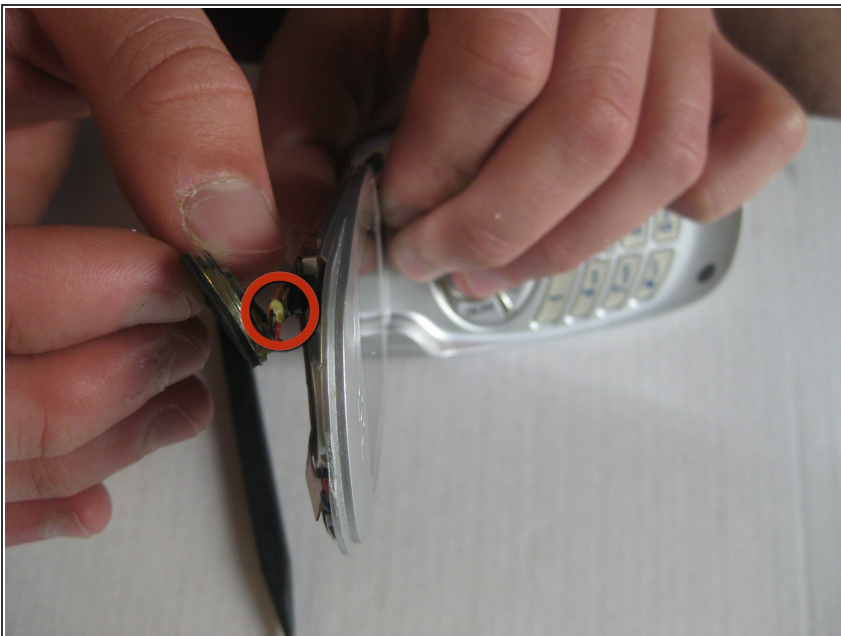

- Retirez le haut-parleur.
- ⓘ Remarque: Afin de retirer complètement le haut-parleur, vous devez déconnecter les fils, ce qui nécessitera un fer à souder pour rattacher le nouveau haut-parleur.

Étape 7

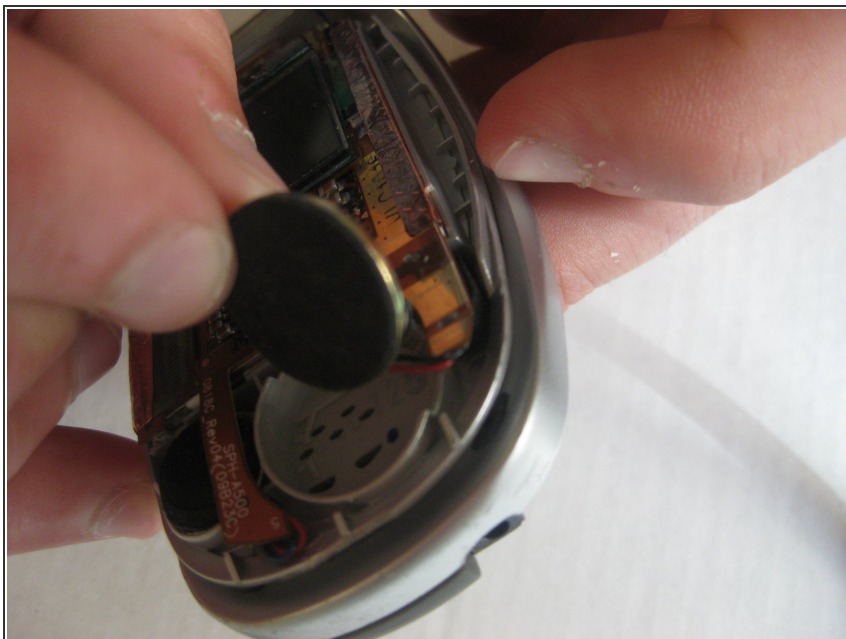

- Fixez le nouveau haut-parleur à l'aide d'un fer à souder.
- Remettez le haut-parleur dans sa position d'origine et placez le ruban d'argent dessus.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.