




Remplacement de la carte mère du Sanyo VPC-X1200

Rédigé par: Anthony Giardina

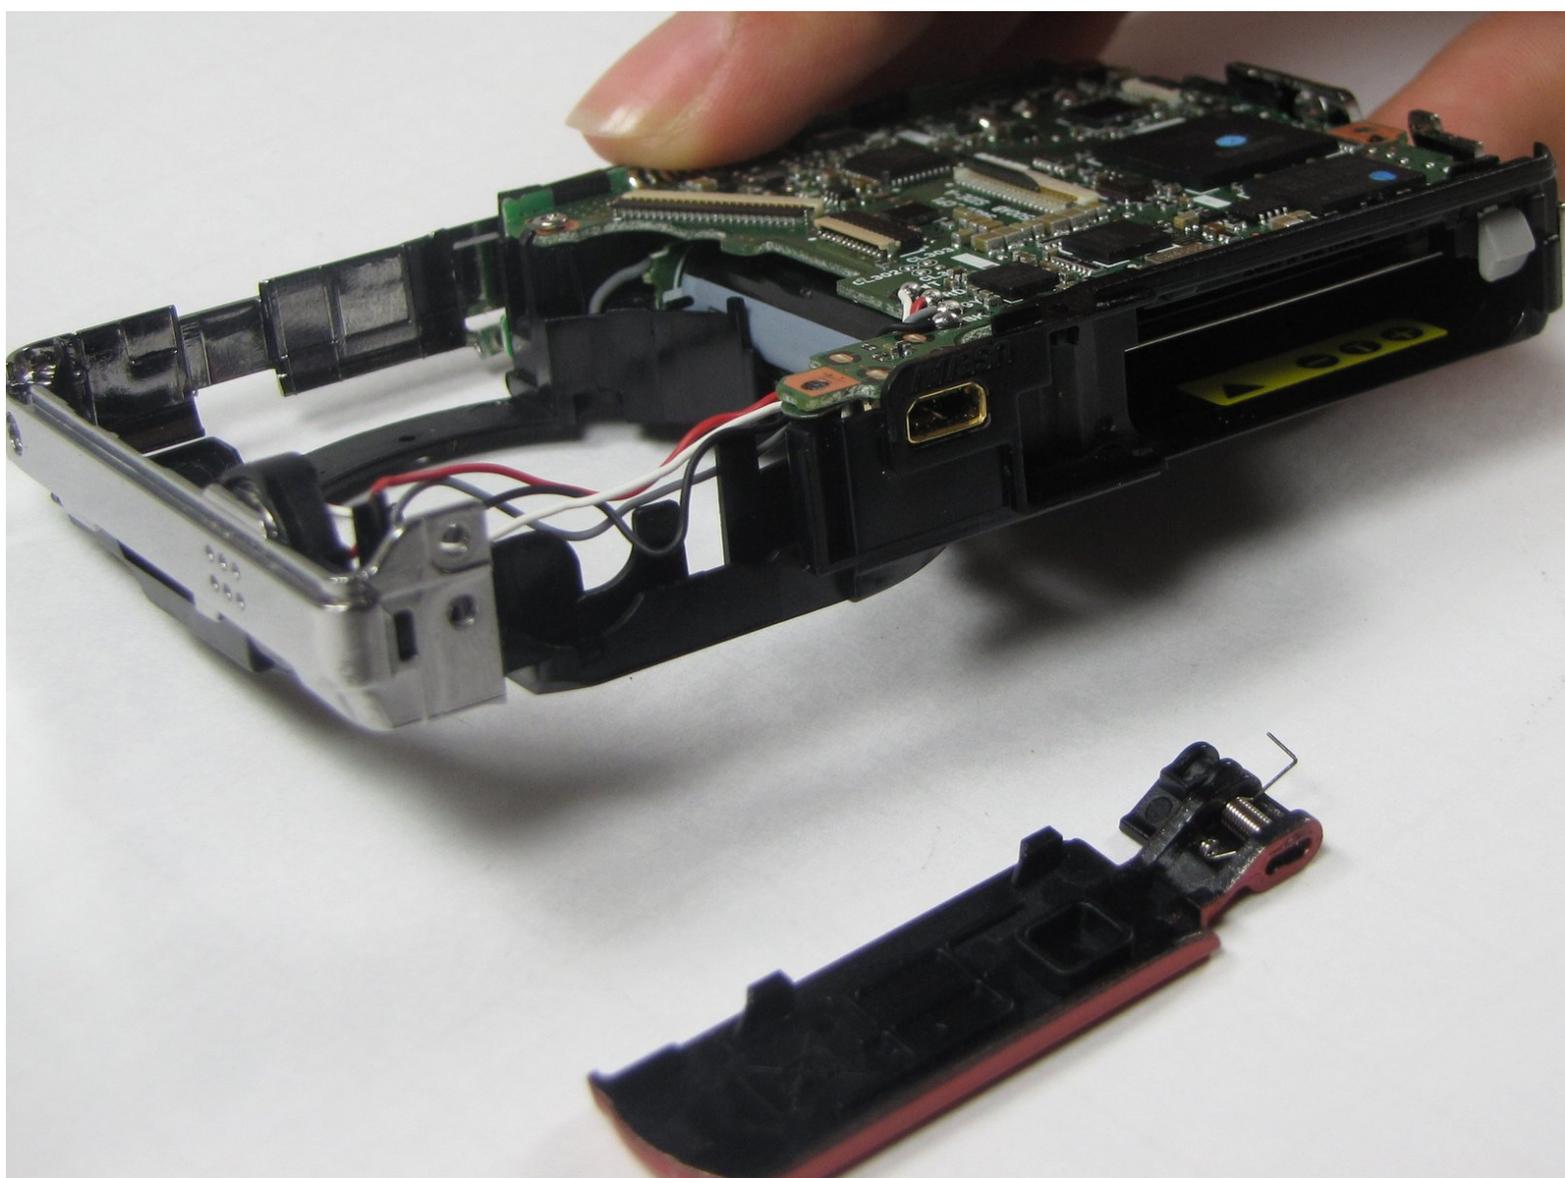

INTRODUCTION

Ce guide comprend des instructions pour retirer la carte principale.

La carte principale se compose de la carte mère, du cadre en plastique, du condensateur flash et du plateau de batterie. La carte mère ne peut pas être séparée de la carte principale sans casser aucune des pièces. Heureusement, les cartes principales sont vendues comme une seule unité.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière





- Retirez les cinq vis du boîtier avec un tournevis cruciforme n ° 00.
- Cinq vis cruciformes de 3,5 mm

Étape 2



- Soulevez doucement le capot arrière et mettez-le de côté.


Étape 3 — Ecran LCD

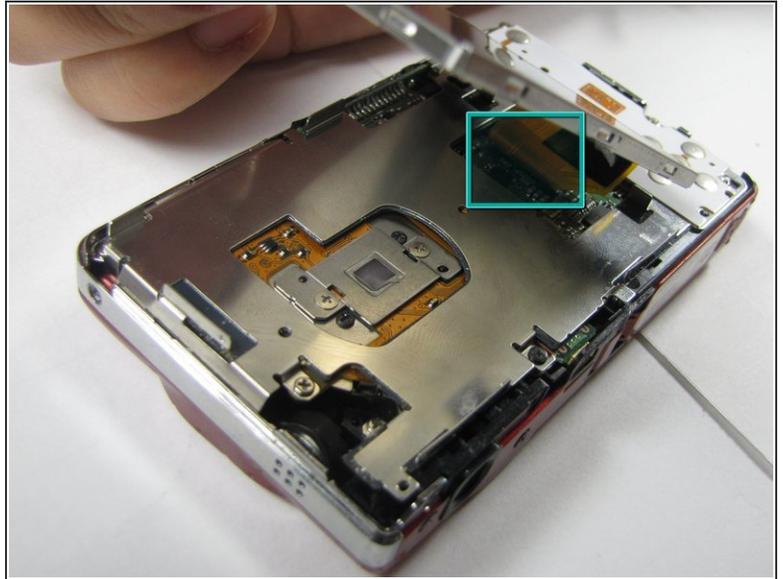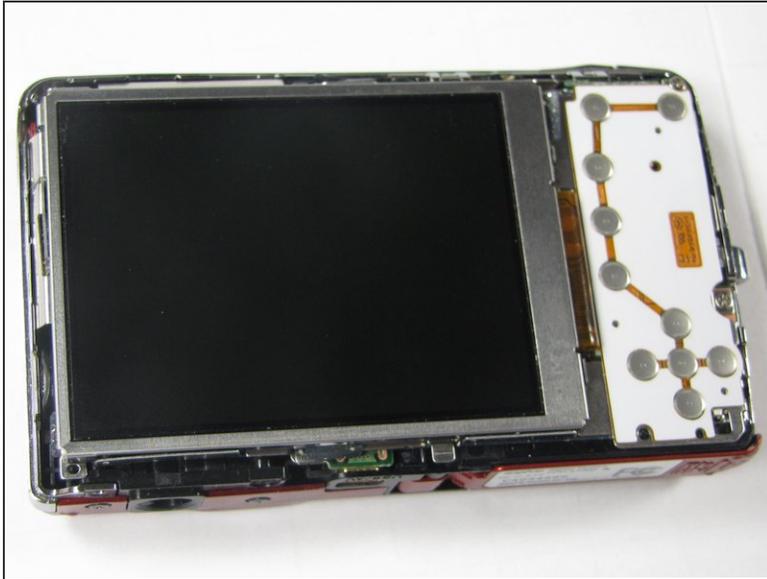

- Soulevez doucement le côté gauche de l'écran LCD et tirez-le lentement vers le côté gauche de l'appareil photo, mais ne le retirez pas entièrement, il y a un connecteur ruban.



⚠ Veillez à ne pas déchirer le connecteur ruban.

Étape 4

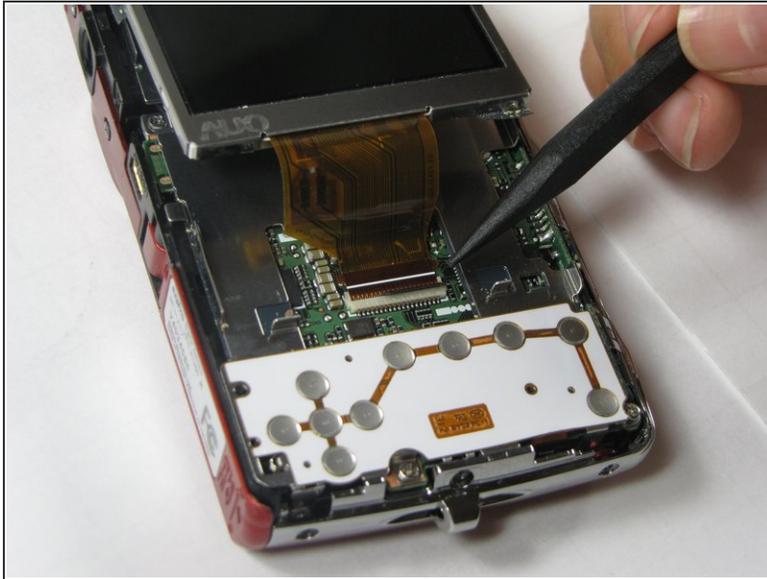



- Pour effacer la connexion du ruban sous l'écran, soulevez la porte du ruban noir avec le spudger.
- Soulevez doucement le ruban de la porte et mettez l'écran de côté.

Étape 5 — Base

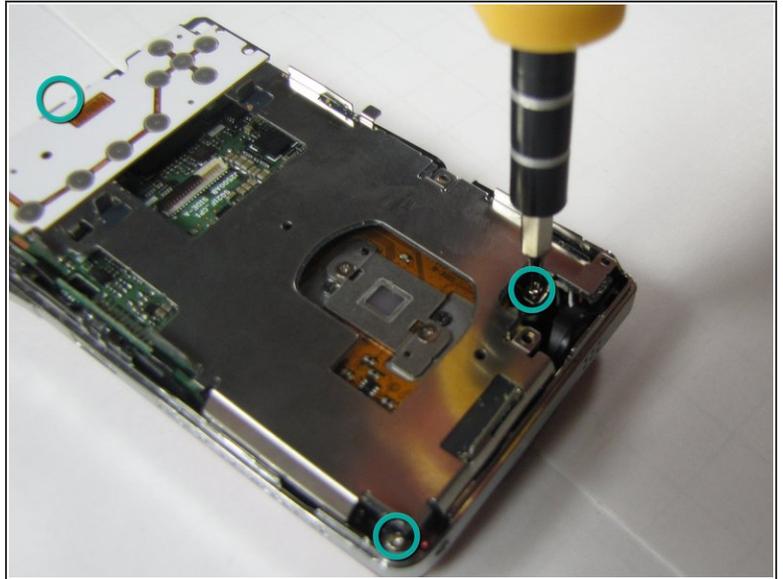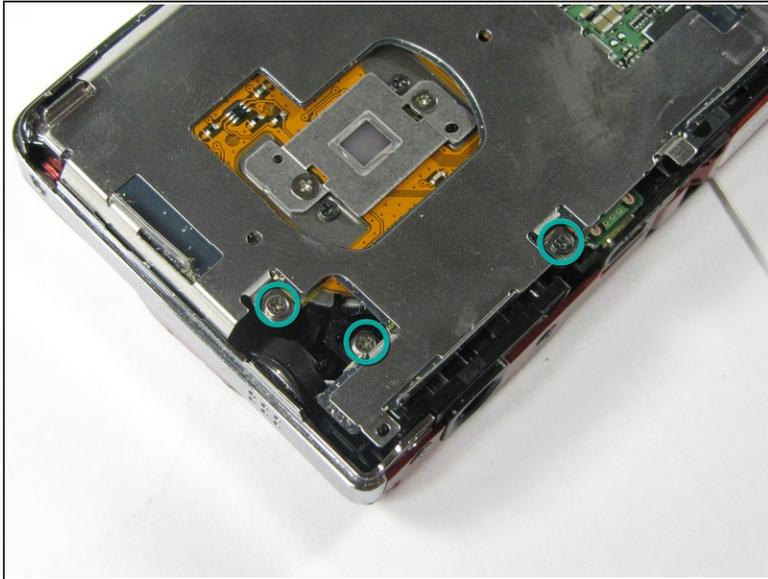


- Il y a cinq vis de trois tailles différentes qui doivent être retirées.
- Une vis de 4,5 mm
- Quatre vis de 3,5 mm, une du côté du bouton
- Une vis de 5,5 mm

Étape 6

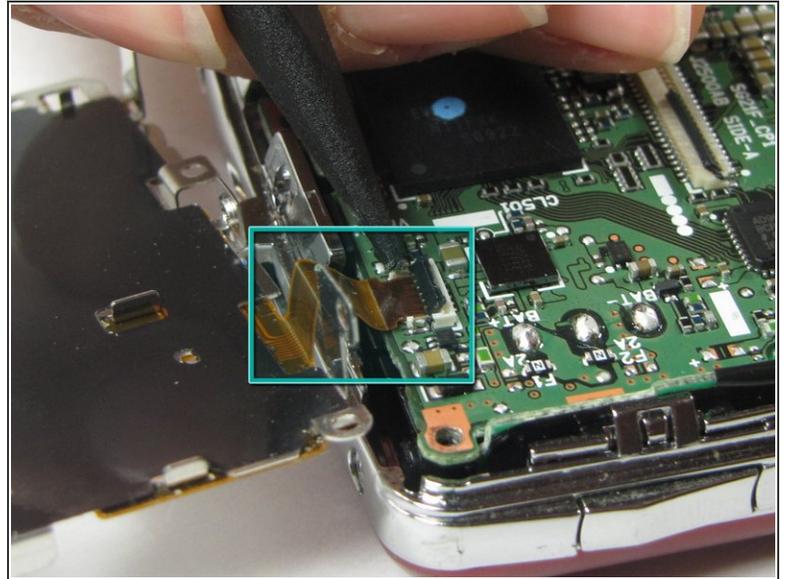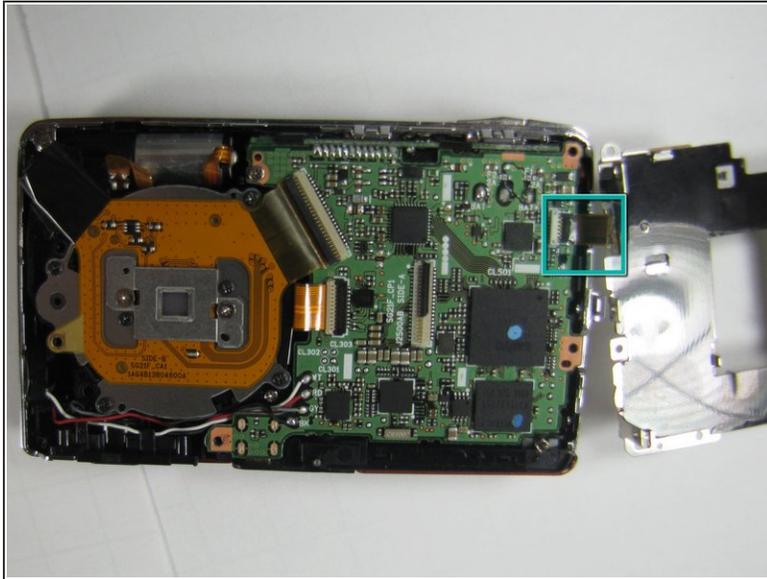



- Soulevez lentement le plateau métallique vers la droite.
- ⚠️ Veillez à ne pas plier les languettes à vis ou à ne pas déchirer le câble ruban.
- Retirez la nappe en utilisant le spudger pour soulever la porte du ruban noir pour libérer le ruban

Étape 7 — Objectif

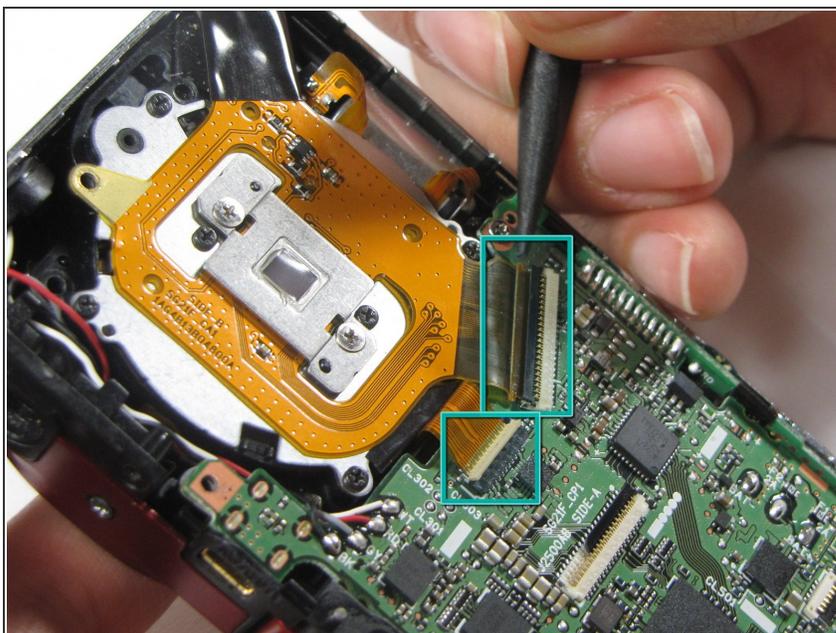


- Déconnectez les deux nappes de l'objectif en utilisant le spudger pour soulever les grilles du ruban.
- ⓘ Une porte est noire et une autre est blanche.

Étape 8

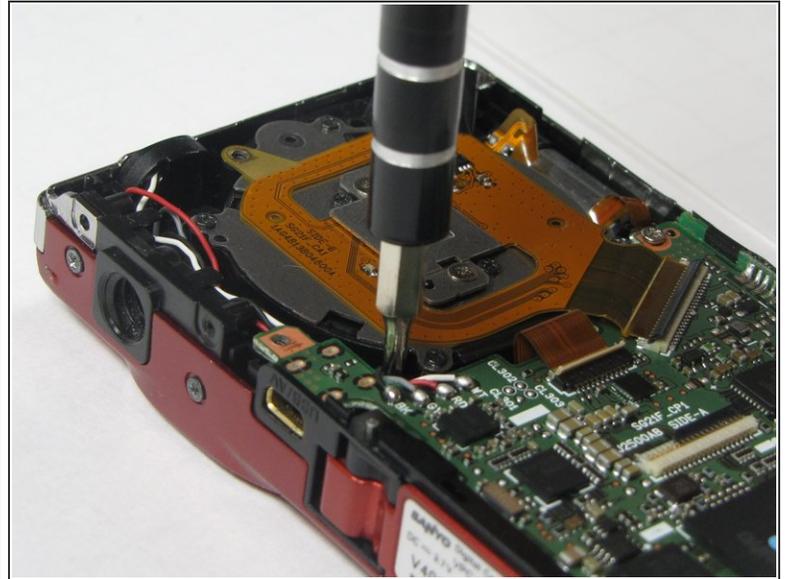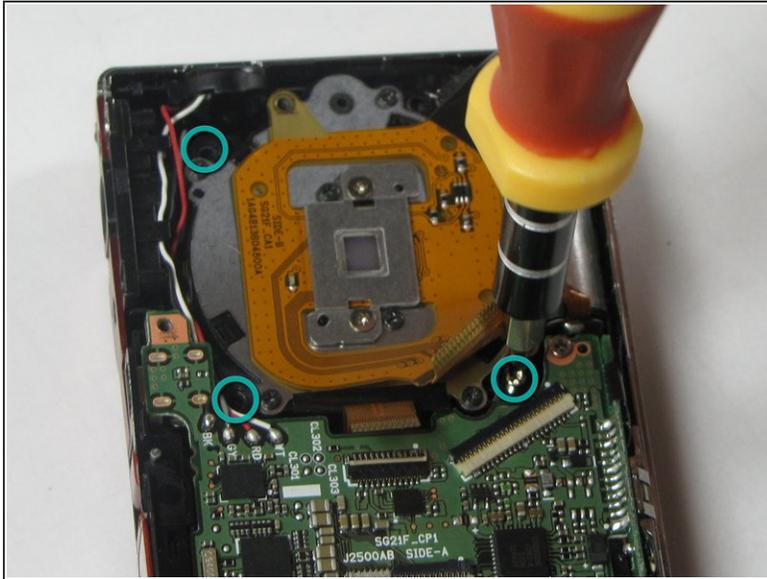


- Retirez les trois vis argentées.
- Trois vis de 5,5 mm

Étape 9

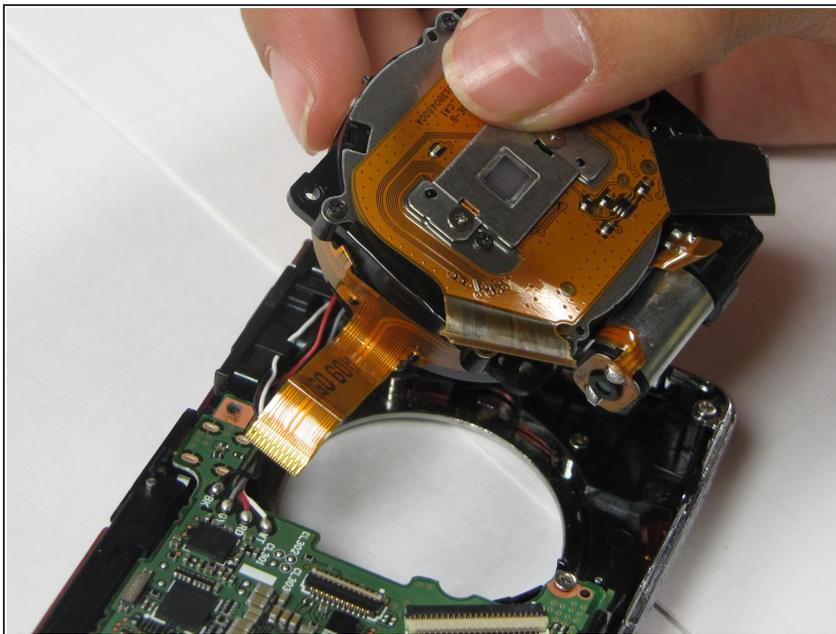

- Soulevez l'objectif pour le dégager de l'appareil photo. Un spudger peut être utilisé pour séparer l'objectif si nécessaire.

Étape 10 — Flash

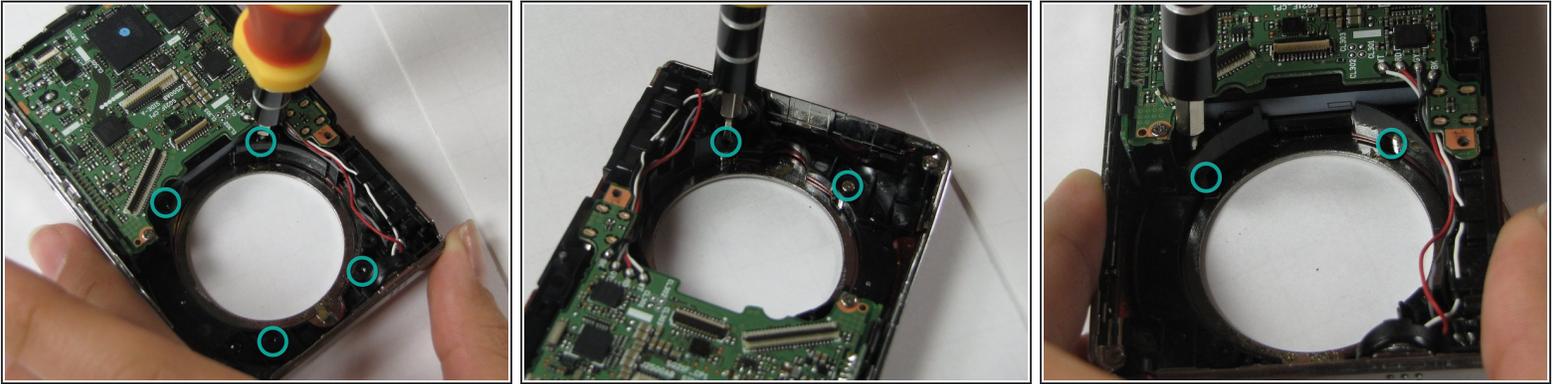

- Retirez les 4 vis fixées à la lunette extérieure argentée.
- Quatre vis de 3,5 mm

Étape 11




- Retirez le cadre rond argenté de l'avant de l'appareil photo.

Étape 12




- Retirez les deux vis au bas du capot avant.

Étape 13

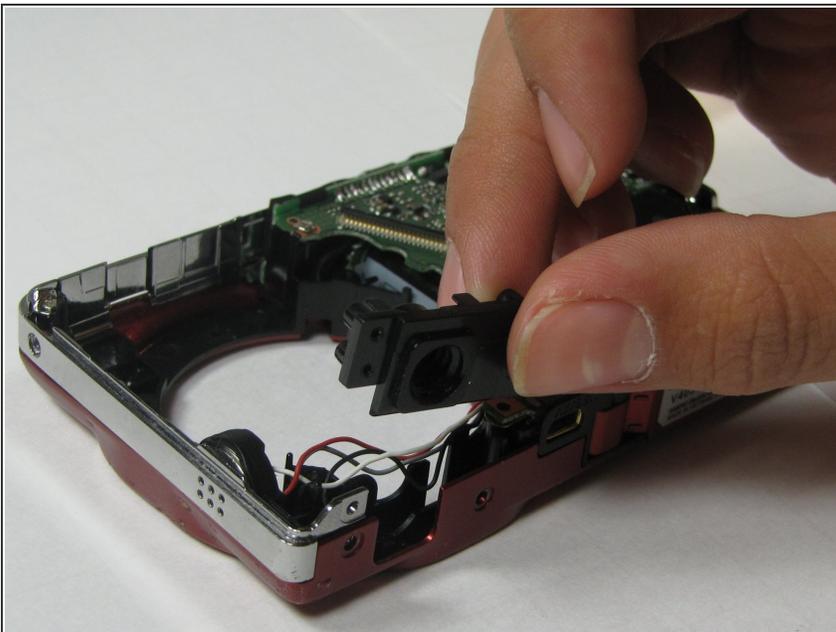


- Retirez le support de trépied.

Étape 14

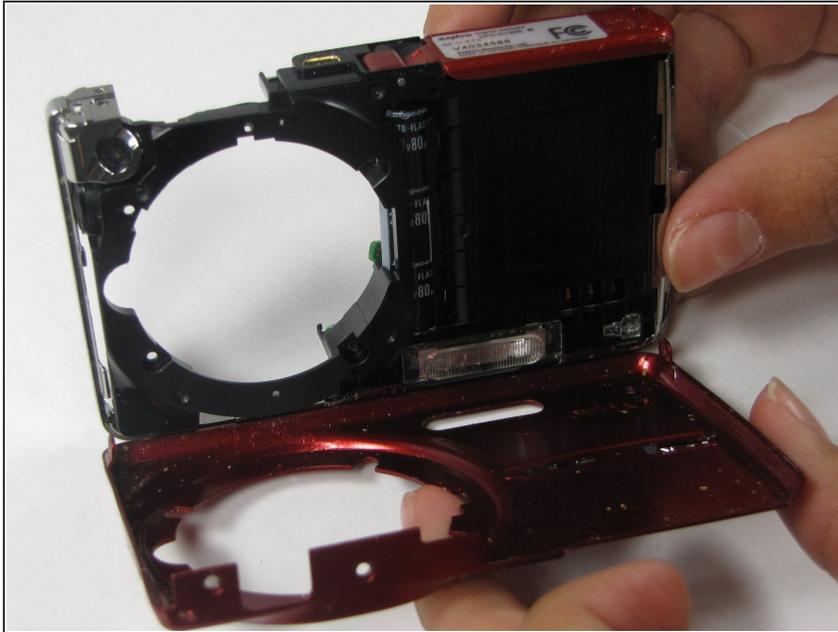


- Soulevez délicatement le couvercle avant de la caméra.

Étape 15

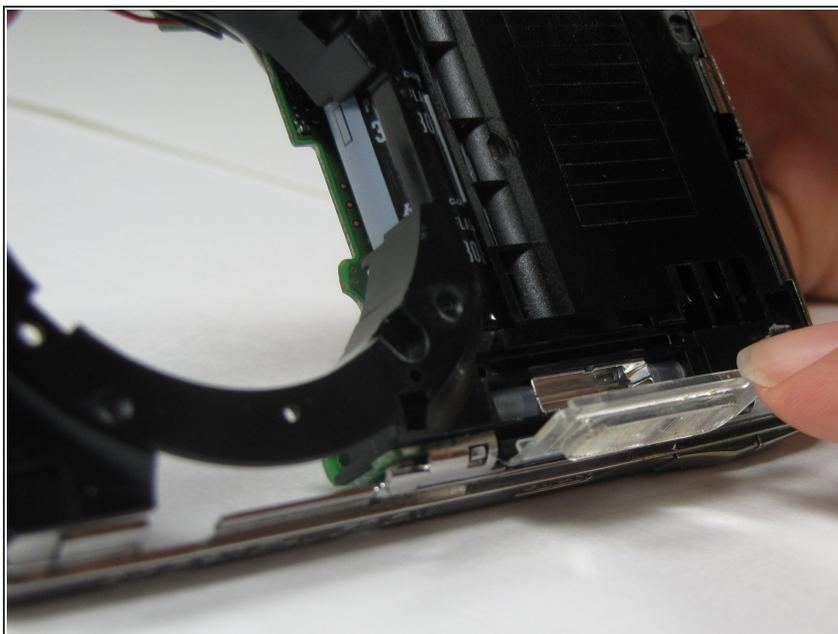

- Retirez la lentille du flash à l'aide de la spatule ou d'un doigt.
- Il sera attaché par un morceau de ruban adhésif, décollez la lentille de ce morceau de ruban adhésif sans retirer le ruban.

Étape 16 — Carte mère

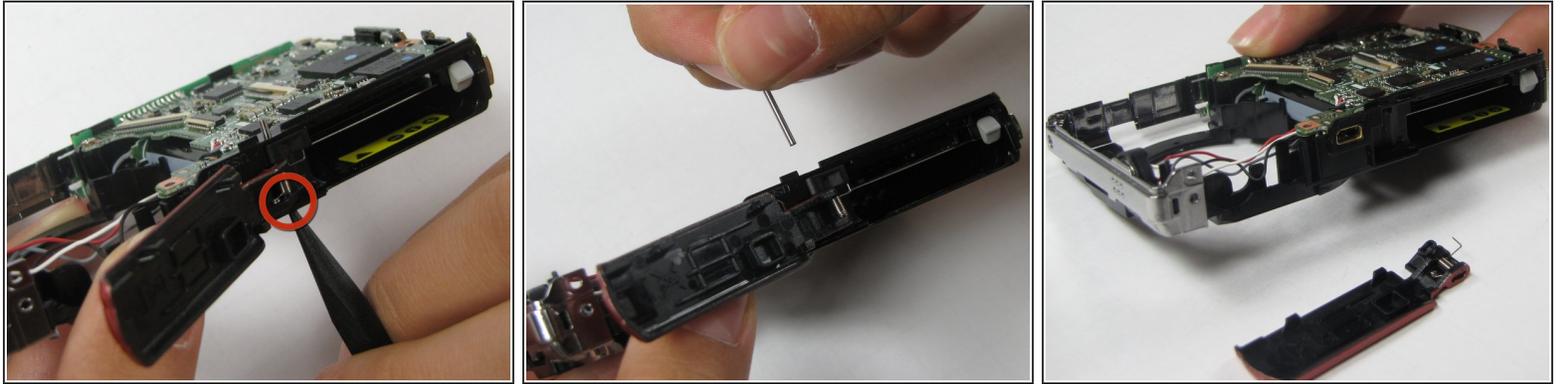

- Poussez la goupille qui maintient la charnière de porte ensemble
- Retirez la goupille. Faites attention de garder une trace du ressort et de l'entretoise noire.
- Mettez le couvercle de la batterie de côté

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.