



Remplacement du ressort de verrouillage USB du Flip Ultra HD

Voici un Flip Ultra HD bien utilisé avec quelques problèmes. le premier est un loquet USB qui ne revient pas à sa position d'origine

Rédigé par: oldturkey03



INTRODUCTION


Ce Flip Ultra HD avait de nombreux défauts. Il est bien utilisé et nécessite un peu de travail. Cette réparation est simple et ne nécessite pas beaucoup d'outils.



OUTILS:

- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
-

Étape 1 — Ressort de verrouillage USB

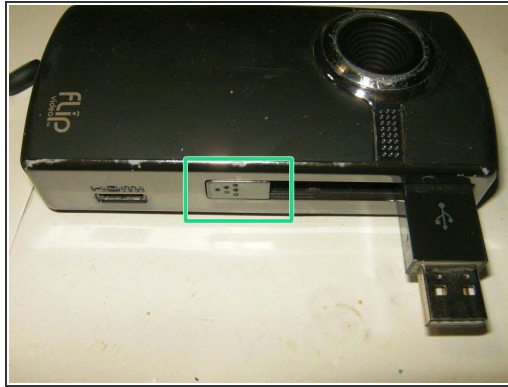


- Voici le Flip Ultra HD et il montre beaucoup d'utilisation.
- Le loquet USB ne revient pas en position verticale lorsque le bras USB est rétracté.
- Faites glisser le loquet de la batterie pour déverrouiller

Étape 2



- Faites glisser le panneau avant vers le bas et vers le haut pour le retirer.
- Retirez la batterie en tirant sur la languette
- Décollez l'autocollant d'identification à mi-chemin.

Étape 3

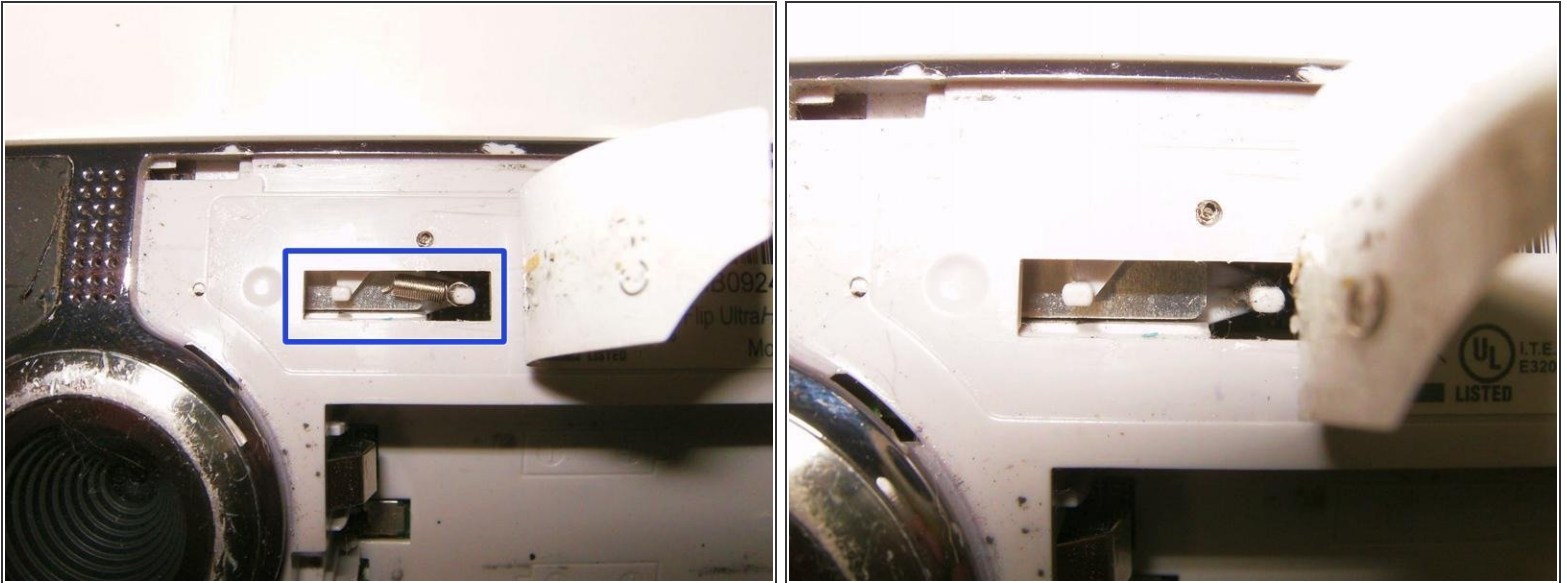

- Sous l'autocollant se trouve une ouverture rectangulaire qui abrite le ressort pour le retour du loquet USB. Dans ce cas, il est clairement cassé
- Utilisez une paire de pinces à bec fin pour retirer et remplacer le ressort

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.