



Remplacement de l'écran LCD externe du LG L1200

Rédigé par: Joshua Herrmann



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD externe s'il est brisé ou doit être réparé.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD interne



- ⚠ Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
- Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.

Étape 2



- Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture iPod. Ils devraient sortir relativement facilement.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.

Étape 4



- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture iPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
- Exécutez l'outil d'ouverture iPod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.

Étape 5



- Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.

Étape 6




- Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.

Étape 7





- Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.

Étape 8

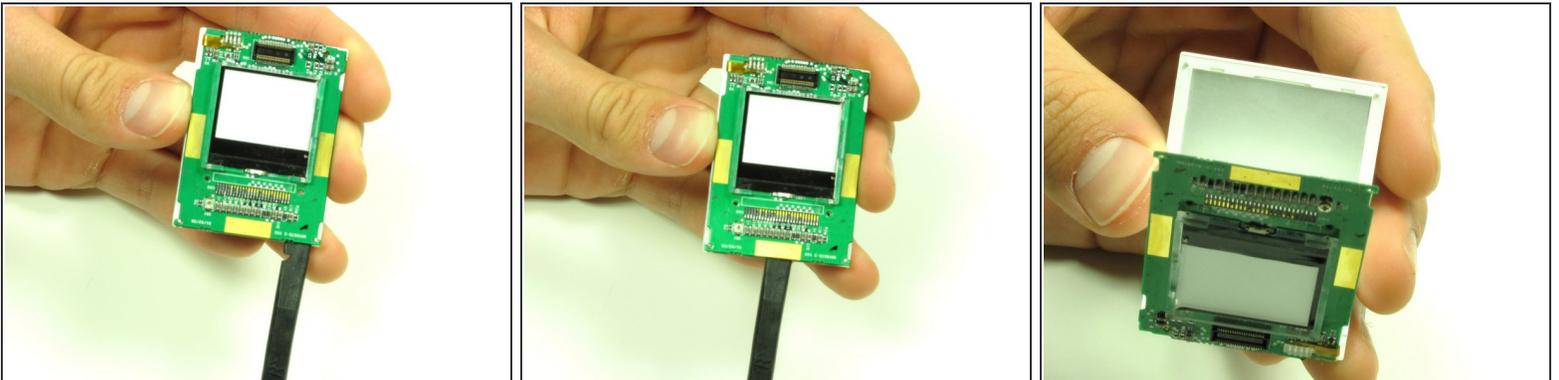



- Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
 - Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
 - Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
- i** La troisième photo est tournée de 180 degrés.

Étape 9

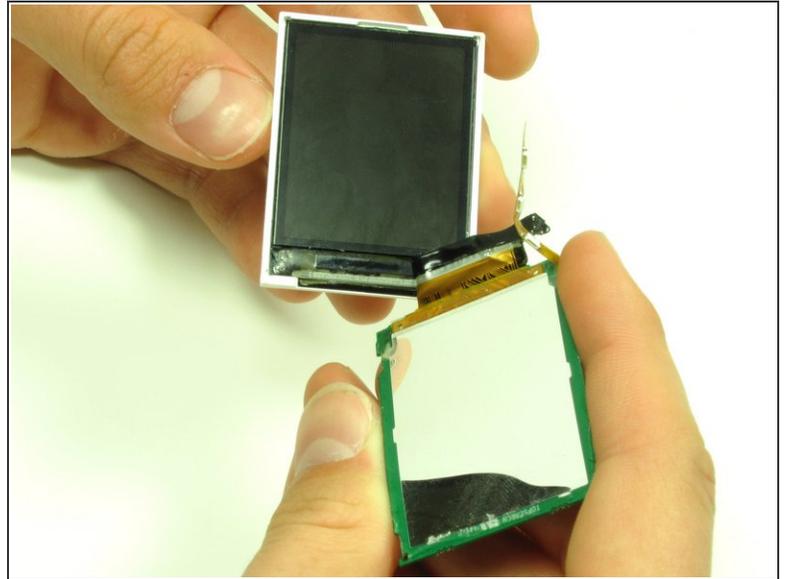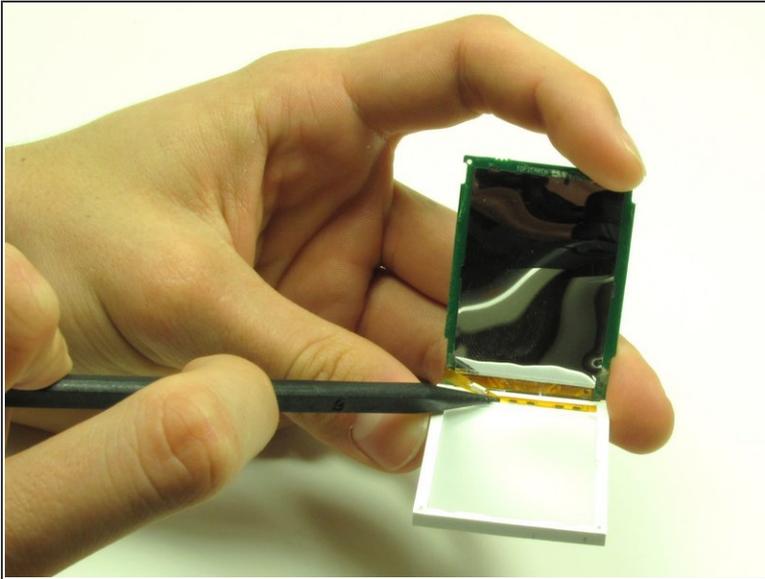

- Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
- Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.

Étape 10

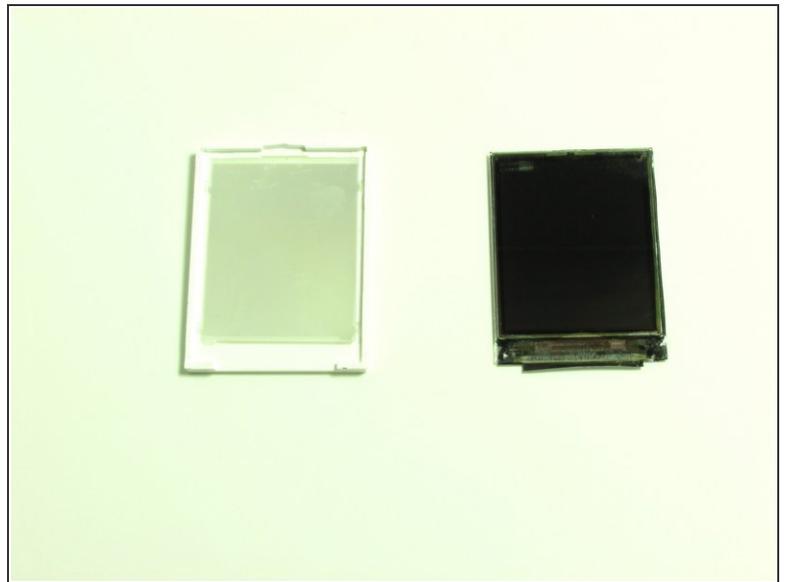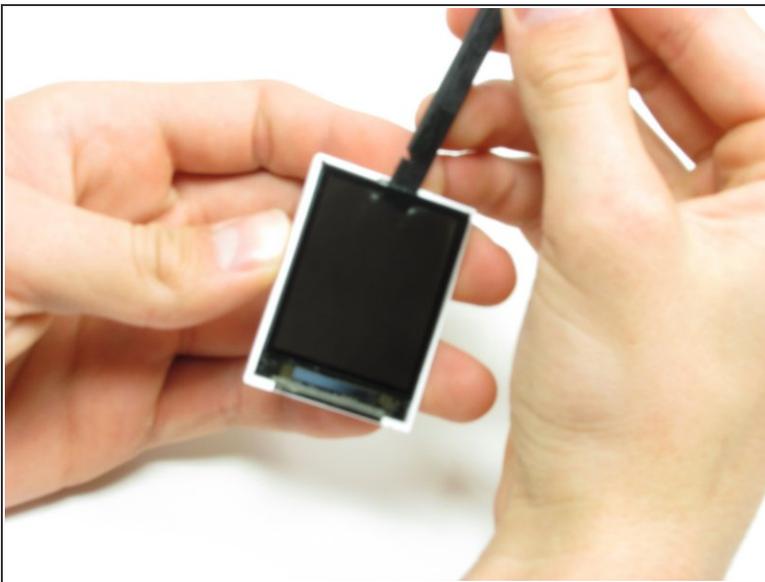



- Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.

Étape 11 — Ecran LCD externe



- L'écran LCD externe se situe sur la carte mère, qui est attachée à l'arrière de l'écran LCD interne.

Étape 12

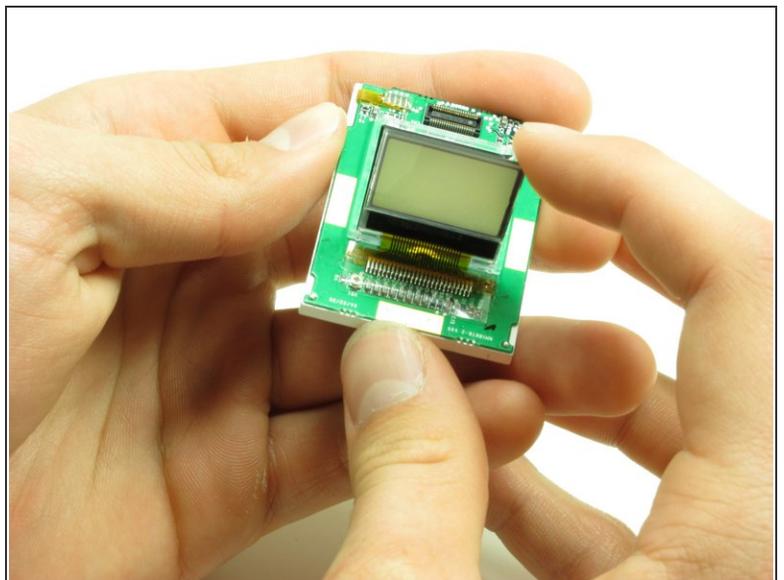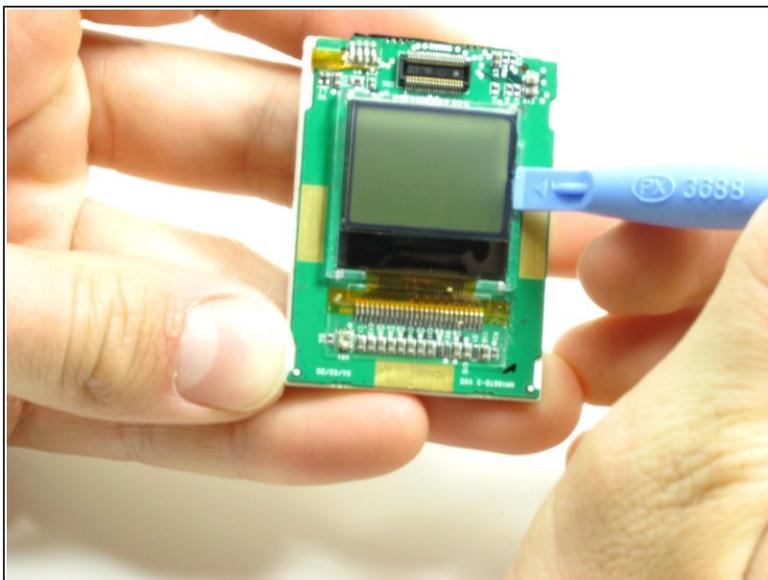

- Utilisez un outil d'ouverture iPod pour soulever délicatement l'écran de son support.
- Utilisez votre doigt pour tirer l'écran vers l'avant.

Étape 13



- Tirez l'écran et le ruban de bande sur la carte de circuit imprimé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.