


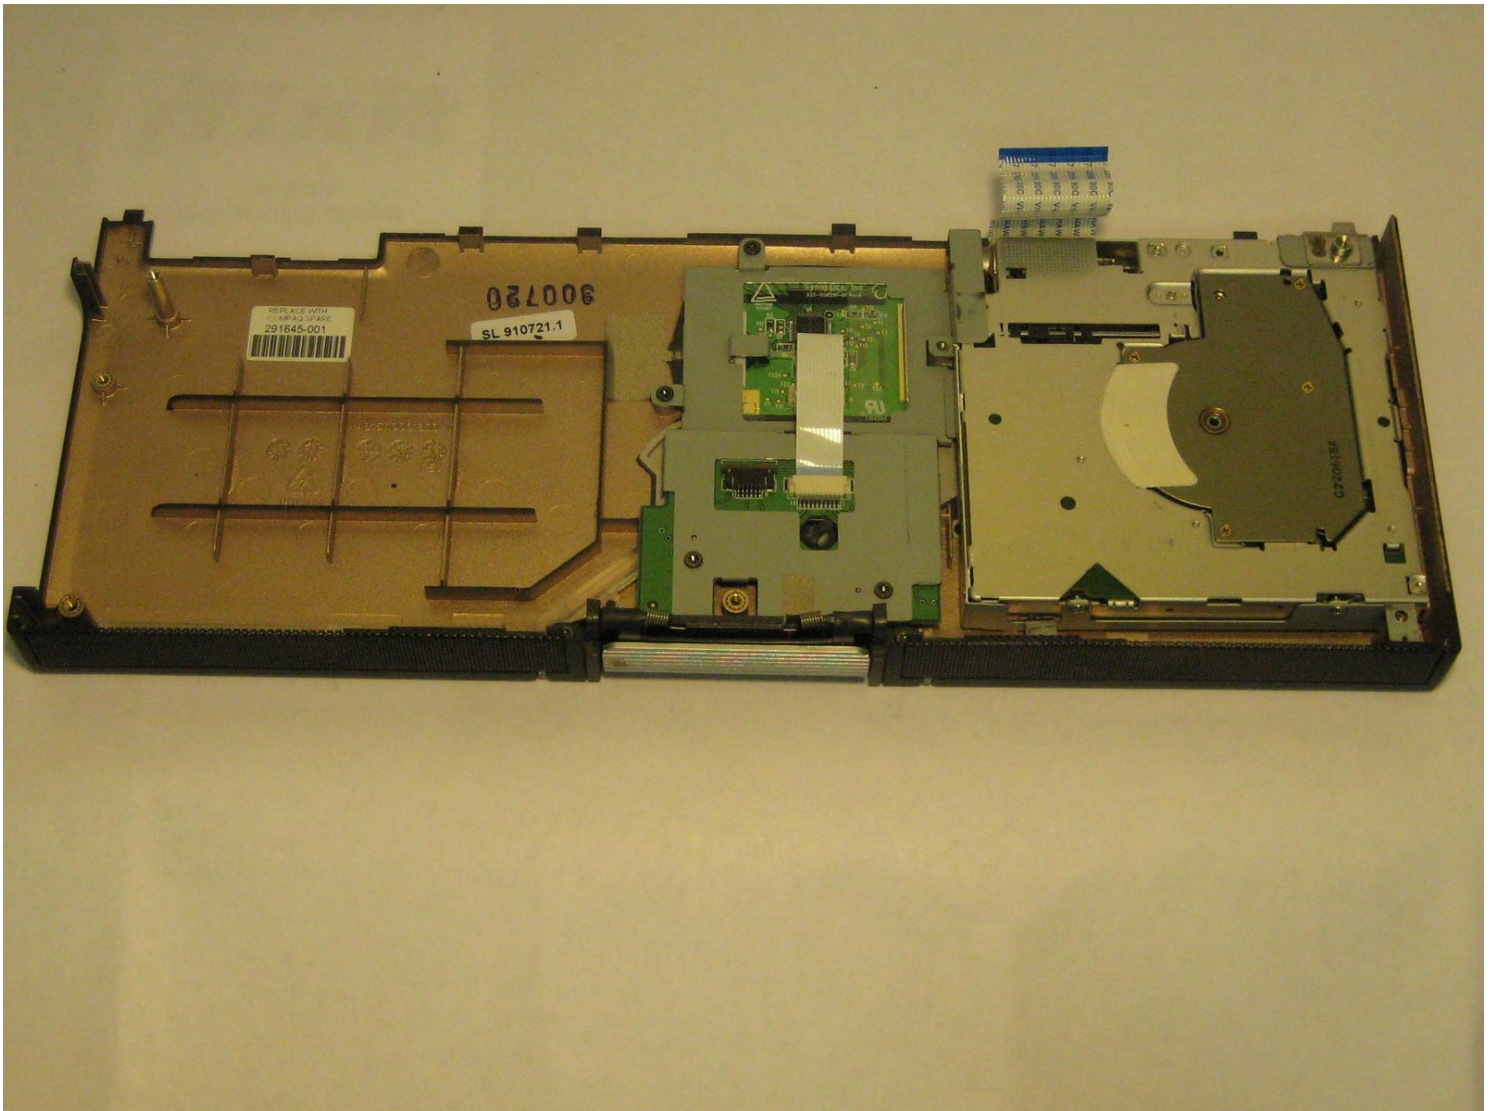

Remplacement du repose-poignets Compaq Evo N1000v

Un tutoriel sur la façon de retirer le...

Rédigé par: Alex Hernandez



INTRODUCTION

Un tutoriel sur la façon de retirer le **Repose-poignets**.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)


TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Cache DEL



- Retournez l'ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l'avant.

Étape 2

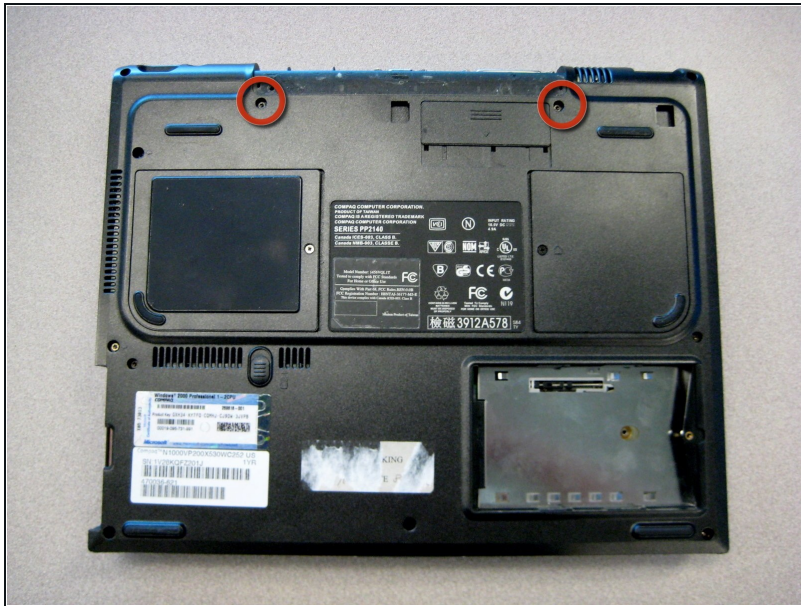

- Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.

Étape 3



- Retournez l'ordinateur portable à l'endroit. Ouvrez l'écran.

Étape 4




- Identifiez les touches **F1** et **F2** près du coin supérieur gauche du clavier.

Étape 5



- Tout en tenant les touches **F1** et **F2**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 6

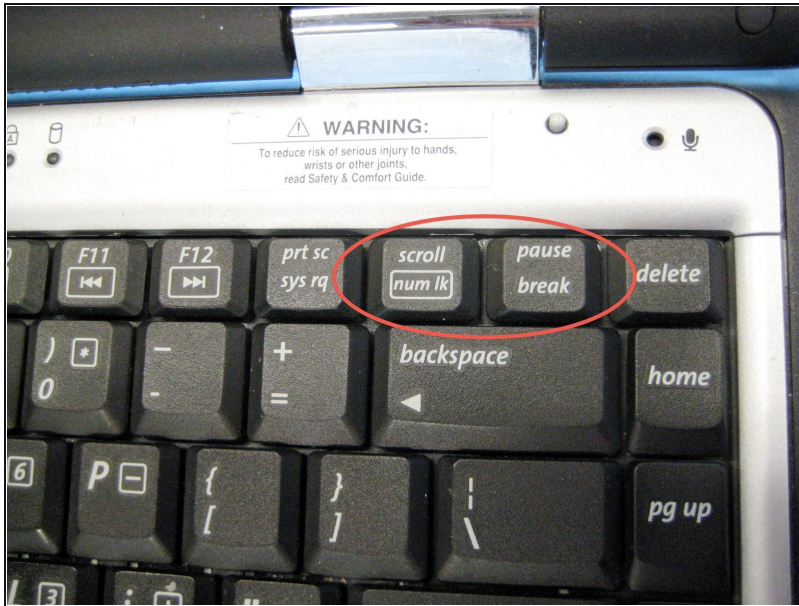

- Identifiez les touches **Pause** et **Scroll** situées dans le coin supérieur droit du clavier.

Étape 7




- Tout en maintenant les touches **Pause** et **Scroll**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 8



- Insérez un spudger entre les touches **F7** et **F8**. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.

Étape 9 — Clavier

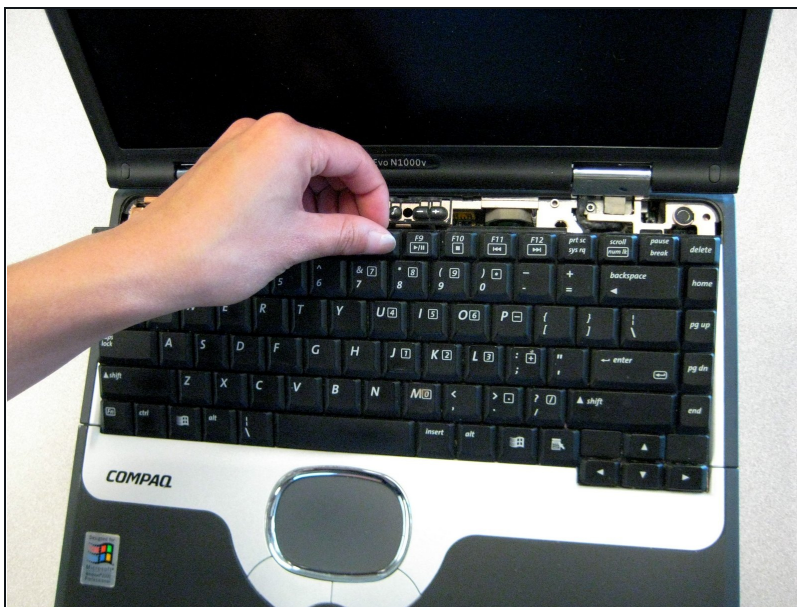

- Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l'écran.

Étape 10




- Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.

Étape 11




- Retirez le clavier.

Étape 12 — Repose-poignets

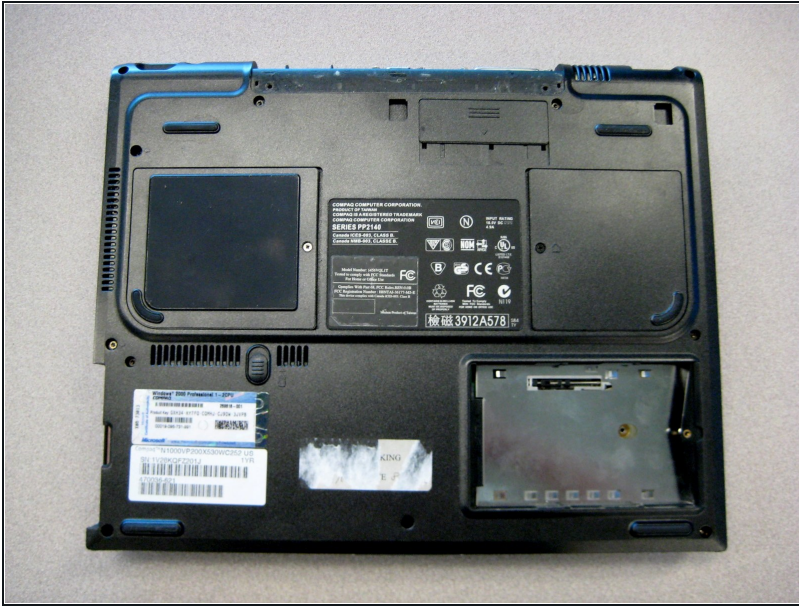

- Retournez l'ordinateur à l'envers, face inférieure vers le haut.

Étape 13

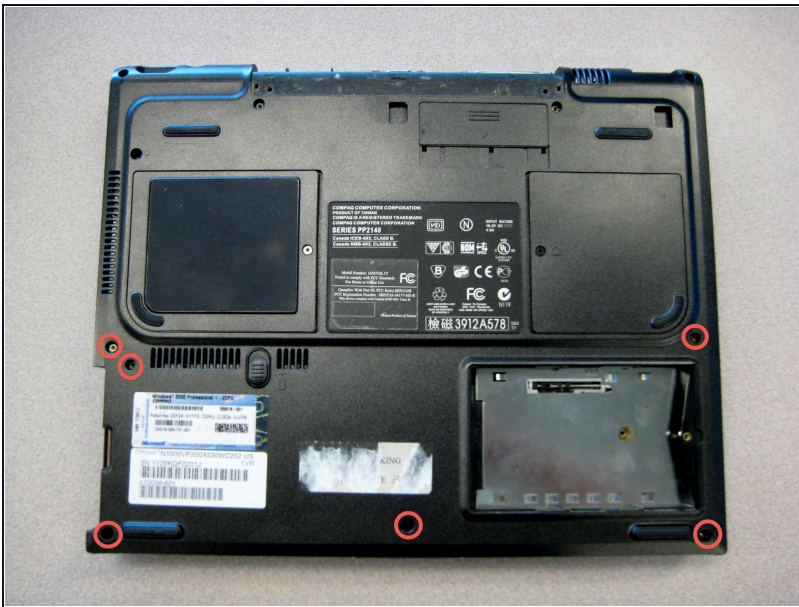


- Retirez les six vis indiquées sur la photo.

Étape 14




- Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
- Retournez l'ordinateur à l'endroit.

Étape 15

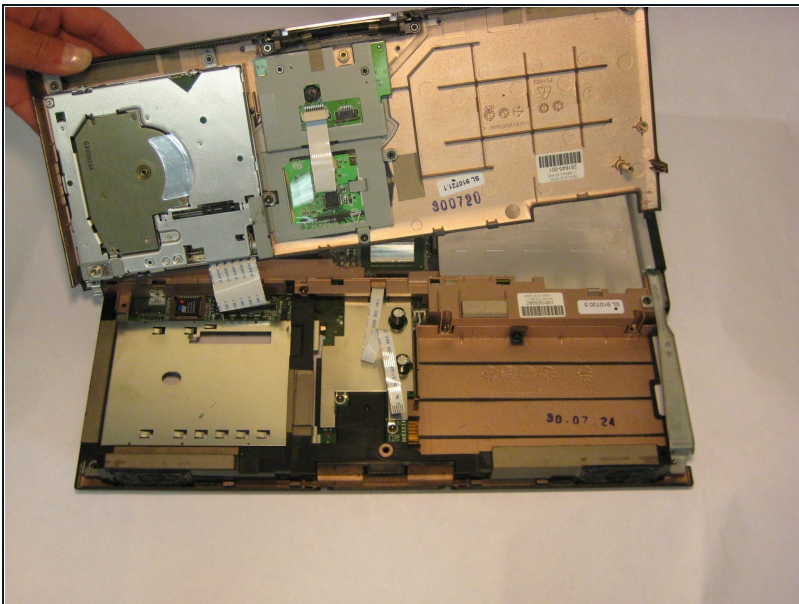


- Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l'écran.

Étape 16

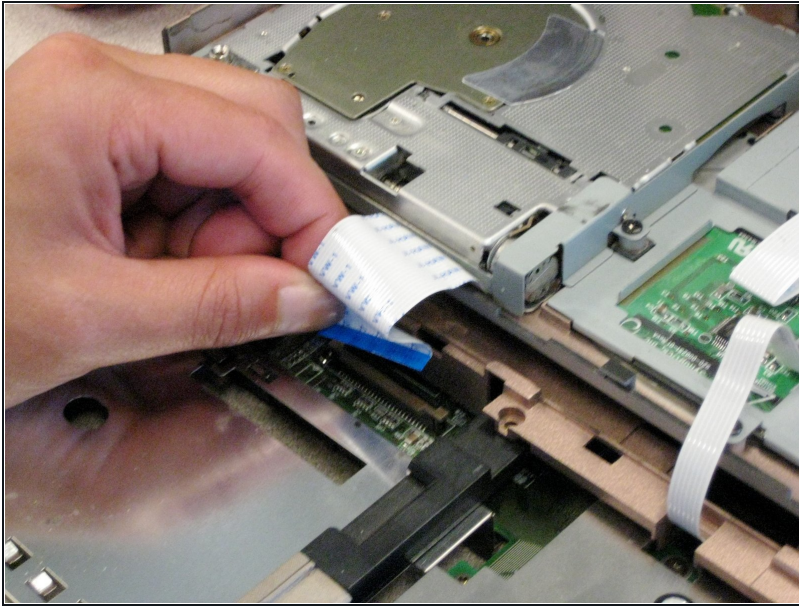


- Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.

Étape 17

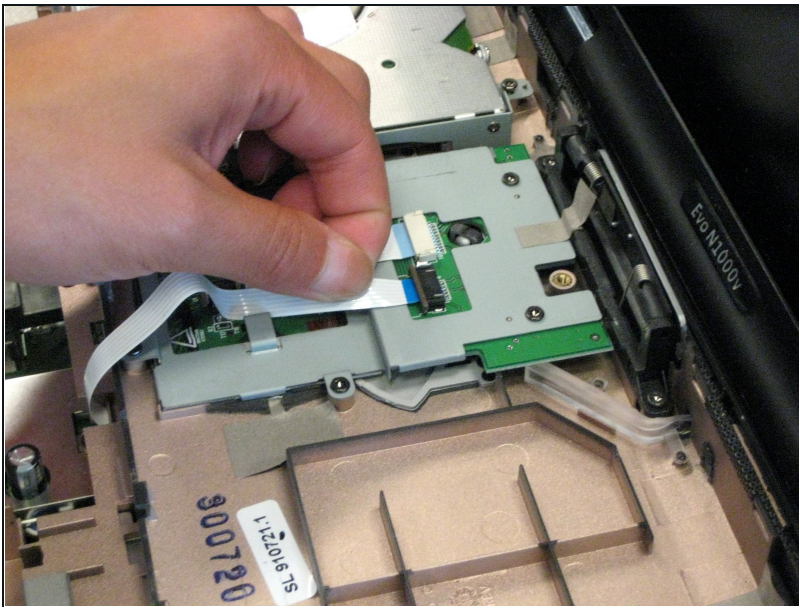

- Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.

Étape 18

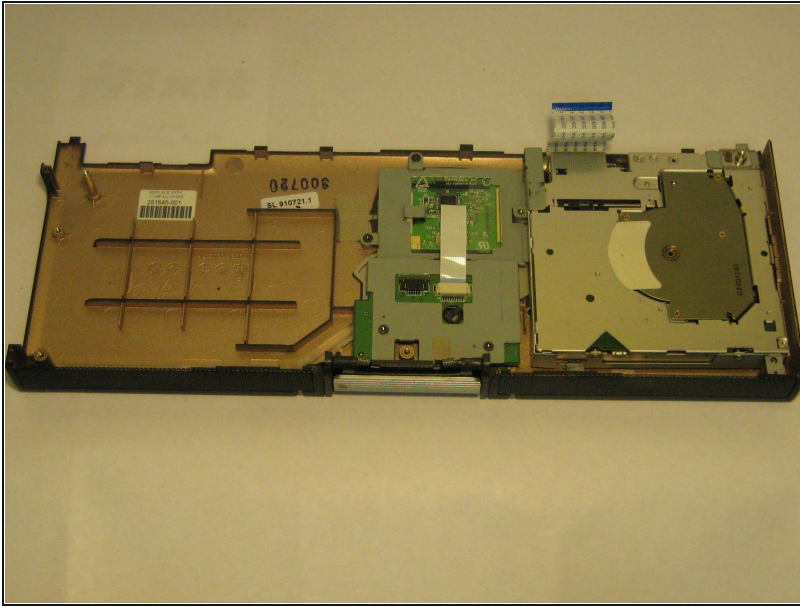

- Retirez le repose-poignets.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.