



Démontage de la carte mère du Samsung SPH-A760

Rédigé par: David



INTRODUCTION

Comment accéder et retirer la carte logique



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760



- Poussez le loquet et retirez la batterie.

Étape 2 — Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760



- Tournez l'antenne.
- Sortez la du cylindre transparent.

Étape 3 — Démontage de la carte mère du Samsung SPH-A760




- Retirez les cinq vis comme indiqué.

Étape 4




- Soulever soigneusement la plaque arrière.

Étape 5

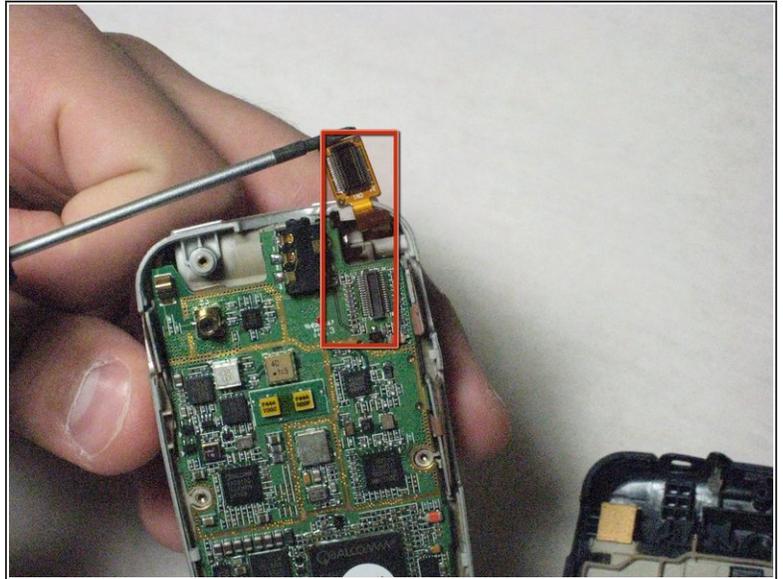

- Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.



Étape 6

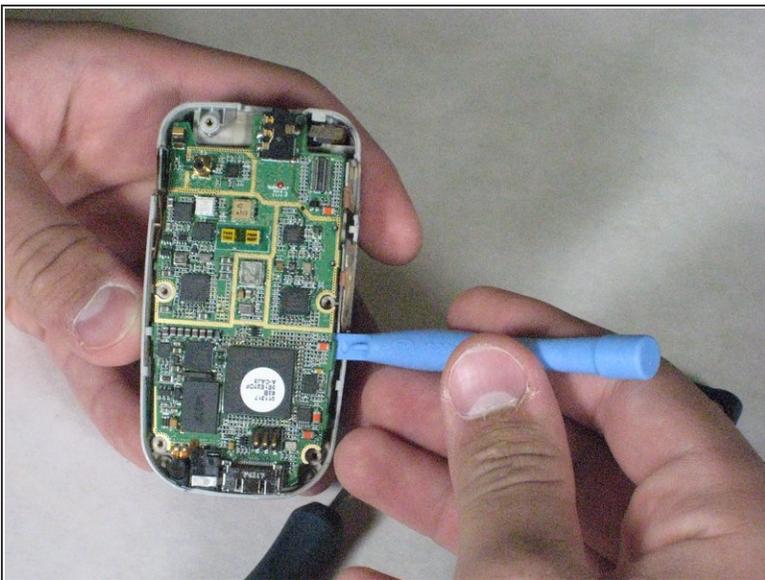

- Sortir la carte logique avec spudger.

⚠ Attention: Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.

Étape 7

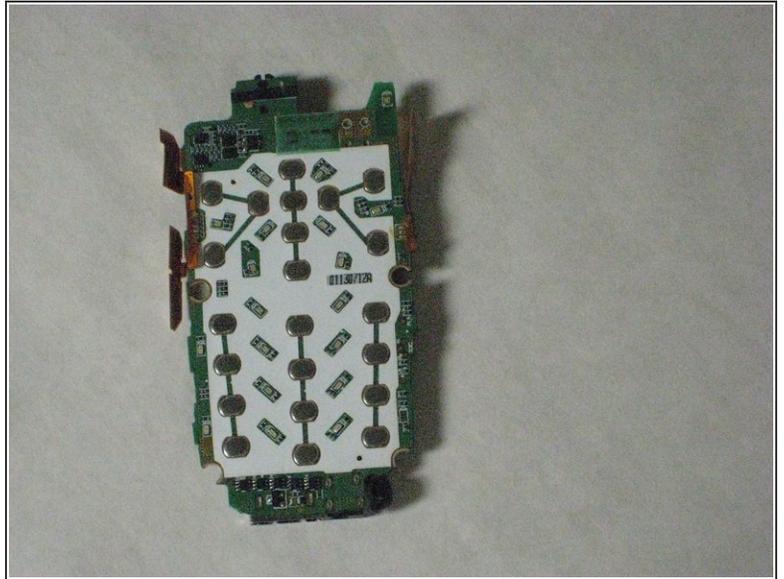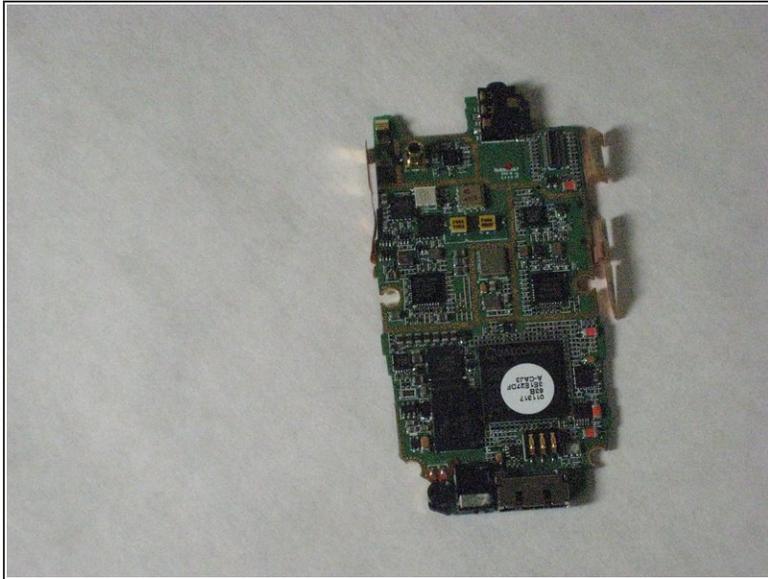

- Placez la carte logique sur un plateau propre.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.