




Remplacement de l'adaptateur de chargeur du LG VX7000

Rédigé par: Nichole Shaw

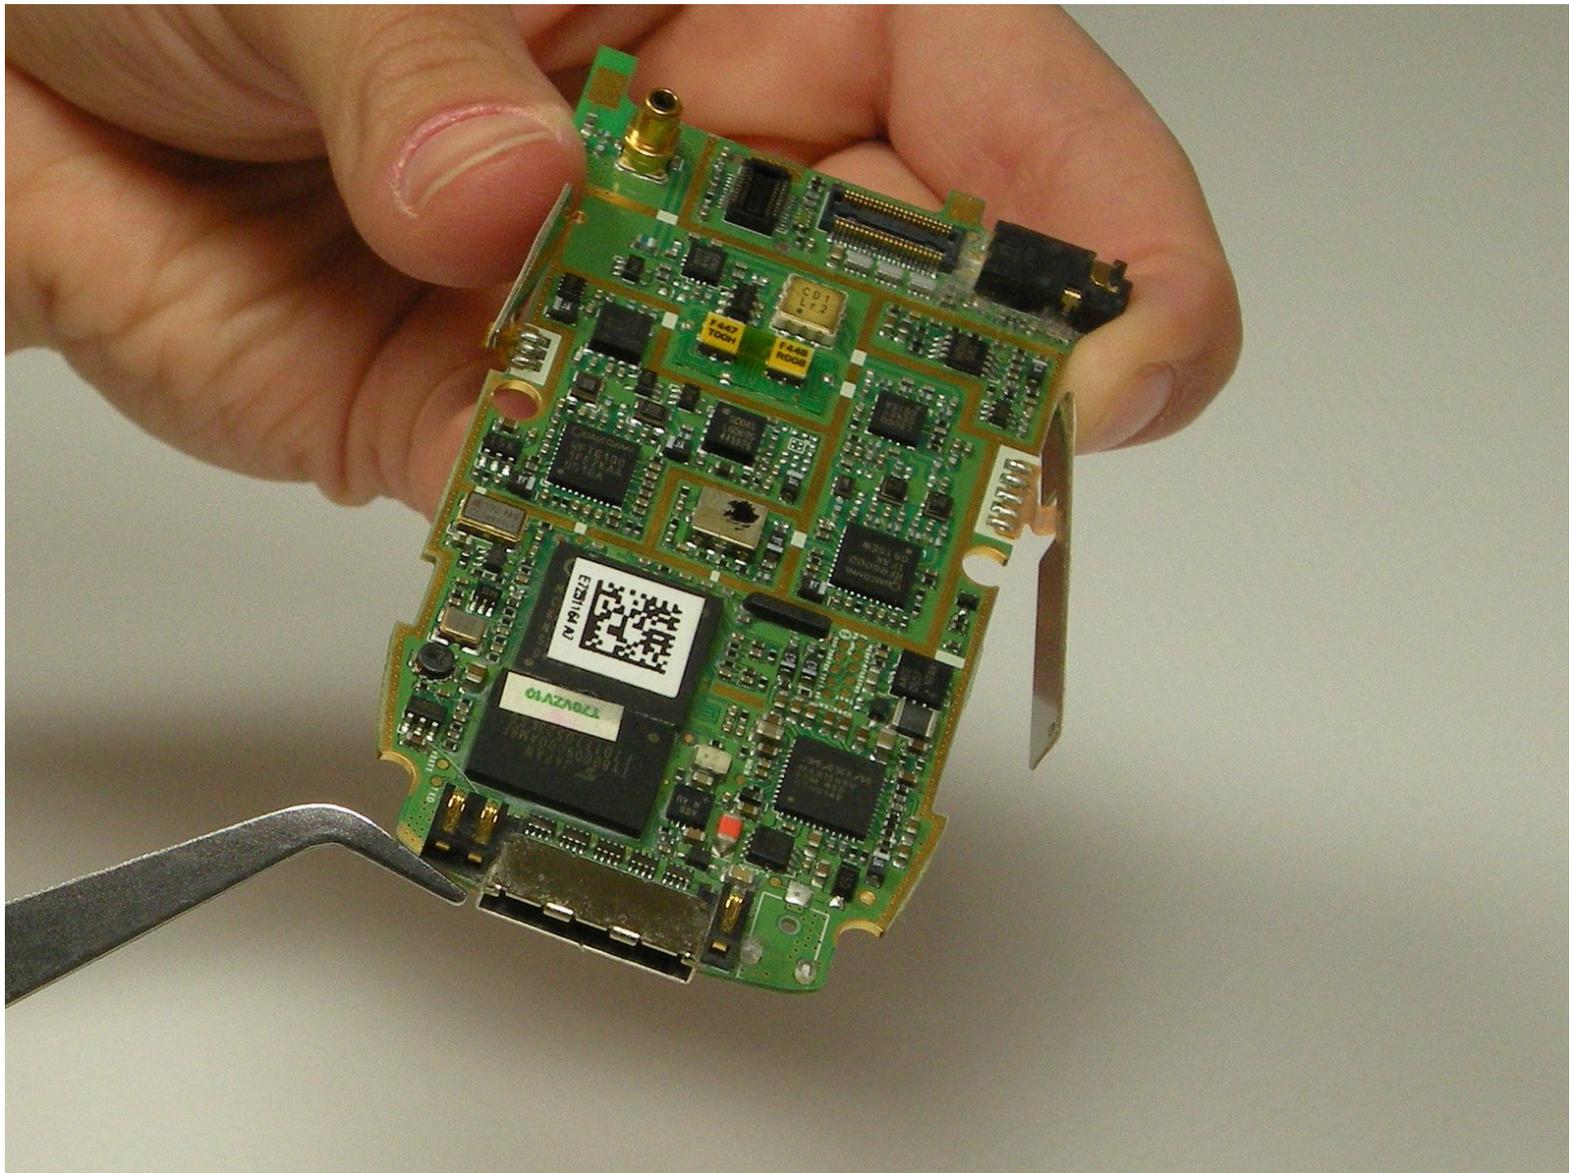

INTRODUCTION

Le téléphone ne se recharge pas et le chargeur est fonctionnel? Remplacez l'adaptateur de charge de votre téléphone.

REMARQUE: L'adaptateur de charge est connecté à la carte logique. Le remplacement nécessite donc le remplacement de la carte logique.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
- Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.

Étape 2



- Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
- Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.

Étape 3 — Carte mère




- Retirez les quatre vis sous la batterie à l'aide du tournevis.
- Retirez trois couvercles de vis en caoutchouc avec une pince à épiler.
- Retirez les trois vis sous les couvercles avec le tournevis.

Étape 4




- Détachez le boîtier extérieur de l'arrière du téléphone.
- ⓘ NOTE: Il y aura une résistance significative au détachement du boîtier arrière.

Étape 5

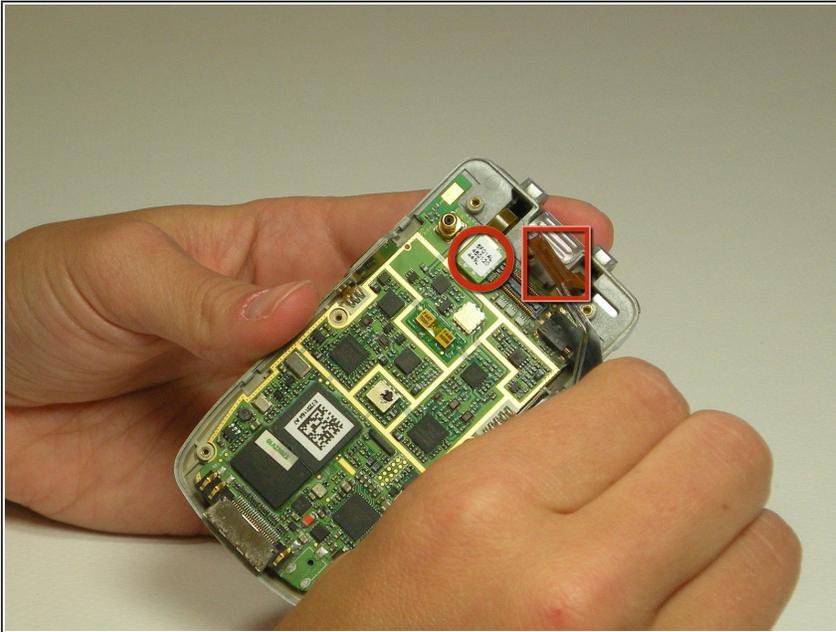


- Détachez la plaque rectangulaire d'or et la plaque carrée argentée de la carte logique.

Étape 6

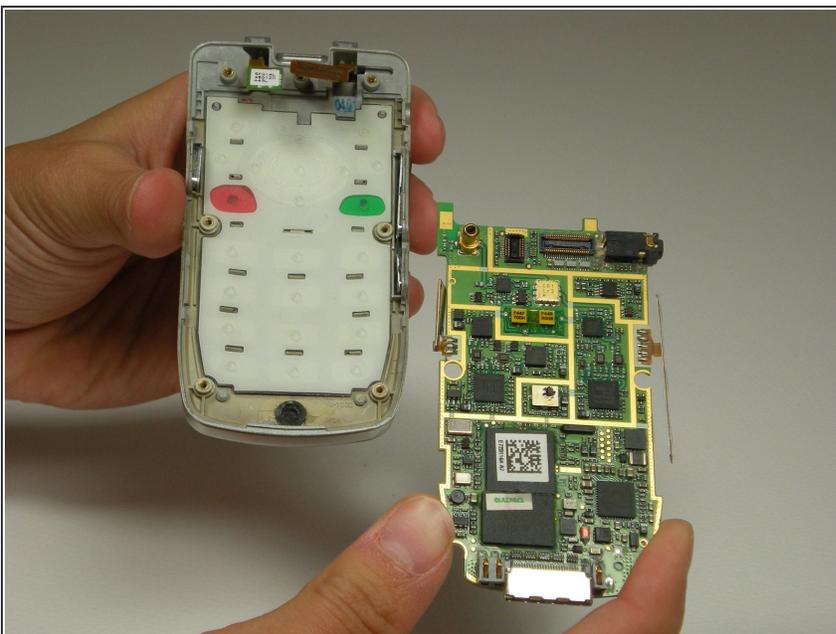

- Retirez la carte mère, en faisant attention de ne pas retirer d'autres pièces.
- Insérez une nouvelle carte logique avec le côté blanc vers le bas.
- ⓘ **REMARQUE:** Assurez-vous que les boutons latéraux de la carte logique sont correctement alignés pour éviter les complications futures.

Étape 7 — Adaptateur de chargeur

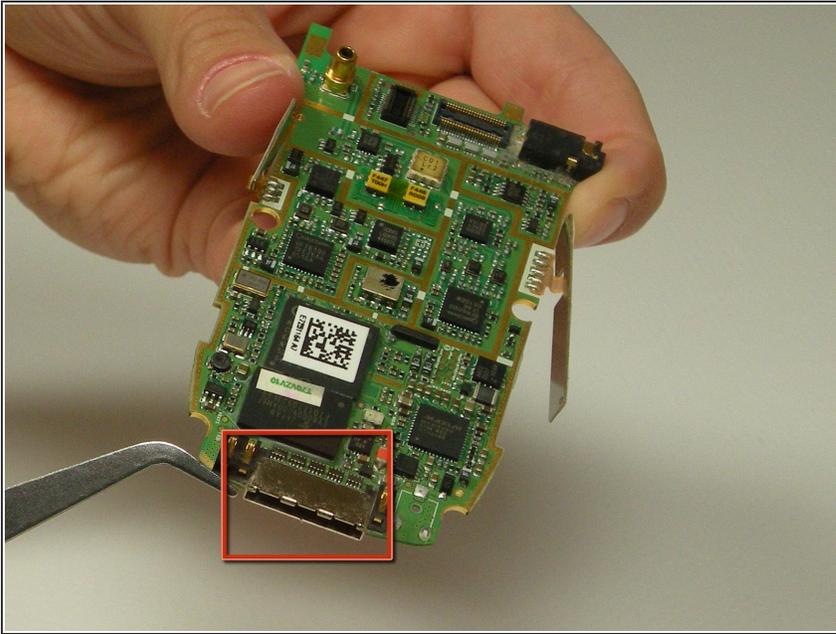

- Remplacez la carte logique pour remplacer l'adaptateur de charge.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.