



Remplacement de l'écran LCD externe du LG VX7000

Rédigé par: Nichole Shaw



INTRODUCTION

Assis sur votre téléphone et a fissuré l'écran externe? Le remplacer.

REMARQUE: Le remplacement de l'écran extérieur nécessite le remplacement de l'ensemble de l'enveloppe extérieure



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD externe



- En utilisant une pince à épiler, retirez les 4 couvercles des vis en caoutchouc.
- Retirez les vis situées sous les bouchons en caoutchouc en utilisant le tournevis en tournant dans le sens antihoraire.
- ❗ REMARQUE: Les vis ne sortiront pas complètement du téléphone.

Étape 2

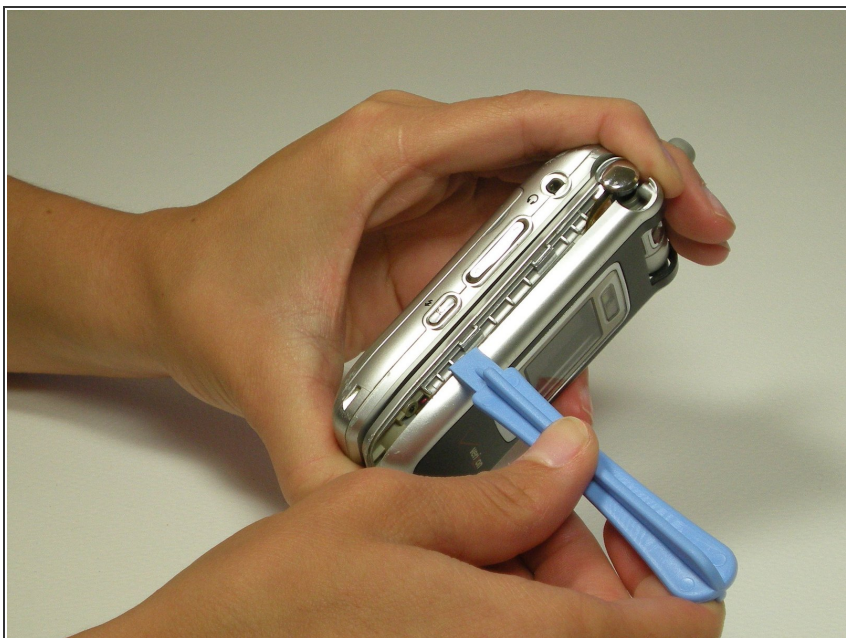

- À l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod, soulevez la plaque avant de l'avant du téléphone.
- ❗ REMARQUE: Il y aura une résistance significative à l'enlèvement de la plaque frontale du téléphone.
- Aligner la nouvelle plaque frontale là où la plaque frontale fissurée était perméable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.