




Remplacement du vibreur du Nokia 6086

Rédigé par: Caitlin Rahm

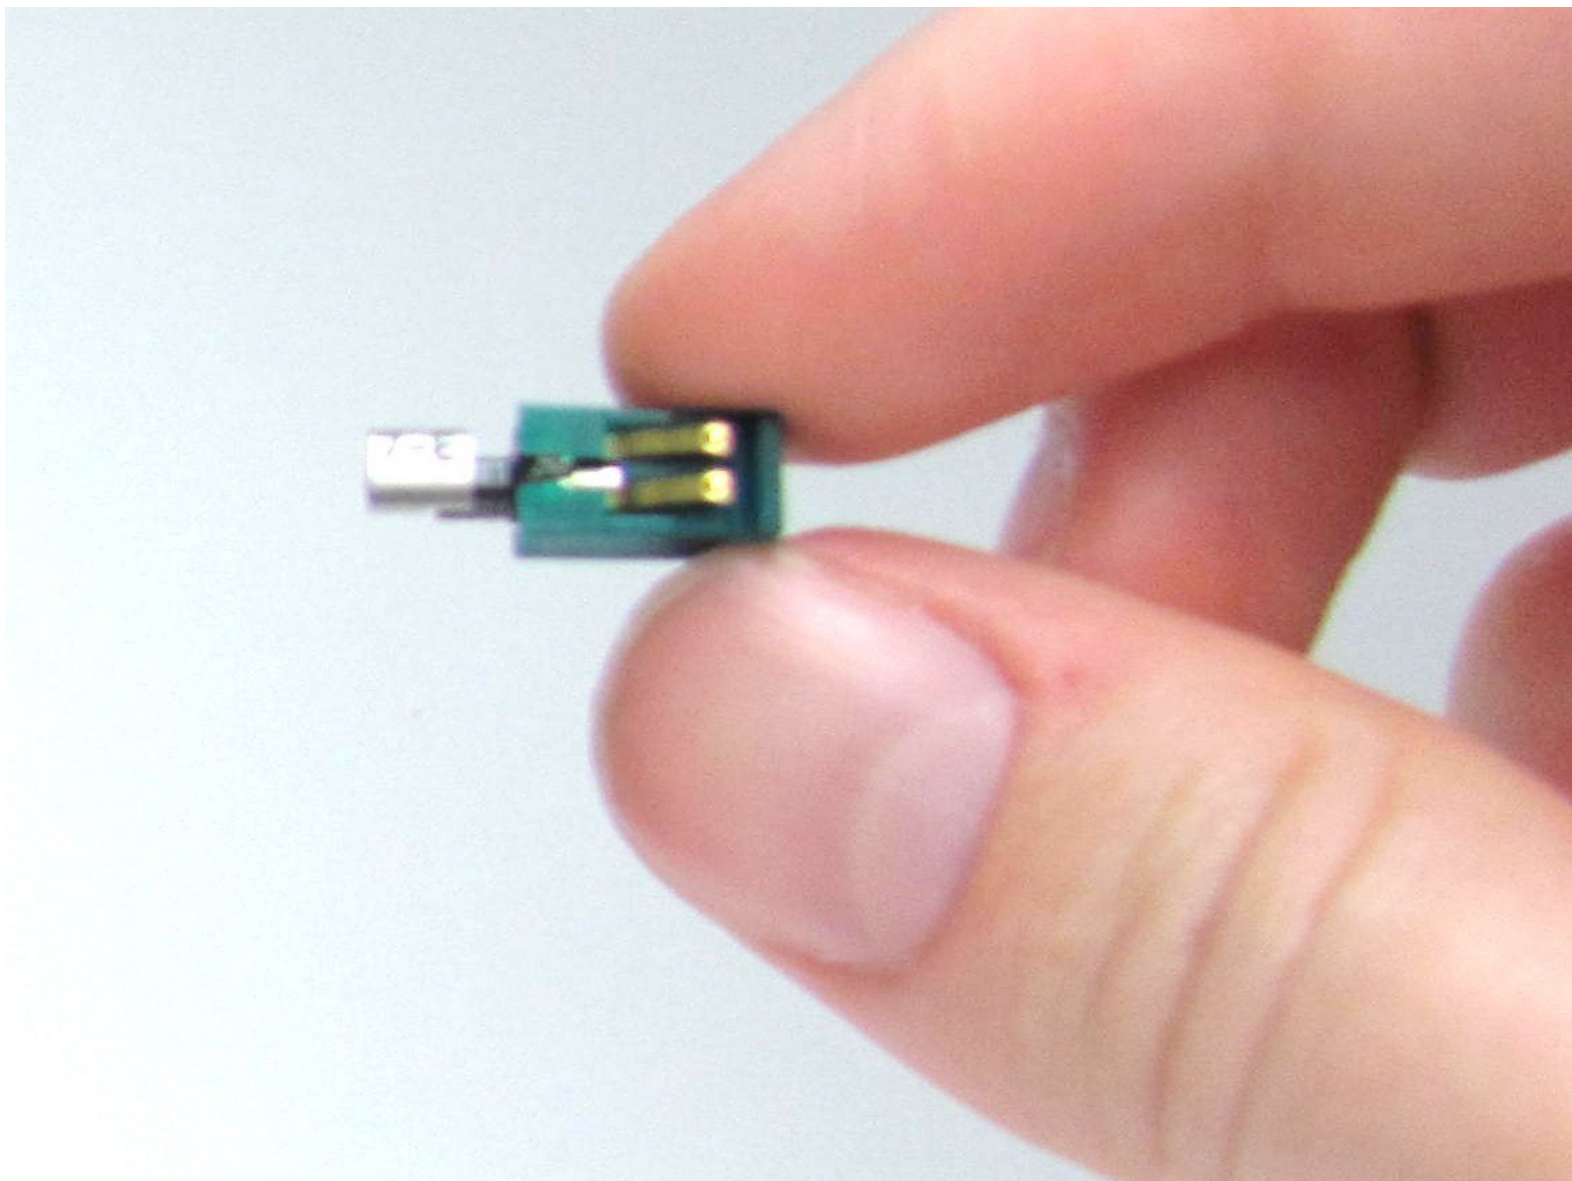

INTRODUCTION

Remplacement du vibreur



OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone
- Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
- Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.

Étape 2

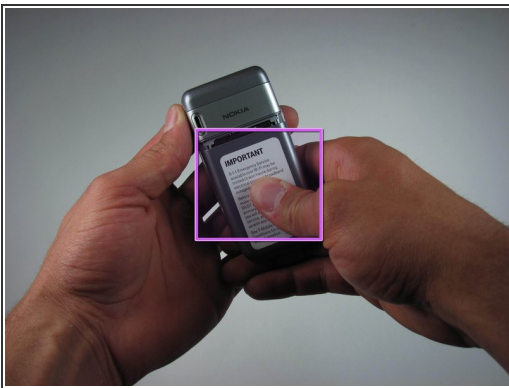

- Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
 - Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.

Étape 3



- Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
 - ⓘ La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
- Soulevez délicatement la batterie du téléphone.

Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
- L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
 - ⓘ Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.

Étape 5



- Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
 - Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
- ❗ Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

Étape 6



- Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
 - Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
 - Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
- i** Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

Étape 7




- Poussez vers le haut sur le boîtier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
- Cela enlèvera le boîtier arrière supérieure du téléphone.

Étape 8 — Démontage d la base du Nokia 6086



- Localisez les quatre vis
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

Étape 9

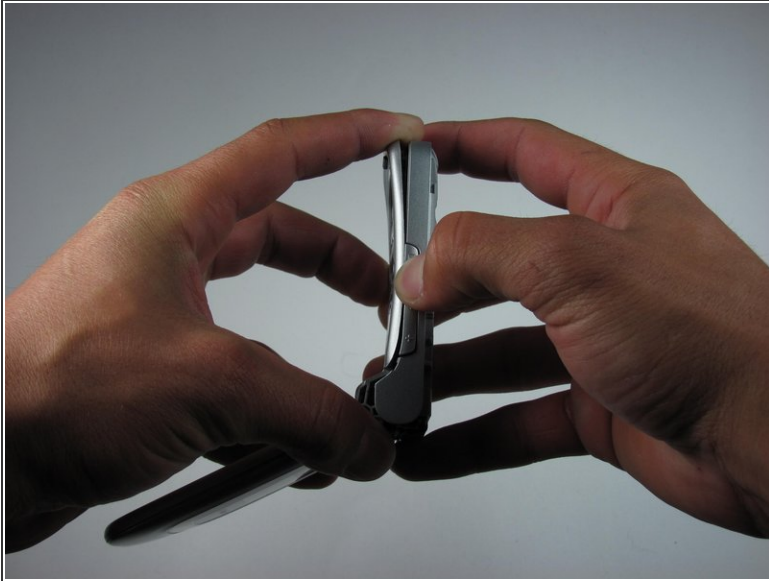

- Retourner le téléphone
- Gentiment séparez les faces du téléphone
 - Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.



 Attention, le téléphone se séparera en deux parties.

Étape 10




- Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
 - 1) La carte mère et le boîtier arrière
 - 2) Le clavier et le reste du téléphone

Étape 11 — Vibreur

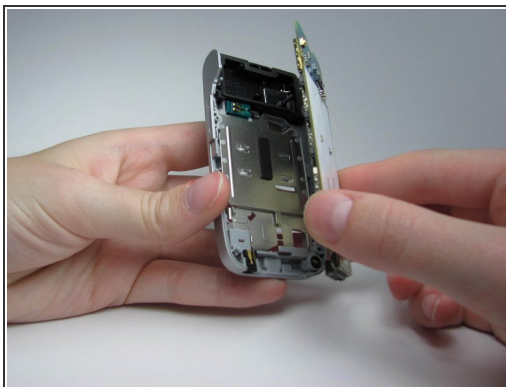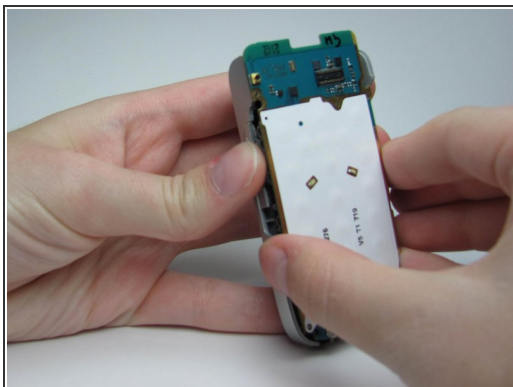



- Retirez la carte mère du boîtier inférieur.

Étape 12

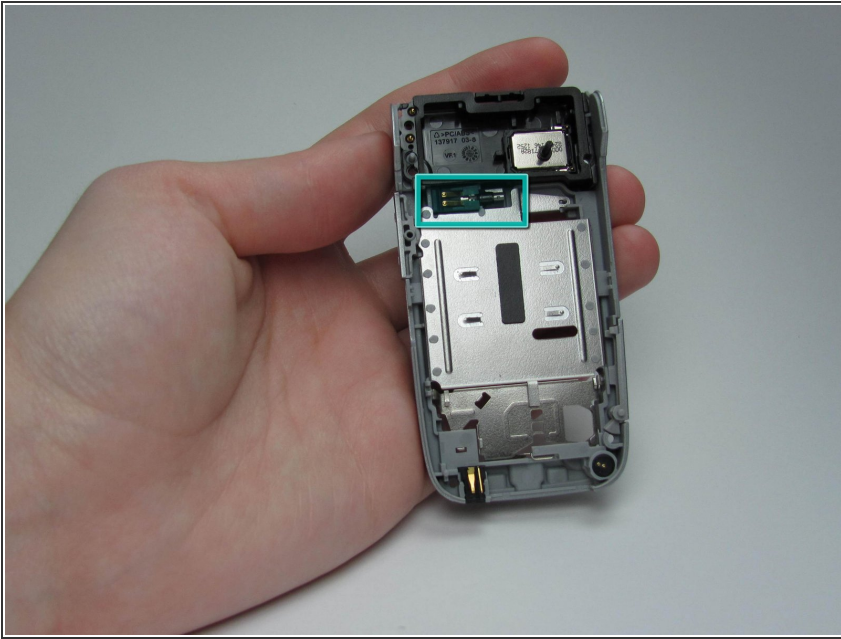


- La carte mère doit être complètement sortie du téléphone.
- Le vibreur (ici en turquoise) devrait maintenant être visible.

Étape 13

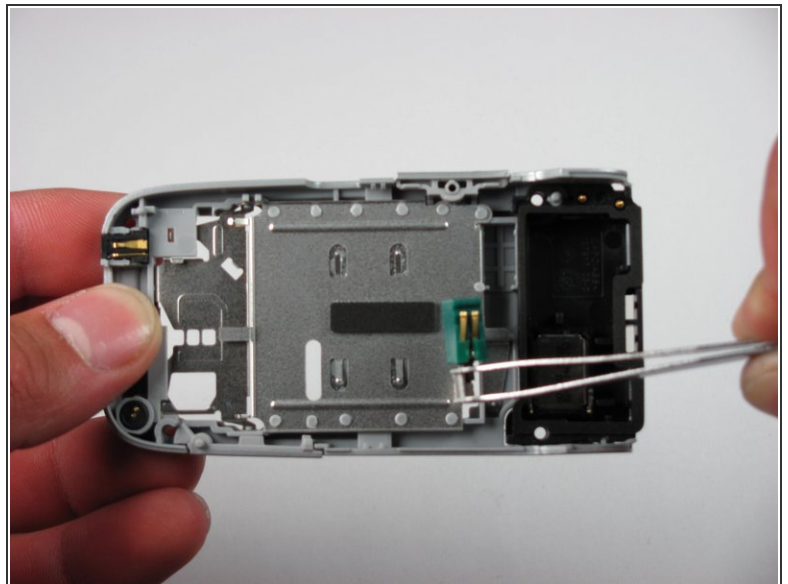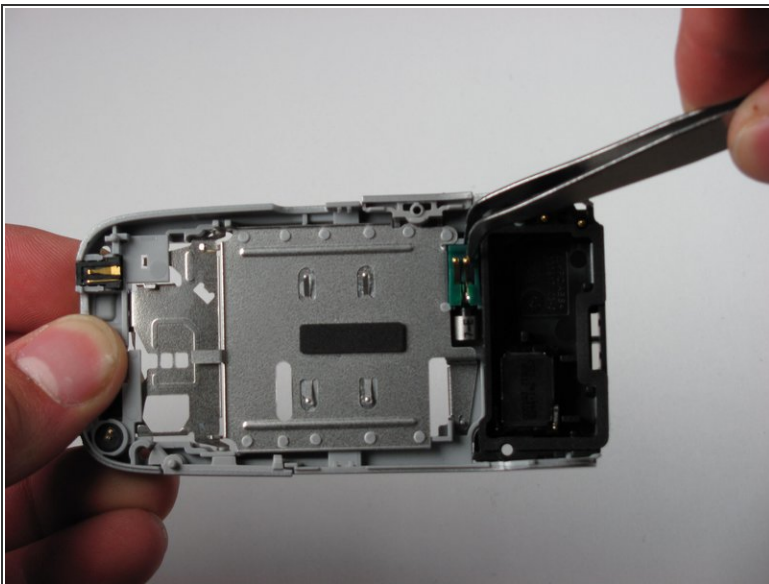

- Placez la pince à épiler à la base du vibreur.
- Appuyez sur la pince à épiler tout en le soulevant simultanément pour retirer le vibreur.

Étape 14

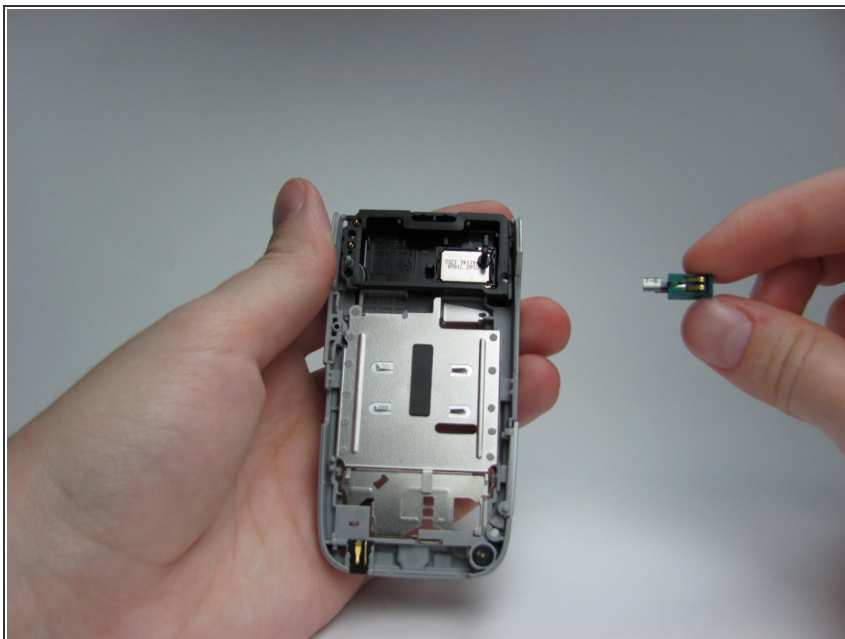

- Le vibreur devrait être détaché du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.