



# Démontage de la LED bleue du DualShock 4

Ne soyez plus agacé par la LED bleue toujours allumée.

Rédigé par: Darie H



---

## INTRODUCTION

Désactivation de la LED bleue du DualShock 4

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la LED bleue du DualShock 4




- Retirez les 4 vis Philips à l'arrière du contrôleur.

## Étape 2





- Un bon endroit pour commencer à ouvrir la moitié inférieure du contrôleur à partir de ses jambes
- ⚠ Les déclencheurs gauche L2 et droit R2 sont tremblants et sensibles. Retirez la moitié inférieure du contrôleur tout en surveillant les déclencheurs et les ressorts à l'intérieur.

### Étape 3

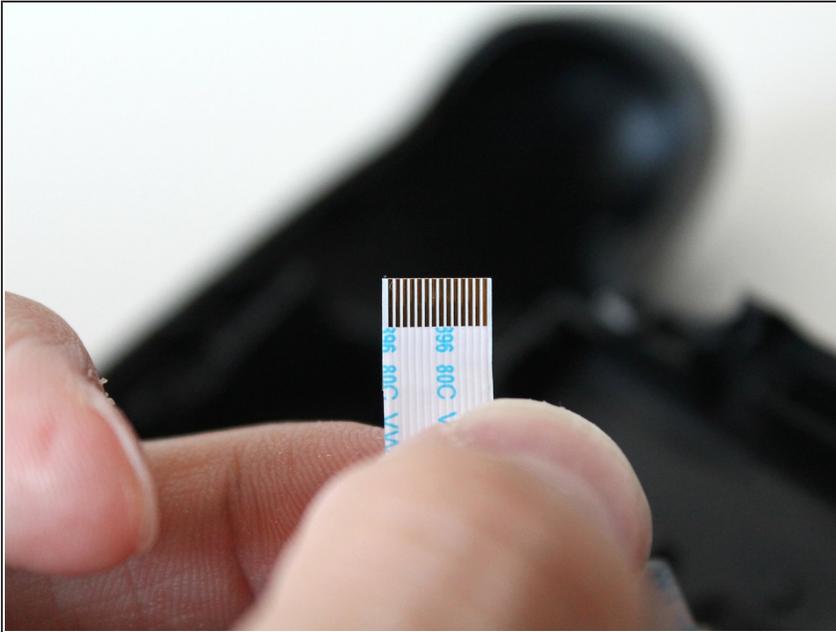



- Au centre du contrôleur se trouve un assemblage de connecteurs LED / USB fixé à un câble ruban.
- Retirez le câble ruban.

### Étape 4

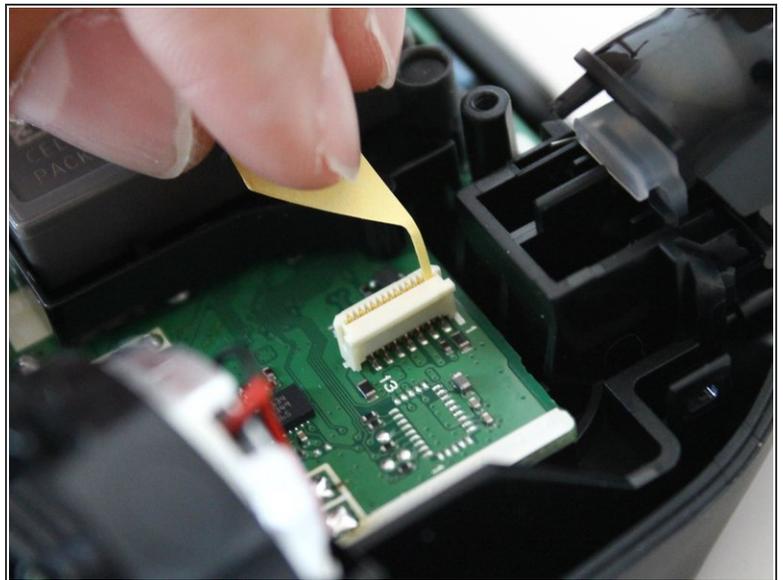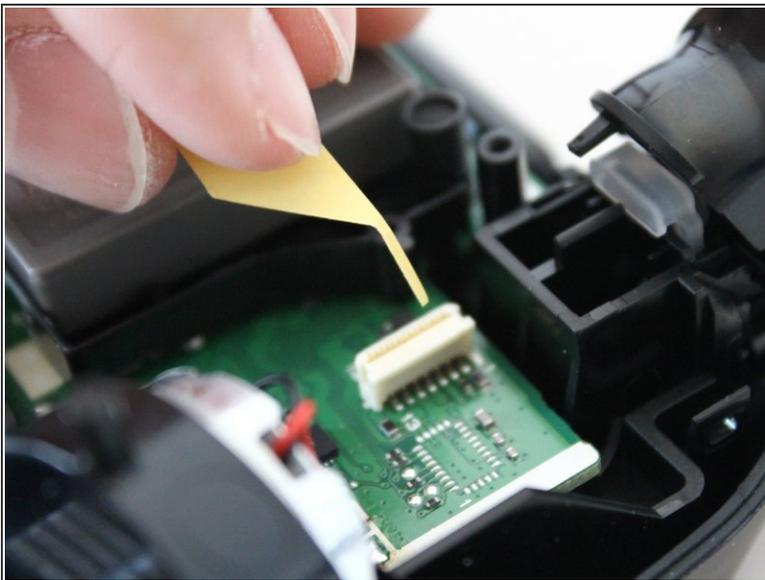


- Placez une fine feuille de papier devant les 2 dernières broches (en comptant de gauche à droite).
- ⓘ Le papier empêchera la carte mère de terminer le circuit qui active la LED bleue.

## Étape 5

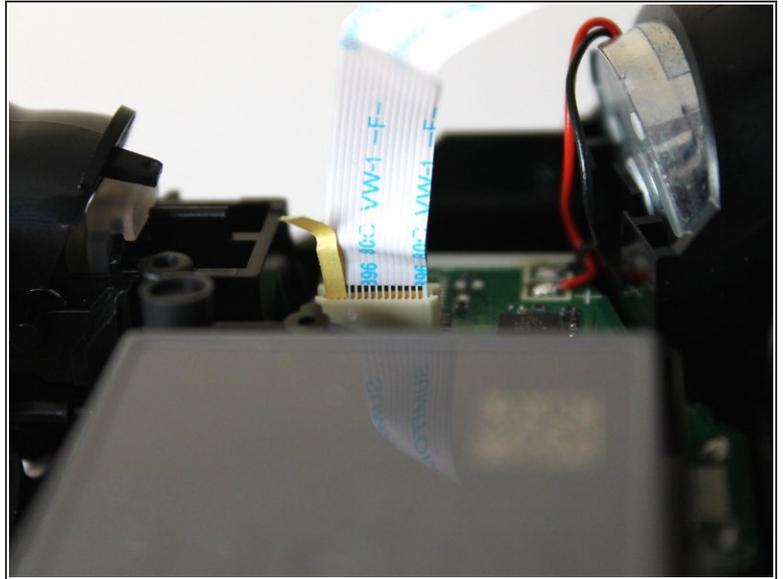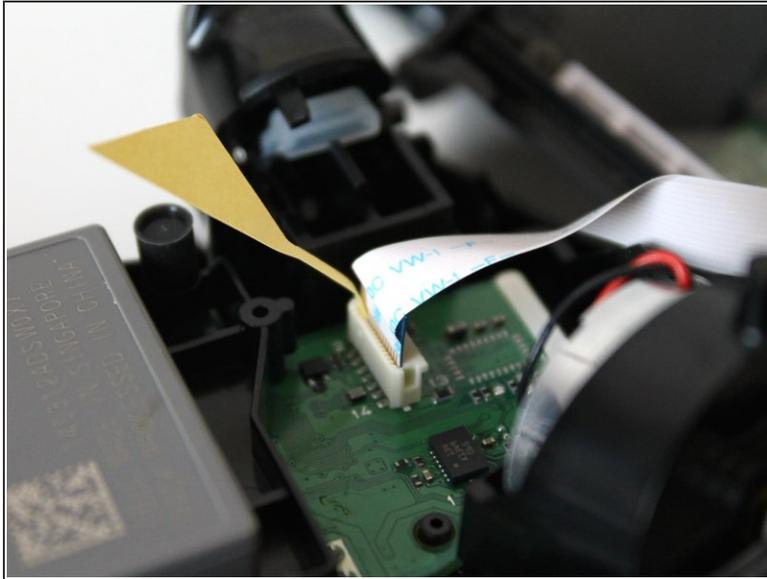

- ⚠ Assurez-vous de ne pas tordre le câble ruban lors de son insertion - il est facile de le perdre de vue en jouant avec les broches.

## Étape 6

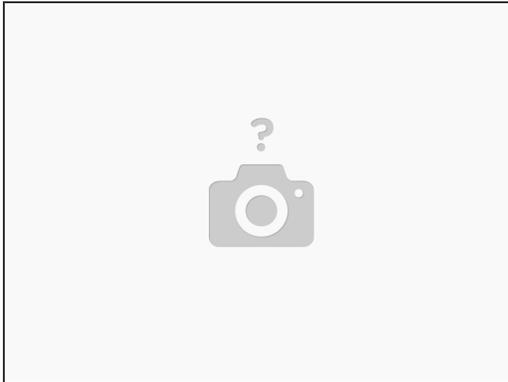

- Insérez le câble ruban arrière avec un morceau de papier mince déjà inséré.

## Étape 7



- Connectez la moitié inférieure du contrôleur DualShock 4 ensemble. Revissez 4 vis cruciformes à l'arrière du contrôleur.

Tout ce que vous avez à faire maintenant - c'est d'embrasser les ténèbres; n'oubliez pas de visser la chose ensemble :)