



Remplacement de la caméra du LG L1200

Rédigé par: Joshua Herrmann



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer l'appareil photo dans le téléphone.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD interne



- ⚠ Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
- Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.

Étape 2



- Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture iPod. Ils devraient sortir relativement facilement.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.

Étape 4



- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture iPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
- Exécutez l'outil d'ouverture iPod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.

Étape 5



- Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.

Étape 6




- Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.

Étape 7





- Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.

Étape 8

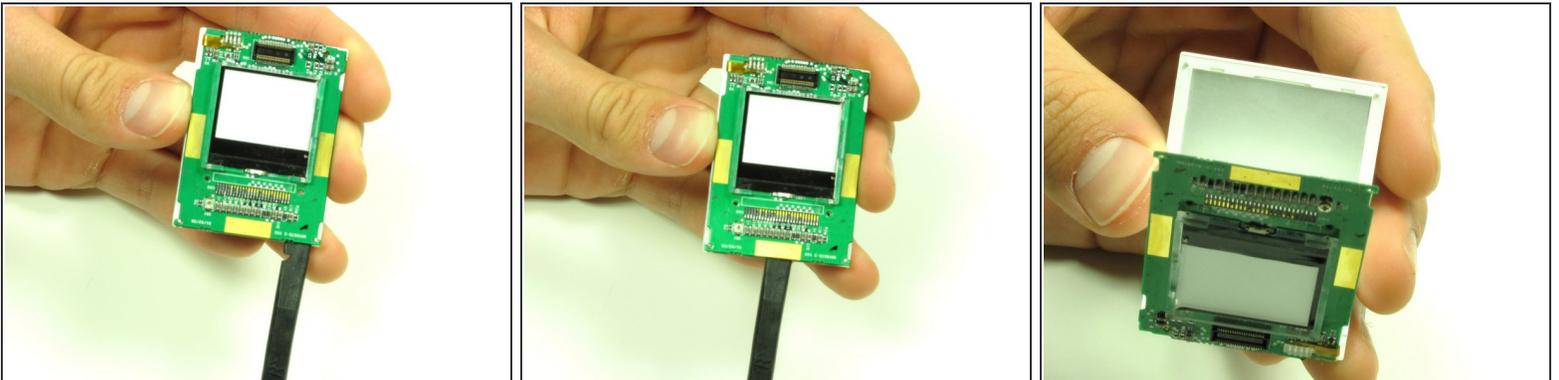



- Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
 - Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
 - Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
- i** La troisième photo est tournée de 180 degrés.

Étape 9

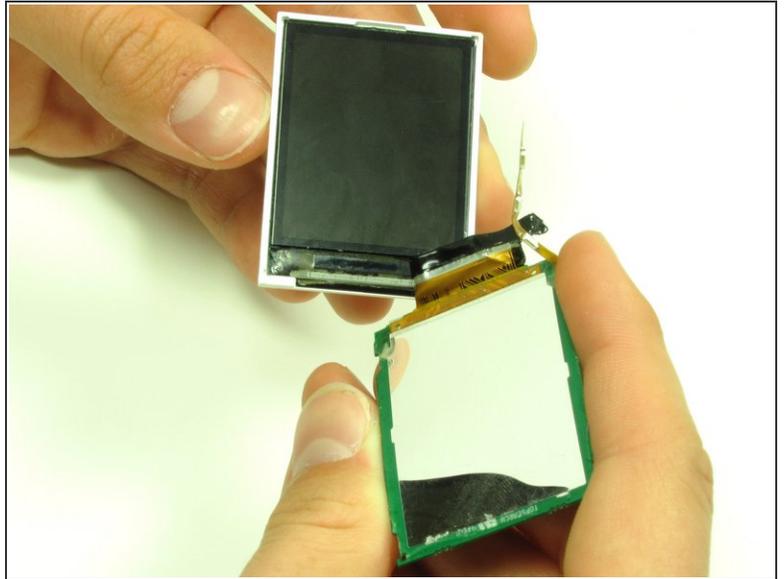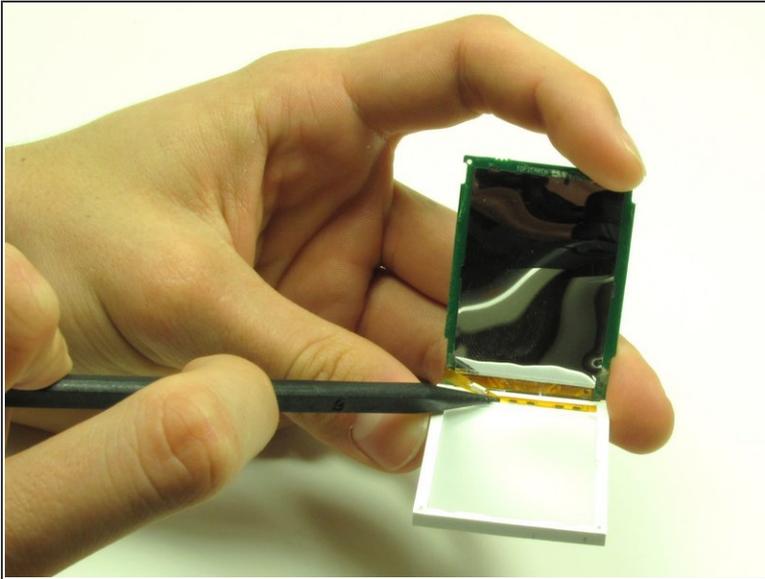

- Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
- Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.

Étape 10

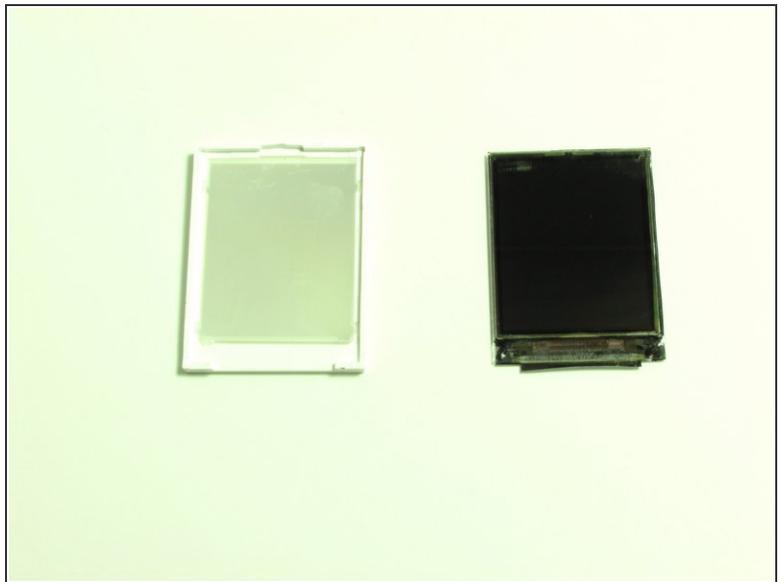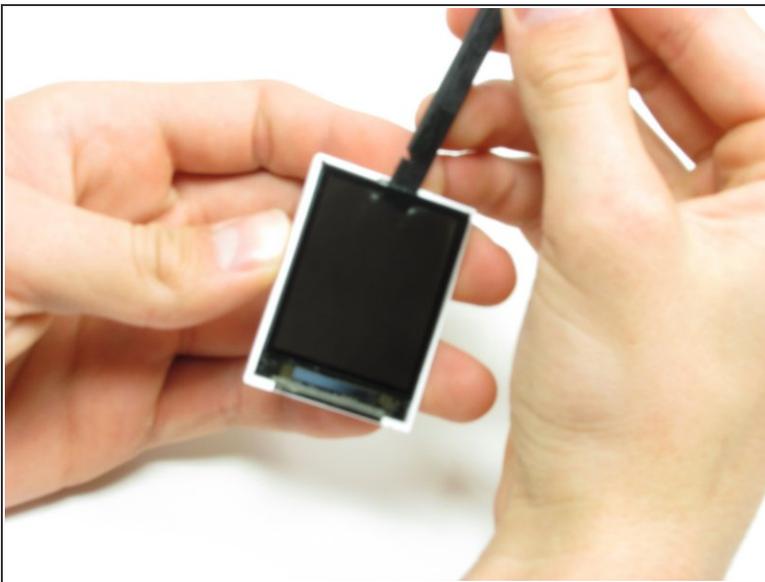

- Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.

Étape 11 — Caméra



- Faites glisser délicatement le spudger derrière le ruban principal afin de le séparer de la couverture intérieure du téléphone.

Étape 12



- Utilisez un spudger pour faire sortir le ruban de la caméra du ruban principal. Le composant de l'appareil photo doit se séparer entièrement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-05-02 02:18:08 AM (MST).

