




Remplacement de la carte mère du LG L1200

Rédigé par: Joshua Herrmann

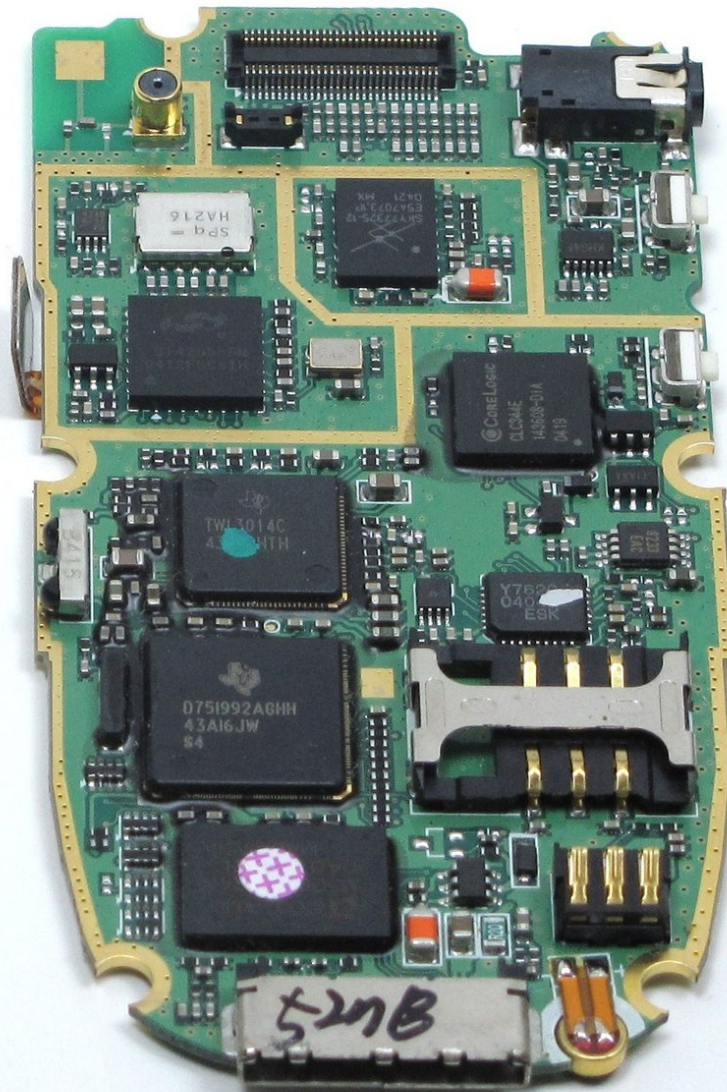

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer la carte logique.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Carte mère



⚠ Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.

- Enlevez des couvercles en caoutchouc en utilisant un spudger ou un objet pointu, comme une punaise.

Étape 2




- Utilisez un tournevis Torx T6 pour dévisser les 6 vis qui maintiennent le boîtier arrière.

Étape 3



- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour séparer le boîtier arrière.
- ❗ Deux onglets sont situés de chaque côté du téléphone.

Étape 4

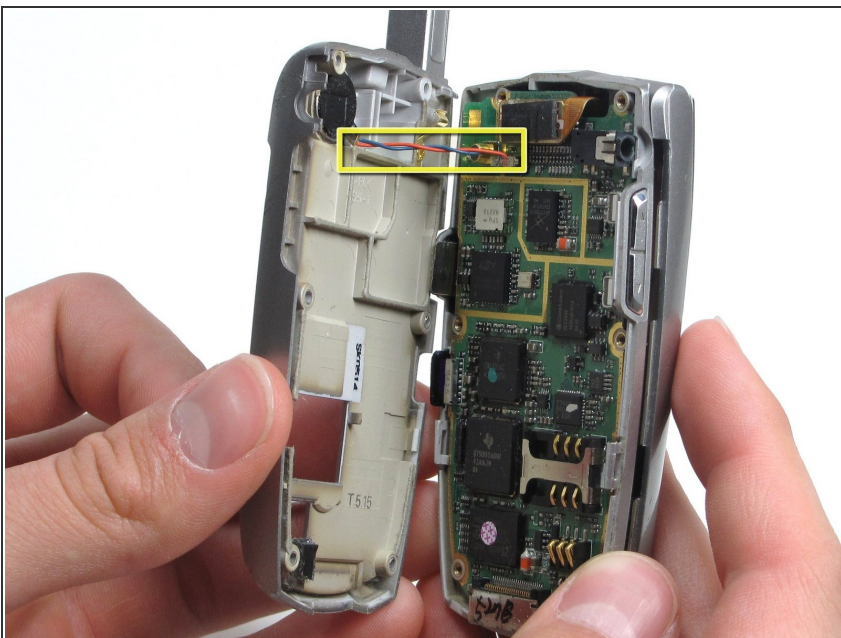

- Séparez le boîtier arrière du téléphone.
- ⚠ Veillez à ne pas déchirer le fil (surligné en jaune) lors de la séparation du boîtier arrière.

Étape 5




- Utilisez un spudger pour déconnecter le fil d'antenne.

Étape 6



- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour faire sortir la carte logique.

Étape 7

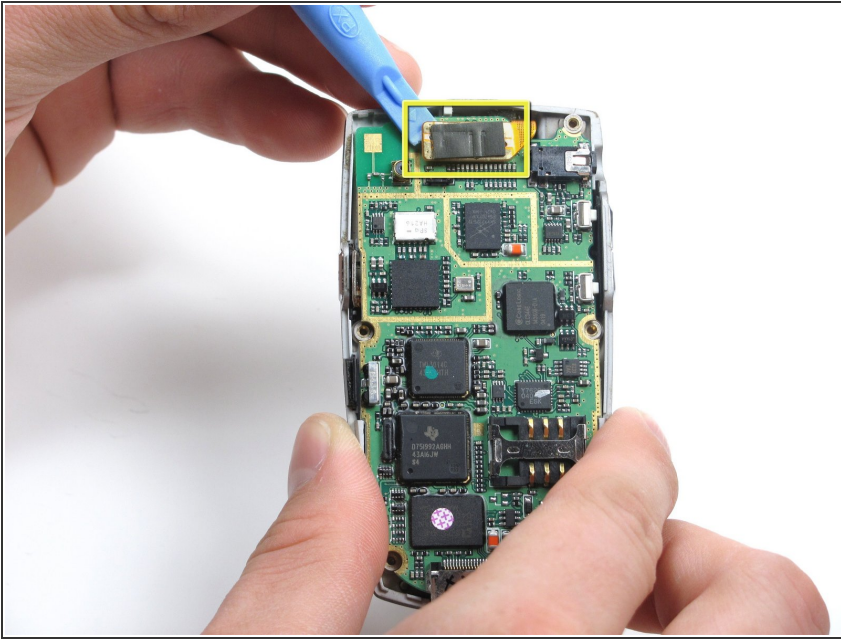

- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour déconnecter le ruban principal.

Étape 8



- Une fois le ruban détaché, retirez la carte logique et remplacez-la si nécessaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.